



MARQUE : **BABYLISS**
REFERENCE : **HSB101E**
CODIC : **4263693**




NOTICE



LISS BRUSH 3D

IONIC ANTISTATIC

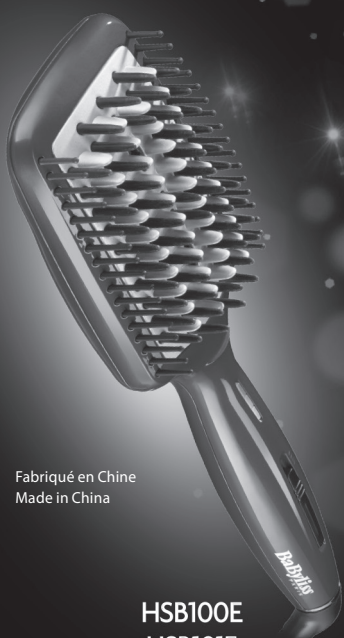

Fabriqu  en Chine
Made in China

HSB100E
HSB101E

FRAN AIS

LISS BRUSH 3D : UN NOUVEAU GESTE DE LISSAGE POUR
UN R SULTAT SOUPLE, BRILLANT ET NATUREL

Consulter au pr alable les consignes de s curit .

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

- Combinaison unique de 3 types de picots :
 - Picots rigides : d m lage efficace (1)
 - Picots en silicone : grand confort de coiffage (2)
 - Picots en Ceramic : lissage en profondeur (3)
- S lecteur de temp rature : 160 C - 180 C - 200 C (4)
- T moins lumineux de temp rature (LED) (5)
- Double canon   ions : des cheveux 2 X plus brillants et sans  lectricit  statique (6)
- Cordon rotatif (7)
- Tapis isolant thermo-r sistant (8)

UTILISATION

- Brancher la brosse chauffante et s lectionner la temp rature souhait e   l'aide du s lecteur de temp rature.

De mani re g n rale, il est recommand  de choisir une temp rature plus basse pour des cheveux fins, d color s et/ou sensibilis s, et une temp rature  lev e pour des cheveux fris s,  pais et/ou difficiles   coiffer.   la premi re utilisation, nous vous recommandons d'utiliser le niveau de temp rature le plus bas quel que soit votre type de cheveux. Lors des utilisations suivantes, vous pourrez augmenter le r glage de temp rature si n cessaire (voir tableau ci-dessous) :

Temp�rature	Type de cheveux
160�C LED jaune	Cheveux fins, d�color�s et/ou sensibilis�s
180�C LED orange	Cheveux normaux, color�s et/ou ondul�s
200�C LED rouge	Cheveux �pais et/ou fris�s

- Le t moin lumineux correspondant au niveau de temp rature s lectionn  clignote jusqu'  ce que la temp rature soit atteinte.
- Utiliser la brosse chauffante sur cheveux secs.
- D m ler les cheveux pr alablement   l'aide d'un peigne.
- S lectionner une m che de cheveux.
- Placer la brosse chauffante sous la m che de cheveux   proximit  de la racine.   l'aide de l'autre main, tendre la m che pour que les picots de la brosse p n trent profond ment la m che (FIG. 1).
- Faire glisser la brosse chauffante le long de la m che jusqu'aux pointes tout en maintenant la m che bien tendue avec l'autre main (FIG. 2).
- Arriv  aux pointes, lâcher la m che de cheveux et terminer le geste en effectuant une rotation du poignet pour donner du mouvement   la m che (FIG. 3).
- Poursuivre en pla ant la brosse chauffante sur le dessus de la m che. Tout en maintenant la m che bien tendue avec une main, faire glisser la brosse des racines aux pointes. (FIG. 4-5-6)
- R p ter l'op ration   plusieurs reprises si n cessaire.
- Laisser refroidir les cheveux et terminer par un coup de peigne.
- Apr s utilisation,  teindre et d brancher l'appareil. Laisser refroidir l'appareil sur le tapis isolant avant de le ranger.

Remarques :

-   la premi re utilisation, il est possible que vous perceviez une odeur particuli re : ceci est fr quent et dispara ra d s la prochaine utilisation.
- Au cours de chaque utilisation, une l g re  manation de fum e est possible. Ceci peut  tre d    l' vaporation de s bum ou d'un reste de produits capillaires (soin sans rin age, laque, ...) ou de l'humidit  contenue dans le cheveu.
- Il est possible d'utiliser un spray de protection contre la chaleur pour une protection optimale de la chevelure.
- Il est tout   fait normal d'entendre un l ger bruit semblable   un gr sillement : c'est le bruit caract ristique du g n rateur d'ions.

ARR T AUTOMATIQUE

Si l'appareil reste allum  plus d'1 heure, il s'arr tera automatiquement.

ENTRETIEN

- D brancher l'appareil et le laisser refroidir compl tement.
- Nettoyer soigneusement l'appareil   l'aide d'un chiffon humide et doux, sans d tergent pour retirer tout trace de produit coiffant et ainsi pr server la qualit  optimale des parties chauffantes de l'appareil.



FIG. 1

FIG. 4

FIG. 2

FIG. 5

FIG. 3

FIG. 6