



**MARQUE: PROLINE**  
**REFERENCE: PK17**  
**CODIC: 4242645**



## **ATTENTION**

- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:

- des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;

- des fermes;

- l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;

- des environnements du type chambres d'hôtes.

- Si le câble d'alimentation est

endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent bien les dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils

soient sous la surveillance d'un adulte. Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.

- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels.

- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.

- Si la bouilloire est trop remplie, de l'eau bouillante peut être éjectée.
- MISE EN GARDE: Mettre le couvercle en place de façon telle que la vapeur ne soit pas dirigée vers la poignée.
- MISE EN GARDE: Ne pas enlever le couvercle lorsque l'eau bout.
- La bouilloire ne doit être utilisée qu'avec le socle qui lui est associé.
- L'appareil ne doit pas être immergé.
- ATTENTION: S'assurer que la bouilloire est hors tension avant de la retirer de son socle.
- Les informations détaillées sur la manière de nettoyer les surfaces

en contact avec les aliments et du détartrage sont définis en page FR-9 dans la section “NETTOYAGE ET DETARTRAGE”.


- MISE EN GARDE: Risques de blessures en cas de mauvaise utilisation du produit.
- La surface de l'élément chauffant présente une chaleur résiduelle après utilisation.
- MISE EN GARDE: éviter tout débordement sur le connecteur.



Nos emballages /  
produits peuvent faire l'objet  
d'une consigne de tri,  
pour en savoir plus:  
[www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

- \* L'appareil doit être placé sur une surface plane et stable avant chaque utilisation.
- \* Les jets de vapeur sont très chauds et constituent un risque de brûlure: Faites très attention lors de l'ouverture du couvercle une fois l'eau portée à ébullition.
- \* N'utilisez pas cette bouilloire pour faire chauffer quoi que ce soit d'autre que de l'eau. Ne remplissez jamais la bouilloire au-delà du trait maximum.
- \* Avant de mettre la bouilloire sur son socle, assurez-vous que le dessous de la bouilloire et le socle lui-même sont secs.

## DESCRIPTION

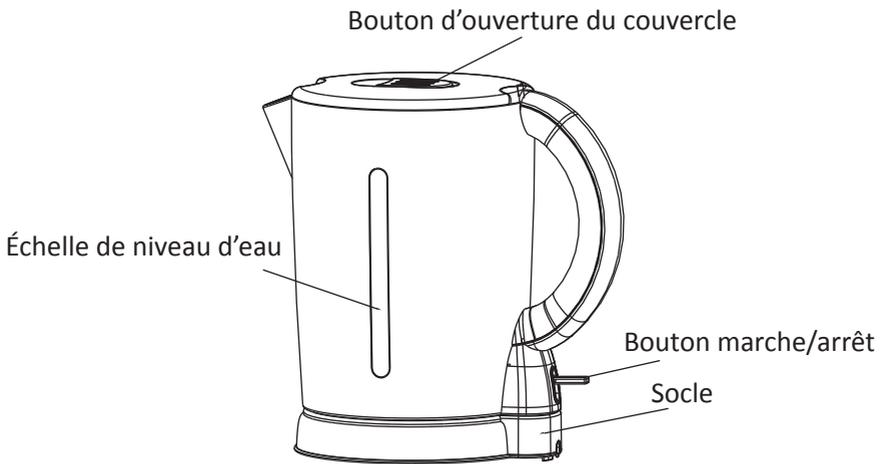

## UTILISATION

Avant la première utilisation, il est recommandé de faire fonctionner la bouilloire à 2 ou 3 reprises (voir instructions ci-dessous). Cela permet d'enlever la poussière et les résidus de fabrication.

1. Retirez la bouilloire de son socle.
2. Remplissez la bouilloire avec la quantité d'eau souhaitée, que vous verserez soit par le bec verseur soit après avoir ouvert le couvercle.  
Pour ouvrir le couvercle, faites un appui long sur le bouton de déverrouillage.  
La quantité de remplissage peut être comprise entre 0,5L (niveau minimum) et 1,7L (niveau maximum).
3. Refermez le couvercle en appuyant jusqu'à ce qu'il se verrouille.
4. Placez la bouilloire sur son socle, puis branchez celui-ci.
5. Appuyez sur le bouton marche/arrêt. L'eau commence à chauffer.
  - \* Le témoin d'alimentation s'allume.
6. Une fois l'eau portée à ébullition, la bouilloire s'éteint automatiquement.
  - \* Le témoin lumineux s'éteint.
  - \* Vous pouvez interrompre le processus à tout moment en mettant le bouton marche/arrêt sur 0.

**REMARQUE : La bouilloire ne doit pas être utilisée avec le couvercle ouvert et sans le filtre en place.**

## Dispositif anti chauffage à sec

Si la bouilloire est allumée sans eau à l'intérieur, elle s'arrête de chauffer et s'éteint automatiquement.

Si cela se produit, laissez la bouilloire refroidir, puis remplissez-la avec de l'eau froide et recommencez.

## SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques nominales: 220-240 V~ 50/60 Hz  
1850-2200 W

## NETTOYAGE ET DÉTARTRAGE

Débranchez toujours l'appareil et attendez qu'il ait refroidi avant de le nettoyer.

N'utilisez pas de produit chimique, de laine de verre ou de nett abrasif pour nettoyer l'appareil.

Essayez les surfaces externes et le socle avec un chiffon humide.

Enlevez le filtre du couvercle. Lavez-le sous le robinet, puis remettez-le en place.

La bouilloire doit être régulièrement détartrée au moyen d'un produit détartrant spécifique.

Essayez l'intérieur de la bouilloire avec un chiffon propre.

## MISE AU REBUT



En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement.

Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales. Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

### **Hotline Darty France**

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.

### **Hotline Vanden Borre**

Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 18h.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Darty Holdings SAS © 14 route d'Aulnay 93140 Bondy, France 11/08/2016