



**MARQUE: PROLINE**  
**REFERENCE: KTLO6 VOYAGE**  
**CODIC: 4308930**



**NOTICE**



# PROLINE

KTL06

KETTLE

BOUILLOIRE

WATERKOKER

HERVIDOR

CHALEIRA



 OPERATING INSTRUCTIONS

 MANUEL D'UTILISATION

 HANDLEIDING

 MANUAL DE INSTRUCCIONES

 MANUAL DE INSTRUÇÕES

**ATTENTION**

- ❖ Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:
  - des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
  - des fermes;
  - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
  - des environnements du type chambres d'hôtes.
- ❖ Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- ❖ Si la bouilloire est trop remplie, de l'eau bouillante peut être éjectée.
- ❖ MISE EN GARDE: Mettre le couvercle en place de façon telle que la vapeur ne soit pas dirigée vers la poignée.
- ❖ MISE EN GARDE: Ne pas enlever le couvercle lorsque l'eau bout.
- ❖ L'appareil ne doit pas être immergé.
- ❖ Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent bien les dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte. Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.
- ❖ Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels.
- ❖ Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
- ❖ Les informations détaillées sur la manière de nettoyer les surfaces en contact avec les aliments et du détartrage sont définis en page 9 à la section "NETTOYAGE ET DETARTRAGE".

- ❖ MISE EN GARDE: Risques de blessures en cas de mauvaise utilisation du produit.
- ❖ La surface de l'élément chauffant présente une chaleur résiduelle après utilisation.
- ❖ MISE EN GARDE: éviter tout débordement sur le connecteur.



Nos emballages /  
produits peuvent faire l'objet  
d'une consigne de tri,  
pour en savoir plus :  
[www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

## MISES EN GARDE IMPORTANTES

**Lisez le mode d'emploi dans son intégralité avant d'utiliser l'appareil et gardez-le afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.**

- N'utilisez pas cette bouilloire pour faire chauffer quoi que ce soit d'autre que de l'eau. Ne remplissez jamais la bouilloire au-delà du trait maximum.
- Éteignez et débranchez toujours l'appareil après usage et avant de le nettoyer.
- N'essayez pas de déplacer la bouilloire pendant qu'elle chauffe.
- N'ouvrez pas le couvercle de la bouilloire pendant qu'elle chauffe.
- Ne laissez pas le câble d'alimentation pendre du haut d'une table ou d'un plan de travail, ni entrer en contact avec une surface chaude.
- Ne posez rien sur le couvercle.
- L'utilisation d'accessoires autres que ceux recommandés par le fabricant peut être à l'origine d'un incendie, de blessures ou de chocs électriques.
- Ne pas utiliser en extérieur.
- Les jets de vapeur sont très chauds et constituent un risque de brûlure : Faites très attention lors de l'ouverture du couvercle une fois l'eau portée à ébullition.
- Avant de mettre la bouilloire sur son socle, assurez-vous que le dessous de la bouilloire et le socle lui-même sont secs.

## DESCRIPTION



1. Bec verseur
2. Couvercle
3. Bouton marche/arrêt
4. Indicateur de niveau d'eau
5. Témoin lumineux d'alimentation
6. Commutateur de tension (en dessous)
7. Cuillères (2)
8. Tasses (2)

## UTILISATION

Avant la première utilisation, lavez les tasses et les cuillères.


Il est recommandé de faire fonctionner la bouilloire à 2 ou 3 reprises (voir instructions ci-dessous). Cela permet d'enlever la poussière et les résidus de fabrication.

1. Sortez les tasses et les cuillères de la bouilloire.
2. Sélectionnez la tension qui convient avec le commutateur situé sous la bouilloire.

Cette bouilloire peut fonctionner avec deux tensions différentes :

- La tension 220V-240V convient pour la plus grande partie du monde : Europe continentale, Royaume-Uni, Chine, Afrique et Australie.
- La tension 110V-120V convient pour certains pays comme les États-Unis, le Japon, Taïwan, le Canada et le Mexique.

220V-240V ○ ○ 110V-120V

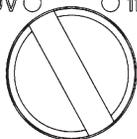

3. Placez la bouilloire sur une surface plane, stable et sèche.
4. Remplissez la bouilloire de la quantité d'eau froide souhaitée.
  - Remplissez toujours la bouilloire entre les traits minimum et maximum de l'indicateur de niveau d'eau.

5. Refermez le couvercle en appuyant jusqu'à ce qu'il se verrouille.
6. Branchez la bouilloire.
7. Appuyez sur le bouton marche/arrêt. L'eau commence à chauffer.
  - Le témoin d'alimentation s'allume.
8. Une fois l'eau portée à ébullition, la bouilloire s'éteint automatiquement.
  - Le témoin lumineux s'éteint.
  - Vous pouvez interrompre le processus à tout moment en mettant le bouton marche/arrêt sur ○.
9. Les tasses et les cuillères fournies peuvent servir à préparer des boissons chaudes. Versez lentement l'eau bouillante dans les tasses.

### **Dispositif anti chauffe à sec**

Si la bouilloire est allumée sans eau à l'intérieur, elle s'arrête de chauffer et s'éteint automatiquement.

Si cela se produit, laissez la bouilloire refroidir avant de la réutiliser.

### **NETTOYAGE ET DÉTARTRAGE**

Avant de nettoyer l'appareil, éteignez-le, débranchez-le et attendez toujours qu'il ait refroidi.

- Essuyez les surfaces externes avec un chiffon humide. Séchez bien.
- Lavez les tasses et les cuillères sous le robinet.
- Essuyez l'intérieur de la bouilloire avec un chiffon propre.
- N'utilisez pas des produits de nettoyage chimiques ou abrasifs.
- Ne mettez jamais la bouilloire dans l'eau.
- La bouilloire doit être régulièrement détartrée au moyen d'un produit détartrant spécifique.

### **SPÉCIFICATIONS**

Caractéristiques nominales : 110V-120V/220V-240V~, 50/60Hz  
920-1100 W

## MISE AU REBUT



En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement.

Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales.

Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à un point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

### Hotline Darty France

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.

### Hotline Vanden Borre

Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 18h.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Darty Holdings SAS © 14 route d'Aulnay 93140 Bondy, France 10/04/2017