



**MARQUE:** CGV  
**REFERENCE:** CD 30 BT  
**CODiC:** 4338324



**NOTICE**  
↓



# CD 30 BT

Radio multifonction CD, FM, AUX, USB, et Streaming Audio sans fil

## Guide d'utilisation rapide

### Contenu de la boîte


Votre boîte contient :

1 Radio CD 30 BT / 1 câble d'alimentation / 1 Télécommande / 2 piles LR03 (1,5V) / 1 Câble antenne / 1 Guide d'utilisation rapide


Info: La notice complète de cet appareil est disponible sur [www.cgv.fr](http://www.cgv.fr) et [www.cgvforum.fr](http://www.cgvforum.fr).

### Caractéristiques

- Réception de toute les stations de la bande FM en fonction de votre situation géographique
- Programmation jusqu'à 40 stations FM et possibilité de les retrouver facilement
- Grand écran LCD 2 lignes pour une lecture facile et des informations RDS (si transmises par les chaînes)
- Télécommande ergonomique à grosses touches pour une parfaite prise en main
- Ecoutez directement votre musique depuis un casque ou des écouteurs sur la prise de sortie Jack 3.5mm
- Possibilité d'écouter de la musique depuis un support USB (clé, ou disque dur)
- Permet de connecter tous vos appareils audio via la prise d'entrée ligne Jack 3.5 mm
- Le lecteur CD à chargement frontal offre la possibilité d'écouter tous vos CD préférés: CD / CD-R / CD-RW / MP3
- Double alarme pour programmer jusqu'à deux réveils différents
- Répétez l'alarme grâce au bouton «Snooze» autant de fois que vous le souhaitez
- Ecoutez la musique depuis votre smartphone, tablette ou PC grâce au streaming audio sans fil
- Permet de connecter une source avec prises RCA
- Recharger un appareil grâce à la prise USB située à l'arrière. (câble non fourni)

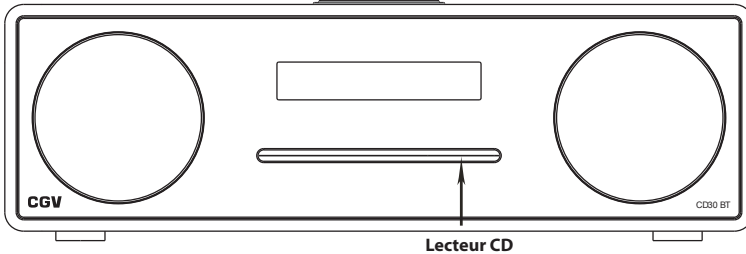


### Branchement et allumage de la radio

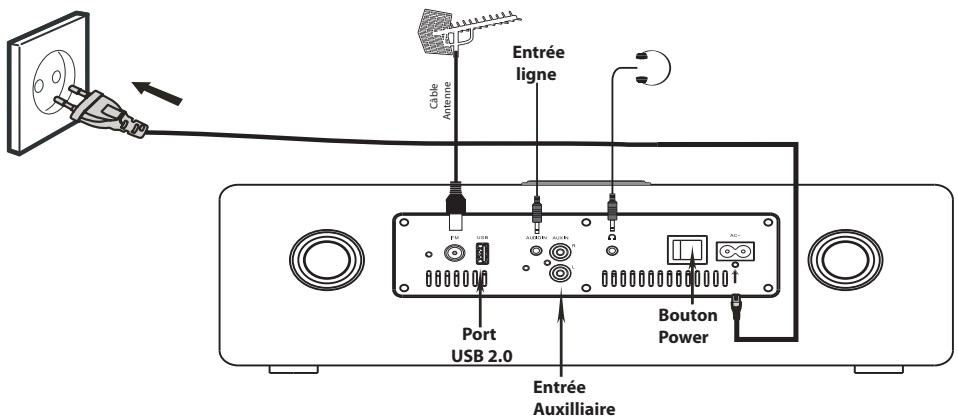

Note: Pour votre sécurité et afin d'éviter d'endommager la radio, utilisez les câbles fournis dans l'emballage.

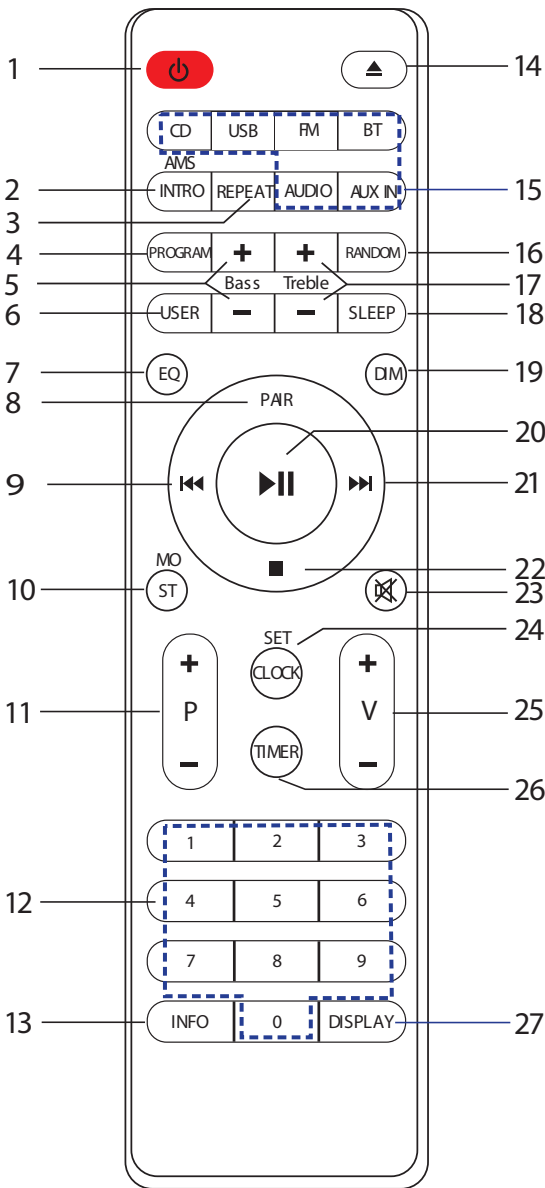

# La Télécommande



1. Allumer/Eteindre la radio
2. Rechercher les musiques d'un CD ou USB et lancer la recherche auto en mode FM.
3. Sélectionner le mode «répéter toute les musiques» en mode CD et USB
4. Programmer en mode CD, USB, et FM
5. Permet d'ajuster les basses (uniquement en mode USER (cf : touche 6.)
6. Permet d'activer le mode USER
7. Permet de sélectionner le mode audio préféré (CLASS, POP, JAZZ, ROCK, NORMAL)
8. Maintenir pour activer/désactiver l'appairage en mode Streaming sans fil
9. Maintenir pour faire un retour rapide lors de la lecture en mode CD et USB.
10. - Permet de revenir à la piste précédente
11. -Maintenir pour changer de fréquence en mode FM
12. Sélectionner le mode Mono ou Stéréo
13. Revenir au début d'un album, ou aller au précédent album en mode CD et USB
14. Pavé numérique 0-9
15. Afficher ou cacher les informations en mode CD, USB et FM
16. Permet d'éjecter ou insérer un CD (seulement en mode CD)
17. Permet de sélectionner la source audio : CD, USB, FM, BT, AUX IN, AUDIO
18. Permet de jouer les musiques de manière aléatoire en mode CD et USB
19. Permet d'ajuster les aigus (uniquement en mode USER (cf : touche 6.)
20. Permet de régler le mode « petite sieste »
21. Permet de modifier la luminosité de l'écran
22. Permet de lire ou mettre en pause une musique en cours de lecture
23. Maintenir pour faire une avance rapide lors de la lecture en mode CD et USB
24. - Permet de passer à la piste suivante
25. - Maintenir pour rechercher une fréquence manuellement en mode FM
26. Permet de stopper la lecture d'une musique en mode CD et USB
27. Permet de couper ou de reprendre le son
28. Permet de régler l'heure et la date
29. Permet d'augmenter ou diminuer le volume
30. Permet d'activer le mode « Alarme »
31. Permet d'afficher ou cacher l'heure et la date lorsque la radio est allumée

**IMPORTANT :** Insérez 2 piles LR03 (fournies) dans la télécommande et zappez en direction de la radio.

# Les différentes sources audio

Après avoir branché électriquement la radio, mettez l'interrupteur à l'arrière sur **ON** et allumez la radio en appuyant 3 secondes sur le bouton  /  au dessus de la radio.

Sélectionnez la source:

1. Pour écouter la radio **FM**, appuyez sur la touche **FM** de la télécommande ou appuyez sur  /  jusqu'à voir **FM** sur l'écran
2. Pour écouter de la musique via la prise Jack, branchez votre appareil à la prise **AUDIO IN** et appuyez sur **AUDIO** sur la télécommande ou appuyez au dessus de la radio jusqu'à voir **AUDIO** sur l'écran
3. Pour écouter de la musique via les prises **RCA**, appuyez sur **AUX IN** sur la télécommande ou appuyez sur  /  jusqu'à voir **AUX** sur l'écran. (Attention à respecter le connecteur droit (R) et le gauche (L))
4. Pour écouter un **CD**, appuyez sur **CD** sur la télécommande ou appuyez sur  /  au dessus de la radio jusqu'à voir **CD** sur l'écran, puis insérez le **CD** dans le lecteur sur la face avant et appuyez sur 
5. Pour écouter la musique via l'**USB**, branchez votre support à l'arrière de la radio et appuyez sur **USB** sur la télécommande, ou appuyez sur  /  jusqu'à voir **USB** sur l'écran
6. Pour écouter de la musique en streaming sans fil, voir page suivante **Appairer un appareil sans fil en mode BT.**






## Réglage de l'heure

Pour régler l'heure de la radio, assurez vous que la radio est éteinte, la LED rouge doit être allumée sur la droite de l'écran, sinon appuyez sur la touche **STANDBY** de la télécommande ou appuyez 3 secondes sur le bouton au dessus de la radio jusqu'à ce que la LED s'allume.


1. Appuyez sur la touche **SET CLOCK** de la télécommande pendant 3 secondes jusqu'à ce que le premier chiffre de la date commence à clignoter
2. A l'aide des touches du pavé numérique de la télécommande, mettez la date et l'heure à jour.
3. Appuyez sur la touche **SET CLOCK** de la télécommande pour confirmer

Note : Vous pouvez décider d'afficher ou non la date et l'heure en appuyant sur la touche **DISPLAY** de la télécommande

## Recherche et mémorisation des stations FM


1. Allumez la radio, en appuyant sur la touche  de la télécommande ou sur le bouton  /  au dessus de la radio
2. Sélectionnez «**FM**» à l'aide de la touche **FM** sur la télécommande
3. Appuyez sur **INTRO** pour lancer la recherche et programmation automatique. Pour ajuster les fréquences manuellement, appuyez sur **P+/P-** de la télécommande
4. Si vous souhaitez enregistrer une station, appuyez sur **PROGRAM**, choisissez le n° préenregistré que vous souhaitez entre 01 et 40. Validez en appuyant à nouveau sur **PROGRAM**

## Programmer une alarme

1. Eteignez la radio. La LED rouge sur l'écran doit être allumée sinon appuyez sur la touche  de la télécommande
2. Appuyez quelques secondes sur la touche **TIMER** pour activer le mode de programmation
3. A l'aide des touches **◀** et **▶** sélectionnez la source entre **Buzzer**, **CD**, **FM** ou **USB** et appuyez sur **TIMER** pour passer à l'étape suivante
4. Définissez l'heure de programmation avec les touches du pavé numérique sur la télécommande et validez en appuyant à nouveau sur la touche **TIMER**
5. Définissez le volume à l'aide des touches **◀** et **▶** puis validez en appuyant sur **TIMER**

# Appairer un appareil sans fil en mode BT

Avant tout assurez vous que votre radio est bien allumée en vérifiant que la LED rouge est éteinte sur l'écran.

1. Appuyez sur la touche **BT** de la télécommande ou en appuyant sur le bouton  /  au dessus de la radio jusqu'à sélectionner «**BT**» sur l'écran.

2. Activez le mode Bluetooth sur votre appareil. (Consulter la notice de votre appareil)

3. Lancez la recherche des appareils disponibles sur votre appareil, puis sélectionnez «**CGV\_radio CD30BT**»

La radio vous indique alors par une mélodie que votre appareil est appairé. Vous pouvez dès à présent lancer une musique depuis votre source audio. (Smartphones, tablettes, ordinateurs, sous réserve de compatibilité)

## Consignes de sécurité

Veillez à respecter les consignes suivantes en tout temps durant l'utilisation de votre matériel.

- Ne posez jamais d'objets lourds sur l'appareil, même s'il n'est pas en service.
- N'ouvrez jamais l'appareil ; cela vous exposerait à des risques de chocs électriques et vous ferait perdre la garantie.
- Branchez l'appareil uniquement sur une prise électrique 100-240V~50/60 Hz.
- Ne manipulez pas l'appareil ou ses accessoires avec les mains mouillées ou dans une atmosphère très humide.
- Ne posez jamais de récipient contenant un quelconque liquide à proximité ou sur l'appareil. Assurez-vous qu'aucun liquide n'entre dans l'appareil. N'utilisez jamais de détergents liquides pour le nettoyer. La présence d'un quelconque liquide à l'intérieur de l'appareil pourrait l'endommager irrémédiablement et vous ferait perdre la garantie.
- Déplacer l'appareil depuis un endroit froid vers un endroit chaud peut faire apparaître de la condensation. Dans ce cas, attendez au moins deux heures avant de le mettre en route pour permettre à la condensation de s'évacuer.
- Quand vous n'utilisez pas votre appareil pendant une longue période (vacances par exemple), débranchez-le de la prise secteur, afin de faire des économies d'énergie et de le protéger contre une éventuelle surtension.
- Protection contre la foudre : en cas d'orage, nous vous recommandons d'éteindre complètement l'appareil en le débranchant de la prise secteur afin d'éviter tout dommage.
- Le non-respect de ces consignes peut entraîner un accident grave pouvant entraîner la mort.
- Placez l'appareil à l'intérieur de l'habitation, dans un endroit sec et correctement ventilé, à l'abri des rayons du soleil, suffisamment éloigné d'éventuelles sources de chaleur (radiateur par exemple). Ne le posez pas sur un objet mou tel que tapis ou mousse.
- Prévoyez un espace suffisant autour de l'appareil pour faciliter les manipulations et assurer une ventilation correcte.
- Les fentes de ventilation ne doivent jamais être obstruées. Assurez-vous qu'aucun objet ne puisse rentrer par les fentes de ventilation.

CGV ne peut être tenu pour responsable de dommages occasionnés du fait de la non-observation des consignes de sécurité ou d'une utilisation inappropriée de l'appareil.

Conservez la totalité du matériel d'emballage original pour un éventuel retour de l'appareil en Service Après-Vente.

## Fabriquant/Garantie

CGV (Compagnie Générale de Vidéotechnique), ZA la Vигie, 18 Rue Théodore Monod, BP 10095, 67541 Ostwald cedex.

Malgré le soin que nous avons apporté à la conception de nos produits et à la réalisation de cette notice, vous avez peut-être rencontré des difficultés, dans ce cas, vous pouvez nous contacter, nos spécialistes peuvent vous conseiller.

Site Internet CGV : [www.cgv.fr](http://www.cgv.fr)  
Forum CGV : [www.cgvforum.fr](http://www.cgvforum.fr)

Fax : 03 88 26 13 94  
Email : [info@cgv.fr](mailto:info@cgv.fr)

Service Hotline :

**0 892 020 009**

Service 0,40 € / min  
+ prix appel

La durée de garantie de votre appareil, offerte par la société CGV, se conforme aux dispositions légales à la date de l'achat. Les pièces détachées pour cet appareil sont au moins disponibles pendant toutes la durée de la garantie.

## Environnement et sécurité

MARQUAGE POUR L'EUROPE

Le marquage CE qui est attaché à ce produit signifie sa conformité aux Directives Européennes de sécurité CEM (2014/30/UE), EN 60065, LVD (2014/35/UE) et RED (2014/53/UE)



Déchets d'équipements électriques et électroniques

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. Veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter les autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les piles, y compris celles qui ne contiennent aucun métal lourd, ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Veuillez vous débarrasser des piles usagées d'une façon ne présentant aucun danger pour l'environnement. Renseignez-vous sur la réglementation en vigueur dans votre région à ce sujet.

4QUG\_CD30BT\_1b