

PROLINE

ASPIRATEUR TRAGINEAU VCBL700AA

MANUEL D'UTILISATION



Besoin d'aide ? Rendez-vous sur www.communaute.darty.com



PROLINE

VCBL700AA

BAGLESS VACUUM CLEANER

ASPIRATEUR SANS SAC

STOFZUIGER ZONDER ZAK

ASPIRADOR SIN BOLSA

ASPIRADOR SEM SACO



 OPERATING INSTRUCTIONS

 MANUEL D'UTILISATION

 HANDLEIDING

 MANUAL DE INSTRUCCIONES

 MANUAL DE INSTRUÇÕES

**MERCI DE BIEN VOULOIR LIRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVER
POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.**

FR

AVERTISSEMENTS

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple une application commerciale, est interdite.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- En ce qui concerne les informations détaillées sur la méthode et la fréquence du nettoyage et des précautions d'entretien par l'utilisateur, référez-vous à la section "NETTOYAGE ET ENTRETIEN" en pages **4-5**.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- La fiche de prise de courant du câble d'alimentation doit être enlevée du socle avant de nettoyer l'appareil ou d'entreprendre les opérations d'entretien.
- Les objets suivants sont strictement interdits, sous peine d'abîmer l'aspirateur ou de causer un incendie, et de provoquer des blessures corporelles accidentelles:
- N'aspirez pas les objets de taille importante, affûtés ou brisés, tels que les verres.
- N'aspirez pas les liquides dangereux ou abrasifs (solvant, produit corrosif, détergent...).


- N'aspirez pas de substances inflammables ou explosives, telles que l'essence ou l'alcool.
- N'aspirez pas les objets brûlants ou incandescents (cigarettes, allumettes, cendres chaudes).
- En ce qui concerne les informations détaillées sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité, référez-vous à la section "FONCTIONNEMENT".



CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour y revenir ultérieurement.
- Éteignez l'appareil et débranchez le câble d'alimentation de la prise murale lorsque l'appareil n'est pas utilisé et avant de le nettoyer.
- Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le câble d'alimentation. Pour débrancher, saisissez la prise et non pas le câble.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou sur des surfaces mouillées.
- Ne déplacez pas et ne transportez pas l'appareil en tirant sur son câble.
- Utilisez cet appareil uniquement pour son usage prévu, tel que décrit dans ce manuel d'instructions.
- Ne faites jamais fonctionner l'appareil avec les mains ou les pieds mouillés.
- N'utilisez jamais l'aspirateur sans les filtres en place.
- Afin d'éviter tout risque d'électrocution, n'immergez pas l'appareil, le câble ou la prise d'alimentation électrique dans l'eau ni dans un autre liquide.
- N'utilisez pas cet appareil pour aspirer de l'eau ni tout autre liquide.
- N'utilisez pas des accessoires ou des pièces non recommandées par le fabricant.
- N'utilisez pas l'aspirateur s'il est endommagé.
- N'utilisez pas l'aspirateur trop près de radiateurs, d'appareils chauffants ou d'autres surfaces chaudes.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche.

DESCRIPTION

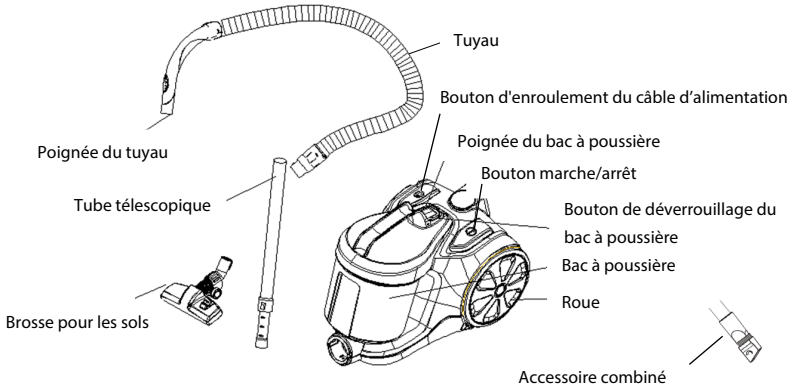

ASSEMBLAGE

Débranchez toujours l'appareil de la prise secteur avant d'assembler ou de démonter un accessoire.


Tuyau

1. Pour assembler le tuyau, insérez l'extrémité du tuyau dans le connecteur et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se verrouille en position.
2. Pour enlever le tuyau, saisissez son extrémité et tournez-le dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.



Assemblage des tubes et des accessoires

1. Attachez l'extrémité la plus large du tube à la poignée du tuyau.
2. Ajustez les tubes à la longueur désirée.
 - Poussez l'interrupteur vers l'avant sur le tube et réglez la position. Relâchez l'interrupteur quand la longueur désirée est atteinte.
3. Assemblez l'accessoire de nettoyage désiré à l'extrémité du tube.




Pour démonter le tube et les accessoires, tenez chaque pièce solidement et tirez dessus fermement.

FONCTIONNEMENT

1. Tirez sur le câble pour le sortir hors de l'appareil, puis branchez-le dans une prise de courant.
 - La marque JAUNE indique la longueur idéale pour le câble. Ne tirez pas le câble d'alimentation au-delà de la marque ROUGE.
2. Appuyez sur le bouton marche/arrêt situé sur le dessus de l'appareil pour mettre l'appareil en marche.
3. Vous pouvez réduire rapidement la puissance d'aspiration en agissant sur le régulateur de flux d'air, situé sur la poignée du tuyau. Poussez-le vers l'avant pour accroître la puissance d'aspiration ou vers l'arrière pour la réduire.

Régulateur du flux d'air

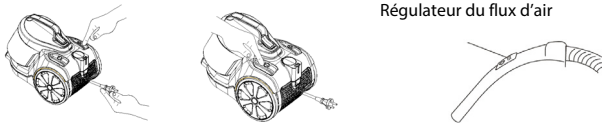


Utilisation des accessoires de nettoyage

- Brosse double position sol/moquette (illustrations fournies à titre indicatif)


Position 1 : Poils sortis

- Pour les sols durs



Position 2 : Poils rétractés

- Pour la moquette

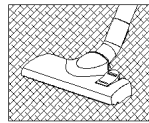

- Accessoire combiné (brosse à poussière et suceur plat)
Cet accessoire combiné est un outil à double usage. Utilisez l'accessoire combiné comme suceur plat pour aspirer derrière et sur les côtés des coussins, dans les recoins, sur les rebords et les zones étroites. Utilisez-le comme brosse à poussière en tournant la tête pour nettoyer les rideaux etc.



NETTOYAGE ET ENTRETIEN

N'oubliez pas d'éteindre l'appareil et de le débrancher de la prise secteur avant toute opération d'entretien ou de nettoyage.

Essuyez les surfaces externes avec un chiffon humide. Séchez les surfaces avant d'utiliser à nouveau l'appareil.

N'utilisez pas de nettoyant chimique ou abrasif.


Vider le bac à poussière

1. Appuyez sur le bouton de déverrouillage du bac à poussière et retirez le bac.

2. Tournez le couvercle du bac à poussière dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'enlever.

3. Maintenez le bac à poussière au-dessus d'une poubelle et appuyez sur le bouton d'ouverture du bac pour ouvrir le clapet.

4. Une fois le bac vidé, attachez de nouveau le couvercle au bac à poussière et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se bloque en position.

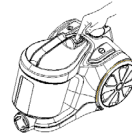

Entretien des filtres

Il est très important de maintenir les filtres propres afin d'assurer un fonctionnement optimal de l'aspirateur.

Les filtres doivent être nettoyés régulièrement. Nous vous recommandons de changer les filtres une fois par an.


N'utilisez AUCUN agent abrasif ou nettoyant chimique.

Nettoyage du filtre du bac à poussière

1. Retirez le couvercle du bac à poussière en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre et tapotez le couvercle contre les parois d'une poubelle

2. Relevez le loquet du couvercle et enlevez le filtre. Tapotez ou lavez le filtre sous l'eau courante. Séchez-le soigneusement. Remplacez le filtre sur le couvercle.


- N'UTILISEZ PAS DE DÉTERGENT POUR NETTOYER LE FILTRE.



Nettoyage du filtre de sortie d'air

Le filtre de sortie d'air est situé à l'arrière de l'appareil.

Appuyez sur le loquet du couvercle du filtre pour retirer le couvercle du filtre. Retirez le filtre de sortie d'air.

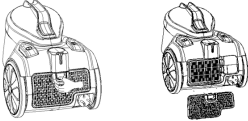

Lavez le filtre et le couvercle sous l'eau courante. Laissez-les sécher complètement avant de les replacer dans l'appareil.

Enroulement du câble d'alimentation

Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur, puis appuyez sur le bouton d'enroulement du câble pour rembobiner le câble d'alimentation.

ATTENTION : Pensez à toujours accompagner le mouvement d'enroulement du câble d'alimentation en tenant la prise afin d'éviter qu'il n'ait un mouvement semblable à un fouet et ne blesse quelqu'un.

Rangement

L'aspirateur peut être rangé verticalement sur sa base. Insérez le support de la brosse de sol (assemblée sur les tubes) dans le clip de rangement à l'arrière de l'appareil.

DÉPANNAGE

Vérifiez les points ci-dessous avant d'apporter l'appareil chez un réparateur agréé.

Problème	Cause possible	Solution possible
L'aspirateur ne fonctionne pas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez si l'appareil est bien branché. 2. Vérifiez si le bouton d'alimentation a été enfoncé. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rebranchez le câble sur la prise de courant et vérifiez que la prise est bien sous tension. 2. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour démarrer l'aspirateur.
L'appareil aspire moins bien.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez que le tuyau, le tube et la brosse ne sont pas bouchés ni endommagés. 2. Vérifiez que le bac à poussière n'est pas plein. 3. Vérifiez que le filtre n'est pas bouché et que le tube est correctement assemblé. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Enlevez immédiatement les objets à l'origine de l'obstruction. 2. Videz le bac à poussière. 3. Nettoyez le filtre ou assemblez de nouveau les tubes.
Le câble d'alimentation ne se rembobine pas	Vérifiez si le câble n'est pas entortillé.	Sortez le câble à la longueur adéquate, puis faites-le rentrer à nouveau.

complètement.		
Impossible de sortir le câble d'alimentation.	Le câble est peut-être entortillé.	Ressortez et rembobinez le câble à plusieurs reprises en appuyant sur le bouton, jusqu'à ce qu'il se démêle.

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques nominales . 220-240V~50/60Hz 700W

MISE AU REBUT



En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement.

Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales.

Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à un point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

Hotline Darty France

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.

Hotline Vanden Borre

Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 18h.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.