

MARSHALL

CASQUE SIMPLICITE MAJOR IV MARRON

Marshall

MAJOR IV – ON EAR HEADPHONES


QUICK START GUIDE



CONTENTS

LANGUAGES

ENGLISH	003.
ARABIC – العربية	004.
BULGARIAN – БЪЛГАРСКИ ЕЗИК	005.
CROATIAN – HRVATSKI	006.
CZECH – ČEŠTINA	007.
DANISH – DANSK	008.
DUTCH – NEDERLANDS	009.
ESTONIAN – EESTI	010.
FILIPINO – TAGALOG	011.
FINNISH – SUOMI	012.
FRENCH – FRANÇAIS	013.
GERMAN – DEUTSCH	014.
GREEK – ΕΛΛΗΝΙΚΑ	015.
HEBREW – עברית	016.
HUNGARIAN – MAGYAR	017.
INDONESIAN – BAHASA INDONESIA	018.
ITALIAN – ITALIANO	019.
JAPANESE – 日本語	020.
KOREAN – 한국어	021.
LATVIAN – LATVIEŠU	022.
LITHUANIAN – LIETUVIŲ	023.
NORWEGIAN – NORSK	024.
POLISH – POLSKI	025.
PORTUGUESE – PORTUGUÊS	026.
ROMANIAN – ROMÂNĂ	027.
RUSSIAN – РУССКИЙ	028.
SIMPLIFIED CHINESE – 简体中文	029.
SLOVAK – SLOVENČINA	030.
SLOVENE – SLOVENŠČINA	031.
SPANISH – ESPAÑOL	032.
SWEDISH – SVENSKA	033.
THAI – ภาษาไทย	034.
TRADITIONAL CHINESE – 繁體中文	035.
TURKISH – TÜRKÇE	036.
UKRAINIAN – УКРАЇНСЬКА	037.
VIETNAMESE – TIẾNG VIỆT	038.

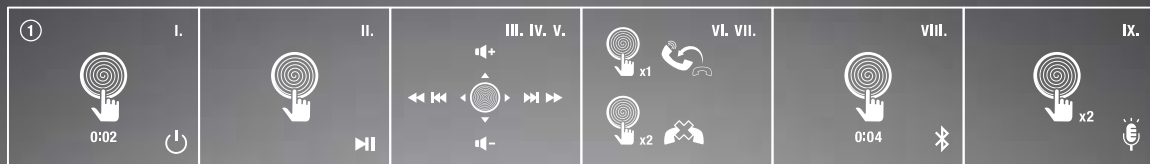

FRANÇAIS

① BOUTON DE CONTRÔLE

- | | |
|--|---|
| <p>I. BOUTON MARCHÉ/ARRÊT
Appuyez et maintenez pendant 2 secondes</p> <p>II. LECTURE/PAUSE
Appuyez une fois</p> <p>III. SUIVANT/RETOUR
Poussez vers la droite ou la gauche</p> <p>IV. AVANCE RAPIDE/RETOUR RAPIDE
Poussez et maintenez vers la droite ou la gauche</p> | <p>V. MONTER/BAISSER LE VOLUME
Poussez vers le haut ou vers le bas</p> <p>VI. RÉPONDRE À UN APPEL OU RACCROCHER
Appuyez une fois</p> <p>VII. REJETER UN APPEL ENTRANT
Poussez deux fois</p> <p>VIII. ASSOCIATION BLUETOOTH
Maintenez enfoncé pendant 4 secondes</p> <p>IX. ACTIVEZ L'ASSISTANT VOCAL
Poussez deux fois</p> |
|--|---|

② CHARGE

Pour recharger la batterie, placez le casque avec l'oreillette droite orientée vers le bas sur un chargeur sans fil, ou connectez-le à une source d'alimentation à l'aide du câble USB inclus.

③ TÉMOIN LED

Le voyant LED indique le niveau de batterie au cours de la charge : rouge, orange puis vert (de 0 à 100 %). Il clignote en bleu en mode d'appairage Bluetooth, et en blanc lorsque le casque est en pause ou qu'il recherche un appareil. Le voyant reste blanc durant la lecture.

④ PRISE ENTRÉE/SORTIE DE 3,5 MM

Partagez votre musique en branchant un deuxième casque.

DÉMARRAGE

01. Maintenez le bouton de contrôle enfoncé jusqu'à ce que le voyant LED clignote en bleu.
02. Sélectionnez Major IV depuis la liste Bluetooth® de votre appareil audio.

MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, "Marshall" and "Marshall" trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries International AB.

The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries International AB is under license.