



**MARQUE:** OKOIA  
**REFERENCE:** CLEAN3B  
**CODIC:** 4387384

**NOTICE**  
↓

# Okoia

## Clean3B

ROTATIVE FACIAL CLEANSER

BROSSE NETTOYANTE VISAGE

GEZICHTSREINIGER

LIMPIADOR FACIAL

DISPOSITIVO ROTATIVO DE LIMPEZA FACIAL



 OPERATING INSTRUCTIONS  MANUEL D'UTILISATION  HANDLEIDING

 MANUAL DE INSTRUCCIONES  MANUAL DE INSTRUÇÕES

**Veillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour toute future référence.**

## **AVERTISSEMENTS**

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple une application commerciale, est interdite.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- La batterie doit être retirée de l'appareil avant que celui-ci ne soit mis au rebut.
- La batterie doit être éliminée de façon sûre.
- Les piles doivent être installées en respectant la polarité +/-.
- Les piles usagées doivent être enlevées de l'appareil.
- Il convient d'attirer l'attention sur les problèmes d'environnement dus à la mise au rebut des piles usagées de façon sûre. Déposez-les dans des bacs de collecte prévus pour cet effet (renseignez-vous auprès de votre revendeur afin de protéger l'environnement).

- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire.
- Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions.



CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR


### INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

- Ne placez pas et ne rangez pas l'appareil dans un lieu où il peut tomber ou être entraîné dans une baignoire ou un évier.
- N'immergez pas l'appareil dans l'eau, ni dans aucun autre liquide.
- Utilisez cet appareil uniquement pour son usage prévu, tel que décrit dans ce manuel. N'utilisez pas d'accessoire non recommandé par le fabricant.
- Ne faites jamais fonctionner cet appareil s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a subi une chute, s'il a été endommagé ou s'il est tombé dans l'eau.
- N'utilisez jamais l'appareil lorsque vous dormez.
- Ne démontez pas cet appareil.
- Si vous avez des problèmes de peau, si vous êtes sensible à la chaleur ou si vous avez d'autres problèmes de santé, y compris ceux liés à l'utilisation de ce produit lors d'un traitement ou d'une prise de médicaments, veuillez consulter un médecin avant de l'utiliser.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :  
Diabète, tumeur bénigne et maligne, inflammations de la peau, phlébite et thrombose, plaies ouvertes et récentes, contusions, peau fissurée ou varices.

### Manipulation et utilisation des piles

Seuls les adultes doivent manipuler les piles (incluses). Ne laissez pas un enfant utiliser ce produit si le couvercle du compartiment à pile n'est pas en place. Les piles doivent toujours être remplacées par des piles du même type. Ce nettoyeur visage fonctionne avec deux piles de type AAA 1,5V. Ces piles sont accessibles et peuvent être remplacées.

### DESCRIPTION DES PIÈCES

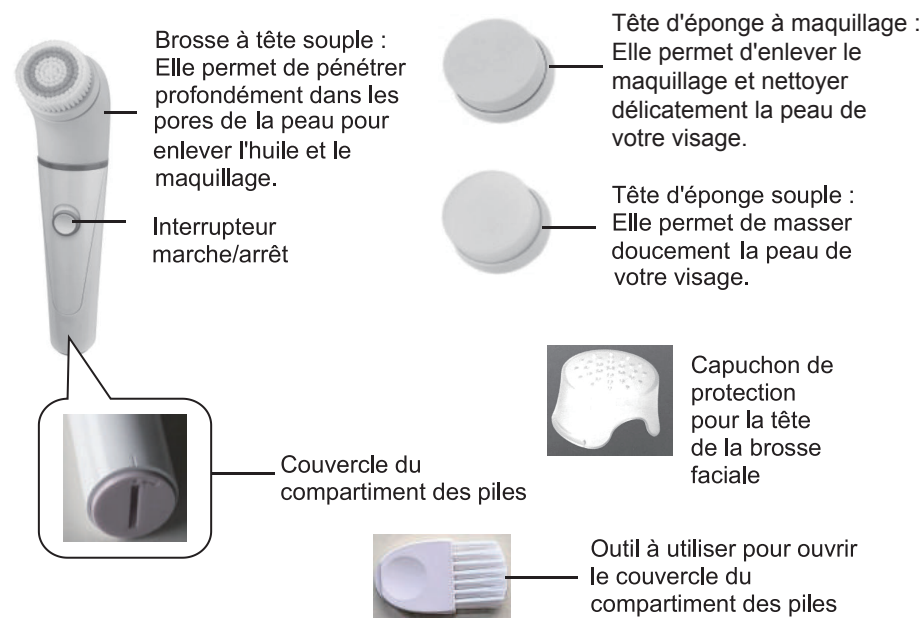


### AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Retirez tous les matériaux d'emballage. Nettoyez les têtes de brosse dans de l'eau chaude savonneuse. Rincez et séchez-les complètement avant de les utiliser. Essayez l'appareil avec un chiffon humide. Ne l'immergez pas dans l'eau.

### INSTALLATION DES PILES

Ce nettoyeur visage fonctionne avec deux piles de type AAA.

1. Insérez l'extrémité de l'outil dans la rainure du couvercle du compartiment des piles, puis tournez l'outil dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour retirer le couvercle du compartiment des piles.
2. Insérez les deux piles de type AAA fournies dans le logement des piles en respectant le sens correct des polarités.
3. Insérez l'extrémité de l'outil dans la rainure du couvercle du compartiment des piles, puis tournez l'outil dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le couvercle du compartiment des piles soit verrouillé en position.

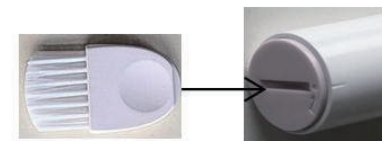

**REMARQUE :** Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser le produit pendant une période prolongée, retirez les piles.


### Retrait des piles

Ouvrez le couvercle du logement des piles pour extraire les piles.

## FONCTIONNEMENT

Conception étanche IPX5 : Le produit est étanche et vous pouvez l'utiliser sous la douche.

1. Attachez la tête de brosse souhaitée sur le produit jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
2. Mouillez votre visage avec de l'eau chaude et appliquez un nettoyant sur la tête de la brosse.
  - **Conseil** : Vous pouvez appliquer un nettoyant pour le visage sur votre paume et faire mousser avec la tête de brosse pour un meilleur effet.
3. Actionnez l'interrupteur de l'appareil pour l'allumer.
4. Déplacez délicatement la tête de brosse sur tout le visage en petits mouvements circulaires. **Évitez la zone des yeux.**

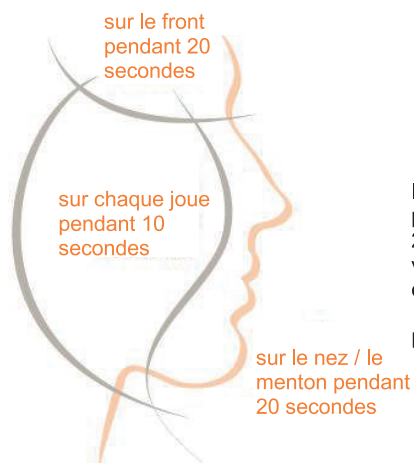

Il est recommandé d'utiliser l'appareil deux fois par jour et de suivre un cycle de nettoyage : 20 secondes sur votre front, 20 secondes sur votre nez / menton, et 10 secondes sur chaque joue.

**REMARQUE** : Appliquez légèrement la tête de la brosse sur la peau du visage. Une pression excessive entraverait le mouvement et réduirait l'efficacité.

5. Lorsque le nettoyage du visage est terminé, éteignez l'appareil.
6. Nettoyez votre visage avec de l'eau chaude pour enlever toute les saletés et les peaux mortes.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de le nettoyer.
- Pour garder les têtes de brosse propres, après chaque utilisation, retirez la tête de brosse utilisée et nettoyez-la sous l'eau courante (la température maximale de l'eau ne doit pas dépasser 40°C).
- Pour obtenir des résultats optimaux, il est recommandé de remplacer la tête de brosse tous les 3 mois ou lorsqu'elle est usée.
- Essuyez le nettoyant visage avec un chiffon légèrement humide. N'immergez pas l'appareil dans de l'eau ni dans aucun autre liquide.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs ou chimiques.

## SPÉCIFICATIONS

3,0V CC (2 piles de type AAA)

## MISE AU REBUT



En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement.

Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales. Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à un point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

### Hotline Darty France

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.

### Hotline Vanden Borre

Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 18h.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Darty Holdings SAS © 14 route d'Aulnay 93140 Bondy, France 15 / 01 / 2018