




MARQUE: SEB

REFERENCE: 8523.01 FARINE

CODIC: 1826263

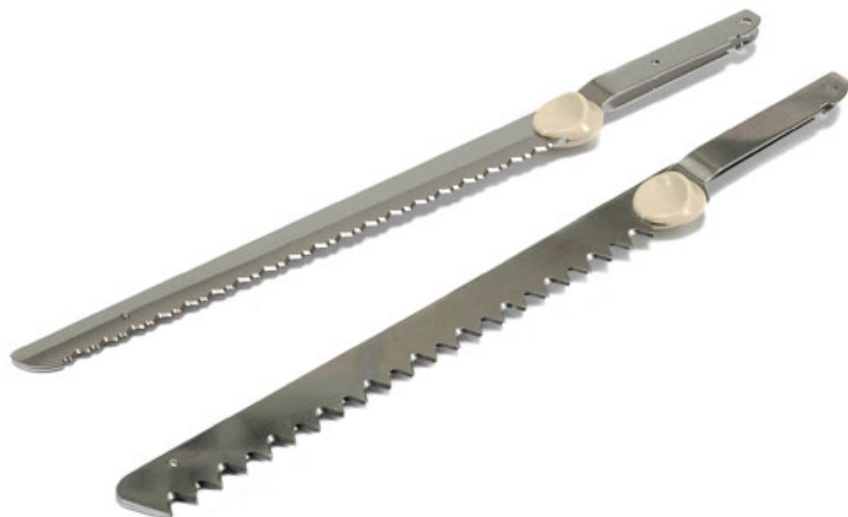

FRANÇAIS

DESCRIPTION

- A - Garde de lame
- B - Rivet de lame
- C - Interrupteur marche/arrêt
- D - Voyant lumineux
- E - Bouton d'éjection des lames
- F - Bloc moteur
- G - Paire de lames standards
- H - Paire de lames à surgelés

UTILISATION

- 1 - Prendre les deux lames par les extrémités non coupantes.
Accrocher les deux lames ensemble en glissant le rivet de l'une dans l'ouverture de l'autre (fig. 1). Les gardes doivent se trouver à l'extérieur des lames.
- 2 - L'appareil n'étant pas branché, introduire à fond les extrémités des lames (tranchant dirigé vers le bas) dans le bloc moteur (F) en pinçant les gardes (A) (fig. 2). Après introduction relâchez la pression pour permettre le clipsage des lames, ce qui se confirme par un léger dé clic.
- 3 - **Pour trancher avec les lames standard (fig. 3) :**
Branchez l'appareil. Le voyant (D) s'allume. Mettez en marche en pressant sur l'interrupteur (C). Posez les lames sur l'aliment à trancher en appuyant (fig. 3).
- 4 - **Pour trancher des produits surgelés (fig. 4) :**
Branchez l'appareil. Le voyant (D) s'allume. Mettez en marche en pressant sur l'interrupteur (C). Posez les lames sur l'aliment à trancher et effectuez un mouvement de va et vient pour faciliter la coupe.
Quand on arrête le moteur, le voyant s'allume pour signaler qu'il faut DEBRANCHER l'appareil avant d'enlever les lames, et qu'un couteau branché est dangereux pour les enfants.
- 5 - Pour démonter les lames, **DEBRANCHEZ** l'appareil ; appuyez sur le bouton d'éjection des lames (E), prenez les lames en pinçant les gardes (A) et tirez pour les enlever du bloc moteur (fig. 5).

NETTOYAGE

Faites glisser les lames pour les séparer. Lavez avec de l'eau savonneuse, rincez et essuyez avant de les ranger dans le fourreau plastique.
Temps de fonctionnement maximum : 15 min. - arrêt : 1 h.

CONSEILS DE SECURITE

- Cet appareil est conforme aux règles techniques et aux normes en vigueur.
- Il est conçu pour fonctionner uniquement en courant alternatif. Nous vous demandons avant la première utilisation de vérifier que la tension du réseau correspond bien à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Ne pas poser, ni utiliser cet appareil sur une plaque chaude ou à proximité d'une flamme (cuisinière à gaz).
- N'utilisez ce produit que sur un plan de travail stable à l'abri des projections d'eau.
- L'appareil doit être débranché :
 - s'il y a anomalie pendant le fonctionnement,
 - avant chaque nettoyage ou entretien,
 - après utilisation.
- Ne jamais débrancher l'appareil en tirant sur le cordon.
- N'utilisez un prolongateur qu'après avoir vérifié que celui-ci est en parfait état.
- Un appareil électroménager ne doit pas être utilisé :
 - s'il est tombé par terre,
 - si le cordon présente des anomalies ou détériorations visibles,
 - si le couteau est détérioré ou incomplet.

Dans ces cas ou pour toutes autres réparations IL EST NECESSAIRE de vous adresser à un réparateur agréé.
Le produit a été conçu pour un usage domestique, il ne doit en aucun cas être l'objet d'une utilisation professionnelle pour laquelle nous n'engageons ni notre garantie ni notre responsabilité

