

# KITCHEN COOK

## Réchaud

## HPV240

### MANUEL D'UTILISATION



Besoin d'aide ?

Rendez-vous sur votre communauté <https://sav.darty.com>




# MANUEL D'UTILISATION PLAQUE VITROCÉRAMIQUE



Lisez attentivement  
ce mode d'emploi avant  
d'utiliser l'appareil et  
conservez-le pour un usage ultérieur

POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

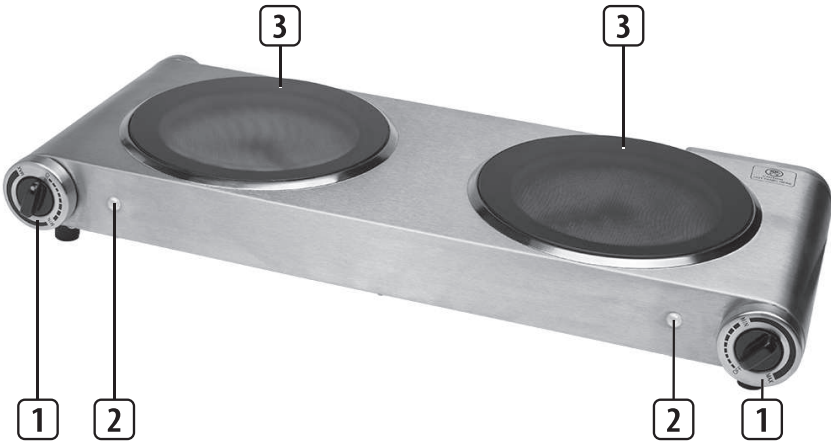

## **FR Manuel d'instructions**

### **SÉCURITÉ**

- **Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances si elles bénéficient d'une surveillance ou d'instructions concernant la bonne utilisation de l'appareil et comprennent les risques possibles.**
- **Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.**
- **Le nettoyage et l'entretien de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés d'au moins 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte.**
- **Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.**
- **Si vous ignorez les instructions de sécurité, le fabricant ne saurait être tenu responsable des dommages.**
- **Ne réparez pas l'appareil vous-même. Contactez plutôt un technicien qualifié. Pour éviter toute mise en danger, ne faites remplacer le câble défectueux que par un câble équivalent et que par le fabricant, son service après-vente ou toute personne de qualification similaire.**
- **Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le cordon et veillez à ce que ce dernier ne soit pas entortillé.**
- **L'appareil doit être posé sur une surface stable et nivelée.**
- **Ne laissez jamais le dispositif sans surveillance s'il est connecté à l'alimentation.**
- **Cet appareil est uniquement destiné à des utilisations domestiques et seulement dans le but pour lequel il est fabriqué.**
- **Afin de vous éviter un choc électrique, n'immergez pas le cordon, la prise ou l'appareil dans de l'eau ou autre liquide .**
- **Maintenez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans.**
- **La température des surfaces accessibles peut devenir élevée quand l'appareil est en fonction.**
- **Cet appareil n'est pas conçu pour être avec une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance**

séparé.

- Le cordon ne doit jamais être en contact avec les surfaces chaudes de l'appareil.
- Attendez le complet refroidissement de l'appareil avant de le nettoyer ou de le ranger.
- Installez l'appareil sur une surface plane et stable, suffisamment éloignée de toute cuisinière électrique ou à gaz, ou d'un four en fonctionnement. Tenez à une distance minimum de 30 cm du mur sur l'arrière et les côtés.
- Ne jamais installer l'appareil sur une surface métallique.
- Ne jamais utiliser à proximité de matières inflammables telles que rideaux, voilages, revêtements muraux, meubles, etc.
- L'appareil lui-même ne dégage pas de chaleur pendant la cuisson, cependant le récipient contenant les aliments chauds peut transmettre sa chaleur à la plaque vitrocéramique. Evitez de toucher la plaque pendant le fonctionnement ou après avoir enlevé le récipient.
- Ne pas poser d'ustensiles métalliques tels que fourchettes, couteaux, cuillères ou couvercles sur la plaque car ils pourraient chauffer.
- Ne jamais faire chauffer un récipient vide.
- Ne jamais déplacer l'appareil en cours de fonctionnement ou si un récipient est posé dessus.



- La surface peut devenir chaude à l'usage.

## DESCRIPTION DES PIÈCES

1. Thermostat
2. Témoin de commande
3. Plaque chauffante

## AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Retirez l'appareil et les accessoires du carton. Retirez les autocollants, le film ou le plastique protecteur de l'appareil.
- Placez l'appareil sur une surface plane, stable et conservez au moins 30cm d'espace libre environnant. Veillez à ce que l'appareil soit placé en position verticale.
- Branchez le cordon d'alimentation à la prise. (Remarque : Veillez à ce que la tension indiquée sur l'appareil corresponde à celle du secteur local avant de connecter l'appareil. Tension 220-240V~ 50/60Hz)
- À la première mise en marche de l'appareil, une légère odeur est perceptible. C'est normal : assurez une ventilation adéquate. Cette odeur est seulement temporaire et disparaît rapidement.

## UTILISATION

- Mettez l'appareil en marche en tournant le thermostat dans le sens horaire sur la position voulue. Le témoin de commande s'allume pour indiquer le chauffage de l'appareil.
- Si la température qui correspond à la position réglée est atteinte, le témoin s'éteint.
- **Remarque** : Pendant l'usage, le témoin de température s'allume et s'éteint afin de préserver la température correcte.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Avertissement : Avant de nettoyer l'appareil, éteignez-le toujours, retirez la fiche de la prise et laissez-le refroidir entièrement.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide. N'utilisez pas de produits nettoyants agressifs ou abrasifs, de tampons à récurer ou de laine de verre, ceux-ci pourraient endommager l'appareil.
- N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ni aucun autre liquide. L'appareil ne peut pas être nettoyé en lave-vaisselle.

## DONNÉES TECHNIQUES:

Tension: 220-240V~, 50/60Hz

Puissance: 2400W

Cet appareil est conforme aux directives CE appropriées et a été fabriqué selon les règles techniques de sécurité les plus récentes.



## Recyclage

Cet appareil est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Cela signifie que ce produit doit être pris en charge par un système de collecte sélectif conformément à la directive européenne 2002/96/CE afin de pouvoir être soit recyclé soit démantelé dans le but de réduire tout impact sur l'environnement.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou régionale.

Ne pas jeter des appareils électriques avec les déchets managers municipaux non tirés. Utiliser des équipements de collecte séparés. Contacter votre gouvernement local pour toute information concernant les systèmes de collecte disponibles.

**Les produits électroniques n'ayant pas fait l'objet d'un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.**



Importé par

**FORTUS**

28 Bis rue du Goulet,  
93300 Aubervilliers, France  
[www.kitchencook.fr](http://www.kitchencook.fr)