

KITCHEN CHEF

Extracteur de jus JUICE PRO+ AJE378LAR

MANUEL D'UTILISATION



Besoin d'aide ? Rendez-vous sur www.communaute.darty.com



GARANTIE

Cet appareil est garanti un an (pièce et main d'œuvre) à partir de la date d'achat, contre tout défaut ou vice de fabrication. La garantie concerne le remplacement de toute pièce défectueuse mais ne saurait couvrir l'usure normale de l'appareil, ni les détériorations qui pourraient survenir à la suite d'une sur tension ou d'un mauvais emploi. Toute modification apportée par l'utilisateur à l'appareil ou à ses accessoires d'origine entraîne la suppression du bénéfice de la garantie. *Le fabricant, le distributeur et l'importateur (KITCHEN CHEF F77330) ne sont pas responsables d'une utilisation inappropriée de l'appareil. Dans ce dernier cas, vous perdrez le bénéfice de la garantie.*

COMMENT FAIRE REPARER VOTRE APPAREIL ?

Si cet appareil ne fonctionne plus normalement, s'adresser à votre revendeur ou téléphoner au **N° 01.60.60.96.70**. Un 1^{er} diagnostic sera fait par téléphone et nous vous indiquerons la procédure à suivre pour la réparation de votre appareil. **Votre appareil ne peut pas nous être retourné sans notre accord préalable. Un N° de retour vous sera communiqué. Ce N° est à indiquer en gros de manière très lisible sur le carton de retour. Sans ce N°, le colis sera refusé.**

Prendre toutes les précautions nécessaires pour que l'appareil soit bien emballé. Tout appareil ou accessoire retourné mal emballé et arrivant détérioré ne sera pas couvert par la garantie. L'emballage d'origine est tout particulièrement conçu pour le transport de cet appareil. Nous vous préconisons vivement de le conserver. Il vous sera rendu dans les 3 semaines maximum à dater de la réception de votre colis. Les appareils envoyés seront réexpédiés port payé. **Ne pas oublier de placer une copie de votre facture d'achat dans le colis ainsi qu'un descriptif précis de la panne** contenant l'appareil retourné.



Ce symbole, figurant sur l'étiquette signalétique signifie que cet article, lorsqu'il est usagé, fait l'objet d'une collecte sélective, (pour les modalités de cette collecte, se renseigner auprès de votre commune) ou d'une reprise à titre gratuit par le distributeur pour l'acquisition d'un article similaire (port à vos frais). Compte tenu des effets sur l'environnement et la santé humaine, en raison de la présence de substances

KitchenChef PROFESSIONAL


MODE D'EMPLOI **additionnel** pour extracteur de jus

AJE378LA et LAR **Accessoire optionnel fonction glace**



En **remplaçant le tamis par l'adaptateur à glace**, vous pourrez, à partir de morceaux de **fruits congelés au préalable**, réaliser des glaces par pression du fruit **congelé** dans le système de pressage à froid

Rappel : SYSTEME DE PRESSAGE A FROID

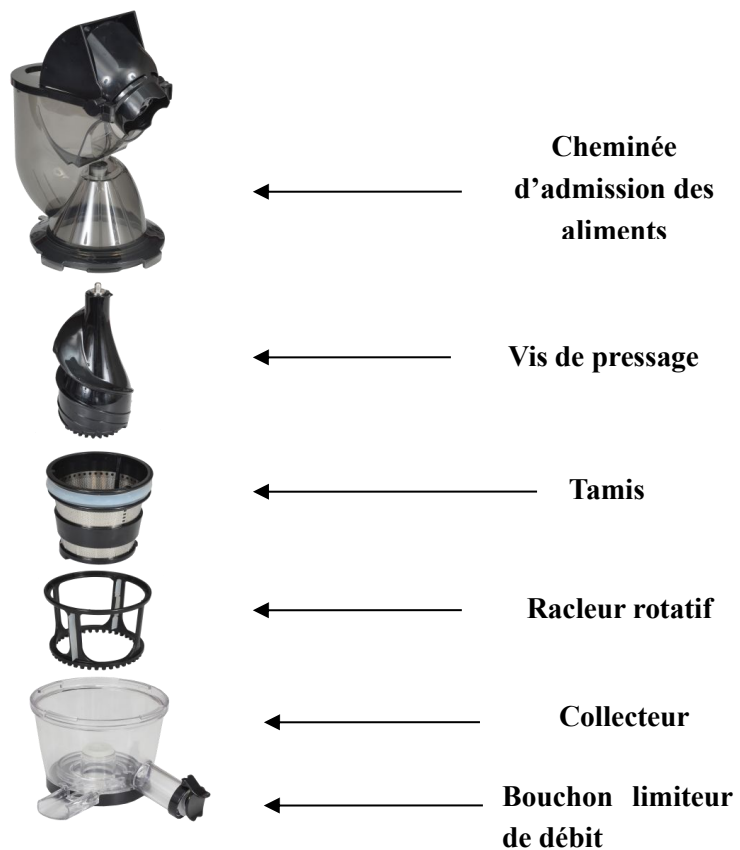

La glace ainsi obtenue sortira par le conduit d'évacuation de gauche

Conseil : Laissez le bouchon limiteur de débit fermé car il peut y avoir quelques gouttes de liquide lors de votre préparation

ACCESSOIRE SPECIFIQUE (option) pour réaliser des glaces à partir de fruits congelés au préalable



Il est identique au tamis de filtration mais sans les trous sur la partie métallique



GARANTIE

Cet appareil est garanti un an à partir de la date d'achat, contre tout défaut ou vice de fabrication.

Garantie pièces et main d'œuvre, la garantie concerne le remplacement de toute pièce défectueuse mais ne saurait couvrir l'usure normale de l'appareil, ni les détériorations qui pourraient survenir à la suite d'une sur tension ou d'un mauvais emploi. Toute modification apportée par l'utilisateur à l'appareil ou à ses accessoires d'origine entraîne la suppression du bénéfice de la garantie. En cas de réparation, votre garantie sera prolongée du temps d'immobilisation de l'appareil

COMMENT FAIRE REPARER VOTRE APPAREIL ?

Si cet appareil ne fonctionne plus normalement, s'adresser **EN PRIORITE** à votre revendeur qui le plus souvent pourra y apporter remède lui-même. Sinon, nous l'expédier **en port payé à votre charge, après notre accord préalable.**

Dans ce dernier cas, VOUS DEVEZ IMPERATIVEMENT TELEPHONER AU PREALABLE AU 01.60.60.96.70 pour obtenir UN ACCORD DE RETOUR ainsi QU'UN NUMERO DE RETOUR A ECRIRE LISIBLEMENT SUR L'extérieur du CARTON DE RETOUR (sans l'obtention de ce numéro, l'appareil ne pourra être réceptionné par notre service après-vente) .

Il est impératif de joindre **vos factures d'achat originales ainsi qu'un descriptif de la panne** afin que votre dossier soit traité dans les plus brefs délais

Prendre toute les précautions nécessaires pour que l'appareil soit bien emballé. Tout appareil ou accessoire retourné mal emballé et arrivant détérioré ne sera pas couvert par la garantie. Nous vous préconisons d'utiliser et **conserver votre emballage d'origine** qui est le plus adapté au transport et au stockage de votre appareil. Il vous sera rendu dans les plus brefs délais (maximum 3 semaines). Les appareils envoyés seront réexpédiés port payé. **Dans tous les cas, le fabricant, l'importateur F77330 LMAC et le distributeur déclinent toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation.**



Ce symbole, figurant sur l'étiquette signalétique signifie que cet appareil, lorsqu'il est usagé, fait l'objet d'une collecte sélective, (pour les modalités de cette collecte, se renseigner auprès de votre commune) ou d'une reprise à titre gratuit par le distributeur pour l'acquisition d'un produit similaire. Compte tenu des effets sur l'environnement et la santé humaine, en raison de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques,

CET APPAREIL NE DOIT PAS ETRE JETE AVEC LES DECHETS MUNICIPAUX NON TRIÉS.

KitchenChef PROFESSIONAL

MODE D'EMPLOI (12/15)

EXTRACTEUR DE JUS FRUITS et LEGUMES

JUICE PRO+
Référence AJE378LA



Caractéristiques techniques

Puissance : 250 W tension : 220-240 V~50 Hz

POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

CONSIGNES DE SECURITE

Lorsqu'on utilise des appareils électriques, certaines consignes de sécurité élémentaires sont impérativement à respecter

1. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
2. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil
3. **Cordon d'alimentation** : La longueur du cordon de cet appareil a été définie pour éviter les risques d'accidents. Si il est trop court, il faut utiliser une rallonge en veillant à ne pas la laisser pendre hors du plan de travail et prendre toutes les précautions pour qu'on ne puisse se prendre les pieds dedans ou le tirer accidentellement. Ne jamais tirer sur le cordon d'alimentation de l'appareil. Pour le débrancher ou le déplacer il convient de débrancher délicatement la prise murale. Pour la mise sous tension de l'appareil, il faut brancher l'appareil à la prise murale. Ne pas utiliser un appareil électrique dont le cordon ou la fiche est endommagé ni un appareil défectueux ou endommagé d'une quelconque façon. On doit le faire examiner, réparer ou faire faire un ajustement mécanique ou électrique par un technicien qualifié afin d'éviter tout danger. Vérifier régulièrement l'état du cordon d'alimentation. Le cordon d'alimentation ne doit pas être en contact avec les parties chaudes de l'appareil.
4. Afin de prévenir de tout risque d'électrocution, ne pas immerger le cordon, la fiche ou l'appareil dans l'eau, ou dans tout autre liquide. Ne pas positionner l'appareil à proximité immédiate d'une source de chaleur
5. L'utilisation d'accessoires ou d'équipements non recommandés par le fabricant peut entraîner un incendie, des électrocutions ou des blessures.
6. Ne pas utiliser à l'extérieur. Ne pas utiliser avec les mains mouillées ou humides
7. Vérifier que la tension de votre appareil correspond à celle de votre installation électrique. La fiche du cordon d'alimentation est à brancher sur une prise murale alimentée en 220-240 volts, avec connexion à la terre.
8. Si l'appareil montre des signes de défectuosité durant l'utilisation, le débrancher immédiatement. Ne pas utiliser un appareil défectueux ou tenter de le réparer.
9. Si cet appareil tombe ou qu'il est accidentellement immergé dans l'eau ou dans tout autre liquide, le débrancher immédiatement. Ne pas tenter de sortir l'appareil de l'eau! Ne pas utiliser cet appareil s'il est tombé dans l'eau ou s'il y a été immergé.
10. **Alimentation électrique** : Si le circuit électrique est surchargé parce qu'il doit alimenter d'autres appareils en plus du nouvel appareil, ce dernier ne fonctionnera pas correctement. Il est conseillé de faire fonctionner l'appareil sur un circuit électrique distinct. Dans le cas d'utilisation d'un cordon de rallonge, la puissance électrique du cordon doit être au moins égale à celle de l'appareil. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement.
11. **Ne pas réparer l'appareil vous-même, vous perdriez le bénéfice de la garantie, il doit être réparé par une personne qualifiée.**
12. Ne pas utiliser l'appareil à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu.
13. Ne pas utiliser si le tamis ou la vis sont endommagés.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Pour un fonctionnement efficace de l'appareil et en toute sécurité, il convient de le nettoyer après chaque utilisation

Débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas en fonctionnement ou pour le nettoyer

1. Vérifier que le bouton est positionné sur '0'
2. Débrancher l'appareil de la prise murale
3. Désassembler tous les éléments composants le système de pressage à froid
4. Nettoyer chaque élément à l'eau légèrement savonneuse puis rincer abondamment
5. Le tamis doit être nettoyé avec la brosse à poils durs fournie avec l'appareil
6. Sécher chaque composant avant d'effectuer l'assemblage
7. Nettoyer la base motorisée avec un chiffon doux et sec
8. Bien vérifier que l'ensemble des composants est bien sec avant de ranger l'appareil

Ne pas utiliser de détergent ou produits abrasifs pour nettoyer l'appareil, ceci l'endommagerait

Nettoyage entre 2 utilisations

Lorsque vous changez d'aliments et que vous ne souhaitez pas (ou peu) mélanger les saveurs, il vous suffit de passer 2 à 3 verres d'eau claire pendant le fonctionnement de l'appareil
Ceci permet également d'effectuer un pré-nettoyage avant le nettoyage complet de l'appareil

Rangement

- L'appareil doit être rangé et stocké dans un endroit sec
- Nous vous conseillons de conserver l'emballage d'origine afin d'éviter la détérioration de votre appareil lors de son rangement ou de son transport

UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

Il est indispensable de bien nettoyer et de préparer les aliments avant de les introduire dans l'appareil.

1. Bien vérifier que le bouton soit sur la position "0"
2. Brancher l'appareil dans une prise murale
3. Positionner l'interrupteur sur "ON".
4. Placer un récipient dessous la sortie pour le jus et la sortie de pulpe.
5. Insérer les aliments (fruits ou légumes) préalablement découpés en morceaux (sans excéder une épaisseur de 2,5 centimètres)
6. Ne pas faire fonctionner l'appareil plus de 30 secondes sans interruption, cela pourrait endommager l'appareil

En cas de bourrage

Positionner le bouton sur "R" pendant quelques secondes pour décoincer les aliments qui sont bloqués entre la vis de pressage et le tamis (Le sens de rotation sera inversé). Puis revenir sur la position "1" pour continuer de presser l'aliment.

Attendre que l'appareil ne soit plus en mouvement avant de positionner le bouton sur "R", sinon vous endommageriez l'appareil

Pendant l'utilisation en sens inverse de rotation, il faut tenir le couvercle afin d'éviter qu'il ne s'ouvre.


Pour un meilleur résultat, insérer les morceaux d'aliments un par un. Quand vous souhaitez utiliser plusieurs types d'aliments, il convient d'attendre que l'appareil ait fini de presser l'aliment en cours avant d'en ajouter un autre

Conseils d'utilisation

- Quand vous pressez des carottes ou des betteraves, faites-le en combinaison avec d'autres aliments + ajoutez de l'eau afin d'augmenter le volume de jus
- Ne pas dépasser une épaisseur de 2,5 cm et une longueur de 10 centimètres
- Les aliments durs doivent être coupés encore plus finement (carottes etc...)
- Certains aliments, tels que les bananes ne sont pas adaptés à l'appareil
- Les aliments qui ne sont pas frais feront moins de jus

IMPORTANT

Avant utilisation il faut impérativement vérifier que la languette silicone soit bien insérée dans le conduit d'évacuation des déchets. Lors du nettoyage il faut retirer la languette et vider totalement le conduit avant de repositionner la languette après nettoyage

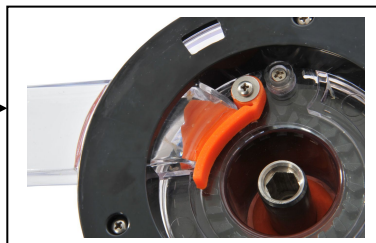

CONSIGNES DE SECURITE additionnelles et spécifiques

Toutes les personnes qui utilisent cet appareil doivent lire le manuel d'instructions et le comprendre avant d'utiliser cet appareil ou de le nettoyer. Il est impératif de conserver ce manuel. Le fabricant ne saurait être tenu pour responsable de la mauvaise utilisation de l'appareil


1. Placer l'appareil sur une surface plane, solide, stable et sèche
2. Débrancher l'appareil de la prise murale lorsque vous ne l'utilisez pas
3. Ne pas utiliser des accessoires ou éléments autres que ceux fournis avec votre appareil
4. Toujours vérifier que le **couvercle de l'appareil soit bien enclenché** avant de mettre en marche le moteur
5. Ne pas tenter d'ouvrir le couvercle pendant que le moteur est en fonctionnement
6. Bien vérifier que l'interrupteur de mise en marche soit sur la position OFF (arrêt) après chaque utilisation de votre appareil
7. Attendre que le moteur soit complètement à l'arrêt avant démontage des éléments. Débrancher la fiche de la prise murale avant démontage.
8. Ne pas introduire les doigts, la main ou tout autre objet dans la cheminée de l'appareil pendant son utilisation
9. Si un aliment est coincé dans l'appareil et gêne le bon fonctionnement, il faut inverser le sens de rotation en basculant l'interrupteur sur « R ». Si cela ne suffit pas, il convient d'utiliser le poussoir avec une portion d'aliments à presser afin de décoincer l'aliment bloquant le bon fonctionnement. Si ce n'est pas possible ou pas efficace, il faut positionner l'interrupteur ON/0 sur "0", débrancher l'appareil de la prise murale puis démonter entièrement le système de broyage.
10. Ne pas utiliser si le tamis où la vis sont endommagés.

REMARQUES IMPORTANTES

1. **Il convient de bien enclencher le couvercle** (tourner fort dans le sens des aiguilles d'une montre) **pour pouvoir mettre en marche le moteur**
2. Avant la 1^{ère} utilisation, nettoyer tous les éléments comme indiqué dans le chapitre entretien
3. **Il convient d'enlever les noyaux** (cerises, prunes etc..) avant de les presser dans l'appareil

DESCRIPTION DE VOTRE APPAREIL


SYSTEME DE PRESSAGE A FROID

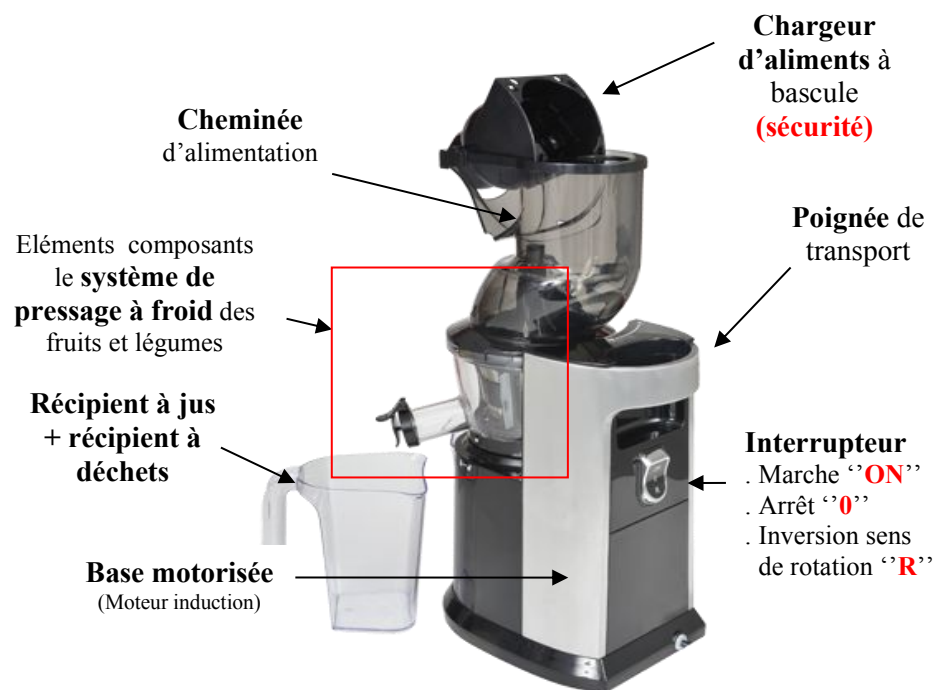

ASSEMBLAGE

1^{ère} opération

Positionner le collecteur de jus sur la base motorisée en le verrouillant (légère rotation dans le sens des aiguilles d'une montre... pictogramme cadenas fermé)

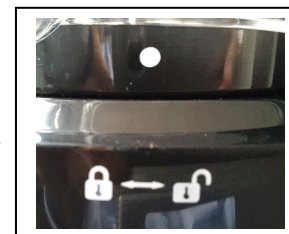

2^{ème} opération

Insérer tamis dans le racleur rotatif puis mettre l'ensemble dans le collecteur de jus. Afin de bien positionner l'ensemble, le point rouge sur le collecteur doit être en face du point creux sur le tamis



3^{ème} opération

Insérer la vis de pressage dans le collecteur en poussant vers le bas jusqu'à ce qu'elle soit bien "calée"



4^{ème} opération

Positionner l'ensemble couvercle-cheminée puis tourner fermement dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au point de blocage. L'axe métallique en haut de la vis de pressage doit être centré sur l'axe du couvercle

