



MARQUE: BRANDT

REFERENCE: BCR152P

CODIC: 4020936



# **Brandt**

## **BCR152P**

**PROJECTION ALARM CLOCK RADIO  
RADIO RÉVEIL PROJECTEUR  
RADIOWEKKER MET PROJECTOR  
RADIO DESPERTADOR CON PROYECTOR**



**INSTRUCTION MANUAL  
MANUEL D'INSTRUCTIONS  
GEBRUIKERSHANDLEIDING  
MANUAL DE INSTRUCCIONES**

## AVERTISSEMENTS

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple une application commerciale, est interdite.
- **Aération**  
Prévoyez un espace libre d'au moins 10 cm tout autour du produit.
- Il convient que l'aération ne soit pas gênée par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- Il convient de ne pas placer sur l'appareil de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- Déposez vos piles usagées auprès d'installation de recyclage pour protéger notre environnement.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé sous un climat tropical.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures et de plus qu'aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.
- Les piles (piles installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire.
- Lorsque la prise du réseau d'alimentation ou une prise placée sur l'appareil est utilisée comme dispositif de déconnexion, ce dispositif doit demeurer aisément accessible.

## INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

### **Alimentation**

Cet appareil est conçu pour être alimenté par une prise de courant de 230 Volts, 50Hz CA. Toute autre source d'alimentation pourrait endommager l'appareil.

**Symbols**

Cet appareil est équipé d'une double isolation, il n'est donc pas nécessaire de le connecter à la terre.



Ce symbole indique que l'appareil est conforme aux normes européennes de sécurité et de compatibilité électromagnétique.



Cet appareil contient des pièces sous haute tension pouvant représenter un risque d'électrocution.



La documentation accompagnant cet appareil contient d'importantes instructions d'utilisation et d'entretien.

La plaque signalétique est située sous l'appareil.

**Manipulation et utilisation des piles**


Seuls les adultes doivent manipuler les piles. Ne laissez jamais les enfants utiliser cet appareil sauf si le couvercle du compartiment des piles est solidement fermé.

Cet appareil fonctionne avec deux piles de type AAA de 1,5 V (non fournies). Ces piles sont accessibles et peuvent être remplacées.


Ouvrez le couvercle du compartiment des piles sous l'appareil pour enlever les piles.

## EMPLACEMENT DES BOUTONS DE CONTRÔLE

### Vues avant et latérale

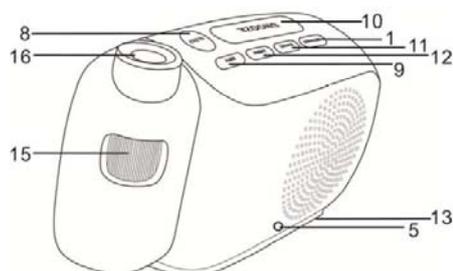

### Vue avant

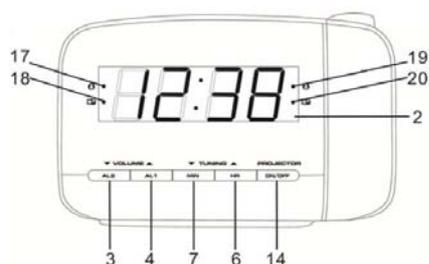

- |   |  |
|---|--|
| 1. Bouton POWER (ALIMENTATION)                            | 11. Bouton de BANDE                                |
| 2. Écran d'affichage                                      | 12. BOUTON MEM (MÉMORISATION)                      |
| 3. Bouton VOLUME ▼ / AL2 bouton                           | 13. Couverture du compartiment des piles (au fond) |
| 4. Bouton VOLUME ▲ / AL1 bouton                           | 14. Bouton MARCHÉ/ARRÊT: du PROJECTEUR             |
| 5. Antenne FM   | 15. Molette du projecteur                          |
| 6. Bouton de RÉGLAGE ▲ / HEURES                           | 16. Projecteur                                     |
| 7. Bouton de RÉGLAGE ▼ / MINUTES                          | 17. 📞 Indicateur de sonnerie de l'alarme 1         |
| 8. Bouton SLEEP (SOMMEIL)                                 | 18. 📻 Indicateur de radio de l'alarme 1 r          |
| 9. Bouton SET (RÉGLAGES)                                  | 19. 📞 Indicateur de sonnerie l'alarme 2            |
| 10. Bouton SNOOZE (RAPPEL D'ALARME) / DIMMER (LUMINOSITÉ) | 20. 📻 Indicateur de radio l'alarme 2               |

### PILE DE SAUVEGARDE

En cas de coupure de courant, les piles de sauvegarde permettent de conserver en mémoire pendant une courte période les réglages de l'horloge, des alarmes et des stations pré-réglées. S'il n'y a pas de piles de sauvegarde dans l'appareil ou s'il y a une coupure de courant prolongée, il faudra à nouveau régler l'horloge.

### MODE DE VEILLE

Posez l'appareil sur une surface plane et stable, puis branchez son câble d'alimentation dans une prise électrique.

- L'appareil entre en mode veille et « 0:00 » clignote sur l'écran.

### RÉGLAGE DE L'HORLOGE

1. En mode de veille, appuyez sur **SET** jusqu'à ce que l'affichage se mette à clignoter.
2. Alors que l'affichage clignote, appuyez plusieurs fois sur les boutons **HR** et **MIN** jusqu'à ce que les heures et les minutes désirées s'affichent.
  - Maintenez respectivement les boutons **HR** ou **MIN** pressés pour que les chiffres changent rapidement.
3. Appuyez sur **SET** pour confirmer.
  - Les chiffres des heures et des minutes s'arrêteront de clignoter.

### MISE EN MARCHÉ/MODE RADIO

Appuyez sur **POWER** pour mettre l'appareil en marche et activer le mode radio.

- La fréquence radio s'affiche brièvement, puis l'horloge s'affichera de nouveau.

### FONCTIONNEMENT DE LA RADIO

1. Appuyez sur **POWER** pour mettre la radio en marche.
  - La fréquence FM par défaut ou la dernière fréquence écoutée s'affiche.
  - La fréquence FM par défaut est de 87.5 MHz.
2. Appuyez une fois sur **BAND** pour sélectionner la bande radio AM.
  - La fréquence AM par défaut est de 522 kHz.
3. Appuyez plusieurs fois sur **BAND** pour sélectionner l'une des bandes de fréquences radio.
4. Réglez le niveau du volume en appuyant plusieurs fois ou en maintenant le bouton **VOLUME** ▲/▼ pressé.
5. Appuyez plusieurs fois sur **TUNING** ▲/▼ pour régler la fréquence de la station de radio désirée.
  - Appuyez sur le bouton **TUNING** ▲/▼ pendant 2 secondes puis relâchez le bouton, l'appareil scannerá les fréquences jusqu'à ce qu'il trouve une station de radio dont la réception est suffisamment bonne.



**REMARQUES :**

- Pour optimiser la réception FM, déployez complètement l'antenne FM.
- Pour améliorer la réception AM, tournez l'appareil dans la position dans laquelle la réception est la meilleure.

**MÉMORISATION DE VOS STATIONS DE RADIO PRÉFÉRÉES**

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 10 stations FM et 10 stations AM.

1. Réglez la fréquence de la station de radio désirée en procédant comme indiqué au chapitre « FONCTIONNEMENT DE LA RADIO ».
2. Appuyez sur **SET** pendant 2 secondes environ et « P01 » clignotera sur l'écran.



3. Appuyez à nouveau sur SET pour mémoriser la station.
4. Répétez les étapes 1 à 3 pour mémoriser d'autres stations.
5. Pour écouter l'une des stations radio mémorisées, appuyez plusieurs fois sur **MEM** pour la sélectionner.

**FONCTIONNEMENT DES DEUX ALARMES**

Avant de régler l'heure d'une alarme, vérifiez que l'horloge a été réglée.

**Réglage de l'alarme 1 ou de l'alarme 2**

1. En mode veille, appuyez 2 secondes sur **AL1 / AL2**.
  - Les chiffres des heures et des minutes se mettent à clignoter.
2. Alors que les chiffres des heures et des minutes clignotent, réglez l'heure de l'alarme en appuyant plusieurs fois sur les boutons **HR** et **MIN**.
  - Maintenez respectivement le bouton **HR** ou **MIN** pressé pour que les chiffres changent rapidement.
3. Appuyez de manière répétée sur le bouton **AL1 / AL2** pour sélectionner la sonnerie ou la radio comme alarme.
  - L'(les) indicateur(s) correspondant(s) s'allumera(ont) sur l'écran.

**Vérification de l'heure d'une alarme**

Appuyez 2 secondes sur le bouton **AL1 / AL2** et l'heure de l'alarme correspondante clignotera sur l'écran.

**Pour éteindre une alarme** quand elle se déclenche, appuyez sur **POWER**, elle s'éteindra et se déclenchera à nouveau les jours suivants à l'heure programmée.

**Pour désactiver une alarme**, appuyez plusieurs fois sur **AL1 / AL2** jusqu'à ce que l'indicateur d'alarme correspondant s'éteigne sur l'écran.

### Fonction de rappel d'alarme

Cette fonction permet d'arrêter momentanément l'alarme pendant 9 minutes quand elle se déclenche. Lorsque vous appuyez sur la touche **SNOOZE**, l'alarme (sonnerie ou radio) s'éteint, puis retentit à nouveau 9 minutes après.

## FONCTIONNEMENT DE LA MINUTERIE D'ARRÊT AUTOMATIQUE (SOMMEIL)

La minuterie d'arrêt automatique (fonction sommeil) permet de programmer l'arrêt automatique de la radio.

### Réglage de la minuterie d'arrêt automatique

- Appuyez sur **SLEEP**.
  - « 90 » s'affichera sur l'écran.
- Appuyez plusieurs fois sur **SLEEP** pour sélectionner l'un des délais d'arrêt automatique suivants : 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 ou 10 minutes.
- La radio s'éteindra automatiquement une fois que le délai sélectionné se sera écoulé.



**Pour afficher le délai restant**, appuyez sur le bouton **SLEEP**.

**Pour annuler cette fonction**, appuyez plusieurs fois sur **SLEEP** jusqu'à sélectionner « OFF ».

Pour éteindre la radio avant la fin du délai d'arrêt automatique, appuyez sur **POWER**.



## PROJECTION

Grâce à cette fonction de projection, vous pouvez facilement projeter l'heure sur une surface, par exemple sur un mur.

- Pour activer ou désactiver la projection, appuyez sur **PROJECTOR ON/OFF**.

- Pour faire la mise au point de l'heure projetée, tournez la molette du projecteur.
- Pour modifier légèrement l'angle de projection, faites pivoter le projecteur.

**REMARQUE :**

**Lorsque la projection est activée, ne regardez jamais directement dans le projecteur.**

**La distance maximale de projection est de 2 mètres.**

## **CONTRÔLE DE LUMINOSITÉ**

Appuyez plusieurs fois sur le bouton **DIMMER** pour ajuster la luminosité de l'affichage (clair ou pâle).

## **SPÉCIFICATIONS**

Source d'alimentation: CA 230V 50Hz, 5W

AM: 522-1620 kHz

FM: 87.5 – 108 MHz

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Darty Plc © UK: EC1N 6TE 07 /08/2014