



MARQUE: SOLAC
REFERENCE: DC7502
CODiC: 4289242



NOTICE
↓

MOD.
DC7500 / DC7502

solac



DEPILADORA DE CERA
INSTRUCCIONES DE USO
WAX HAIR REMOVER
INSTRUCTIONS FOR USE
ÉPILATEUR À LA CIRE
MODE D'EMPLOI
WACHS EPILIERGERÄT
GEBRAUCHSANLEITUNG
DEPILADORA DE CERA
INSTRUÇÕES DE USO
DEPILATORE DI CERA
ISTRUZIONI PER L'USO
EPILEERAPPARAAT VOOR
ONTHARING MET WA
GEBRUIKSAANWIJZING

ODSTRAŇOVAČ CHLOUPKŮ
POM OCÍ VOSKU
NÁVOD K POUŽITÍ
DE PILATOR WOSKOWY
INSTRUKCJA OBSŁUGI
VOSKOVÝ DEPILÁTOR
NÁVOD NA POUŽITIE
VIASZOS SZŐRTELEN ÍTŐ
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
ДЕ ПИЛАТОР С ВОСЪК
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
EPILATOR CU CEARĂ
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
جهاز الشمع لنزع الشعر
تعليمات

Fig. 1

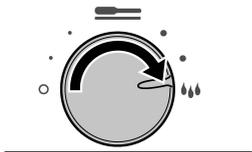


Fig. 2



Fig. 3

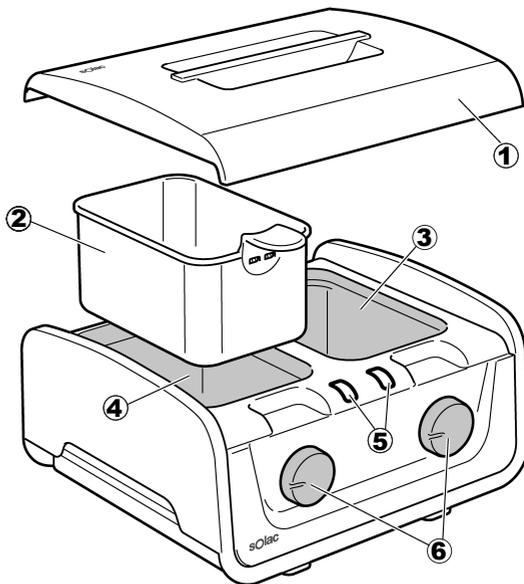


Fig. 4

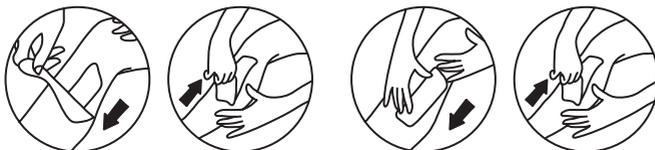



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7

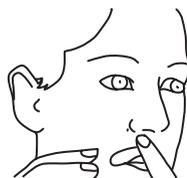

ÉPILATEUR À LA CIRE

-Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil. Ce manuel fait partie du produit. Conservez-le dans un lieu sûr afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

1 ATTENTION

- L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Tenir l'appareil hors de la portée des enfants.

- Cet appareil peut être utilisé par des personnes disposant de capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou présentant un manque d'expérience et de connaissances uniquement si elles sont sous surveillance ou si la formation appropriée relative à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et aux risques encourus leur a été fournie.

- Cet appareil n'est pas un jouet. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Les enfants ne doivent pas nettoyer et intervenir sur l'appareil sans la supervision d'un adulte.

- Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique, et non à un usage professionnel

ou industriel. Il n'a pas été conçu pour être utilisé par les clients dans les environnements de type chambre d'hôtes, hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel. Il ne convient pas non plus aux habitations rurales, zones de cuisine réservées au personnel en magasins, bureaux et autres lieux de travail.

Baignoire, d'un lavabo, d'une douche ou de tout récipient contenant de l'eau. S'il tombe dans l'eau, N'ESSAYEZ PAS de le rattraper. Débranchez-le immédiatement



Ne trempez pas l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide et ne le mettez pas au lave-vaisselle.

- Blessures potentielles d'une mauvaise utilisation.

- La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en marche.

- La surface de l'élément chauffant est soumise à la chaleur résiduelle après utilisation.

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il devra être remplacé par le fabricant, par un service après-vente ou par tout

professionnel agréé afin d'écartier tout danger.

- Cet appareil est destiné uniquement à un usage domestique, non industriel. Tout usage autre que celui indiqué pourrait s'avérer dangereux.
- Ne modifiez ni ne réparez jamais l'appareil. Si vous constatez une anomalie sur le cordon ou une autre partie de l'appareil, ne l'utilisez pas et amenez-le à un centre de service technique agréé.
- N'utilisez pas de pièces ni d'accessoires non fournis ou recommandés par SOLAC.
- Avant de brancher l'appareil au secteur, vérifiez que la tension indiquée correspond bien à celle de votre logement.
- Débranchez toujours l'appareil après usage et avant de démonter ou de monter des pièces et d'effectuer toute opération d'entretien ou de nettoyage. Débranchez-le également en cas de coupure de courant.
- Lorsque vous branchez ou débranchez l'appareil, celui-ci doit être en position «arrêt».
- Ne tirez jamais sur le câble et ne suspendez pas l'appareil par le câble. Débranchez l'appareil en tirant toujours sur la prise, jamais sur le cordon.
- Prenez garde à ce que le cordon d'alimentation n'entre pas en contact avec des éléments tranchants ou des surfaces chaudes.
- Ne laissez pas le cordon pendre au bord de la table ou du plan de travail afin d'éviter que les enfants ne tirent dessus et ne le fassent tomber.
- Retirez tous les sachets en papier ou en plastique, les films plastiques, les cartons et autocollants éventuels apposés sur l'appareil ou à l'extérieur lui servant de protection pendant le transport ou pour sa promotion
- Ne touchez pas l'appareil en marche avec les mains humides.
- Ne l'utilisez jamais sur des surfaces mouillées ni à l'extérieur.
- Ne vous épiliez pas les zones sensibles telles que : cils, grains de beauté, verrues, plaies ouvertes, coupures, brûlures, etc.
- Les personnes insensibles à la chaleur doivent utiliser l'appareil avec précaution
- **Ne pas utiliser l'appareil sans cire. Le dispositif est conçu pour faire fondre et chauffer la cire dépilatoire. En cas**

d'utilisation avec réservoir vide, l'appareil pourrait subir des dommages.

- **Ne pas utiliser l'appareil avec le couvercle posé. Le couvercle à été dessiné pour éviter l'accumulation de poussière quand l'appareil n'est pas utilisé. Faire fondre la cire avec le couvercle posé risque d'endommager l'appareil.**

2 PRINCIPAUX COMPOSANTS

- 1 Couvercle
- 2 Filtre (amovible)
- 3 Cuve 1
- 4 Cuve 2
- 5 Voyant lumineux
- 6 Commandes de régulation de température
- 7 Spatule

3 UTILISATION

 Utilisez cet appareil pour épiler la partie du corps voulue. Il n'est pas conseillé de pratiquer soi-même l'épilation des aisselles et des sourcils. Ce soin doit être laissé à une esthéticienne.

 L'épilation il la cire chaude à l'avantage de diminuer la vitalité du système pileux.

 Pour obtenir un excellent résultat. il faut que les poils aient au moins une longueur de 2 à 3 millimètres et que la peau soit propre. sans crème ni talc.

- 1 Brancher l'appareil.
- 2 Retirer le couvercle et verser les pastilles de cire dans la cuve n.º 1 (approx. 200 gr.).
- 3 Positionner le régulateur de température de la cuve 1 en mode fusion de la cire (Figure 1).

 Le voyant s'allume alors.

 Le régulateur de température de la cuve 2 est en position ARRÊT (Figure 2).

- 4 Remuer de temps en temps la cire avec la spatule.
- 5 Lorsque la consistance d'un sirop épais est obtenue. ramener le régulateur de température sur la position EPILATION (Figure 3). Le voyant lumineux s'éteint.



Après quelques minutes, le voyant se rallume, la cire est à bonne température pour l'épilation.

6 Mélanger la cire pour que sa température soit homogène.

7 Déposer un peu de cire avec la spatule sur le dos de votre main pour tester sa température. Si celle-ci vous convient, vous pouvez commencer l'épilation.



Grâce au thermostat, la cire restera à température constante.

8 Passez la main sur vos jambes, de bas en haut, pour redresser les poils.

9 A l'aide de la grande spatule, étendre la cire en bandes de 6 cm de long et de 3 cm de large environ.



L'application doit toujours être faite dans le sens inverse de la pousse des poils.

10 Retrait des poils

- Patienter de 30 à 60 secondes jusqu'à ce que la bande de cire soit sèche au toucher.

- Maintenir la peau tendue. Saisir l'extrémité la plus épaisse de la cire et tirer la bande le plus rapidement possible, dans le sens inverse de la croissance des poils (sur les jambes, de la cheville vers le genou). (Fig. 4)

- Pour calmer la peau immédiatement après le retrait de la bande, appuyer sur la zone épilée avec la main.

- Utiliser un peu de cire usagée ou d'huile pour éliminer les résidus de cire. Ce type de cire ne peut pas être éliminé à l'eau, au savon ou à l'alcool.

(Fig.4)

11 Déposer les bandes de cire utilisées dans le filtre placé dans la cuve 2 et positionner le régulateur de température de celle-ci en mode fusion de cire (Figure 1).

12 Lorsque la cire est fondue, la filtrer, puis retirer le filtre pour le nettoyer en le passant sous l'eau froide.

13 Si nécessaire, ramener le régulateur de température sur la position EPILATION (Figure 3).



Vous pouvez continuer l'épilation en utilisant la cire de la cuve 2, déposant alors les

bandes utilisées dans le filtre que vous aurez placé dans la cuve 1.

14 Après l'épilation, compléter éventuellement la cire avec des pastilles de cire Solac.

15 Positionner les deux régulateurs de température sur ARRÊT (Figure 2) et laisser refroidir la cire avant de ranger l'appareil.

Utilisation sur les aisselles (Fig. 5)

- Les poils des aisselles ont tendance à pousser dans deux directions différentes : la partie supérieure vers le haut et celle inférieure vers le bas. Ils devront donc être épilés en deux étapes.

- Soulever le coude vers le haut pour tendre la peau.

- Pour la partie supérieure de l'aisselle, appliquer une couche de cire vers le haut, en direction du coude. Pour la partie inférieure de l'aisselle, appliquer la cire vers le bas.

Utilisation pour l'épilation du maillot (Fig. 6)

- Utiliser la cire petite zone par petite zone.

- Maintenir la peau tendue, appliquer une couche de cire dans le sens de la croissance des poils (en général, vers la partie interne de la cuisse).

Épilation douce du visage (Fig. 7)

- Pour l'élimination des poils superflus, appliquer un peu de cire sur une petite zone du visage et tirer très doucement.

- Pour les poils de la lèvre supérieure, tirer les bandes de cire en direction du nez.

Soins de la peau après l'épilation

- La peau pourrait être légèrement rouge après l'épilation. Ceci est tout à fait normal, passer la zone sous l'eau froide contribuera à apaiser la peau.

- Appliquer de l'huile pour bébé. L'huile pour bébé aide à éliminer les résidus de cire et à soulager l'irritation. La rougeur s'estompera en environ une heure.

- En présence d'irritation, appuyer doucement sur la peau avec votre main. La gêne ne devrait pas durer. Le cas échéant, consulter votre médecin.

- Après l'épilation, il est recommandé d'appliquer un tonique pour fermer les pores ainsi qu'une crème hydratante (si possible, à l'AloeVera pour apaiser la peau).

• Exfolier et hydrater la peau régulièrement pour éviter les poils incarnés.

4 NETTOYAGE ET ENTRETIEN

• **Important ! Avant de procéder au nettoyage de l'appareil, il est important de le débrancher.**

- L'appareil ne nécessite pas d'entretien spécifique.
- En présence de cire sur la surface extérieure, celle-ci peut facilement être retirée en grattant avec l'ongle.
- Pour éliminer les résidus de cire, il est possible d'utiliser un peu d'huile pour bébé.



Ne pas utiliser d'objets pointus pour retirer la cire solidifiée ou nettoyer le réservoir.

- Le réservoir ne nécessite pas de nettoyage interne, la cire encore à l'intérieur peut être utilisée pour la prochaine session d'épilation à la cire.



Ne pas nettoyer le réservoir à l'eau. L'eau et le savon ne permettent pas d'éliminer la cire.

- L'appareil doit toujours être rangé horizontalement.
- Ne jamais l'immerger dans l'eau ou dans tout autre liquide

Nettoyage de la spatule

- **Ne pas laisser la spatule dans la cire.**

- Nettoyer la spatule après chaque utilisation
1. Éliminer l'excès de cire sur la spatule en la passant sur le bord du réservoir.
 2. Utiliser un peu d'huile pour bébé pour enlever les résidus de cire de la spatule.
 3. Mettre la spatule propre dans le réservoir, après que la cire ait refroidi afin d'éviter de la perdre.

S'il est souhaité nettoyer le bord du réservoir après utilisation :

1. Vérifier tout d'abord que le réservoir est éteint, mais encore chaud.
2. Utiliser un peu d'huile pour bébé pour retirer les résidus de cire se trouvant sur le bord du réservoir.
3. Nettoyer le bord du réservoir avec un torchon sec et propre pour éliminer les résidus d'huile.

4. Laisser refroidir l'appareil complètement avant de le ranger.

5 ANOMALIES ET REPARATION

- En cas de panne, remettre l'appareil à un service d'assistance technique autorisé. Ne pas tenter de procéder aux réparations ou de démonter l'appareil; cela implique des risques.

Pour les produits de l'Union Européenne et (ou) conformément à la réglementation en vigueur de votre pays d'origine :

6 ÉCOLOGIE ET RECYCLAGE DU PRODUIT

- Les matériaux constituant l'emballage de cet appareil doivent être collectés conformément aux lois en vigueur en termes de ramassage, triage et recyclage. Si vous souhaitez vous défaire du produit, merci de bien vouloir utiliser les conteneurs publics appropriés à chaque type de matériau.

- Le produit ne contient pas de substances concentrées susceptibles d'être considérées comme nuisibles à l'environnement.



■ - Ce symbole signifie que si vous souhaitez vous débarrasser de l'appareil, en fin de vie utile, celui-ci devra être consigné, en prenant les mesures adaptées, à un centre agréé de collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Cet appareil est conforme à la Directive 2014/35/EC sur la basse tension, la Directive 2014/30/EC sur la compatibilité électromagnétique et la Directive 2011/65/UE relative à la limitation d'usage de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques et à la Directive 2009/125/EC sur les conditions de conception écologique applicable aux produits en rapport avec l'énergie



lo que hacemos, lo hacemos bien
what we do, we do well

Español / **ES**
English / **EN**
Français / **FR**
Deutsch / **DE**
Português / **PT**
Italiano / **IT**
Nederlands / **NL**
Česky / **CS**
Polski / **PL**
Slovenský / **SK**
Magyar / **HU**
българск / **BG**
Română / **RO**
العربية / **AR**

Model: DC7500 / DC7502
Rated Power: 220-240V~
50Hz
325W

www.solac.com