



**MARQUE:           BRAUN**  
**REFERENCE:       KG7070**  
**CODiC:             4585224**

**NOTICE**  
A large, downward-pointing arrow with a red-to-white gradient fill and a black outline.

# BRAUN

Coffee Grinder



## Instructions

Type KG701AN

Register your product  
[www.braunhousehold.com](http://www.braunhousehold.com)

KG 7070

# SHORT CORD INSTRUCTIONS

A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.

Longer detachable power supply cords or extension cords are not recommended, but may be used if care is exercised. If an extension cord is used:

- (1) the marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance,
- (2) the cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally

---

## MISE EN GARDE IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, vous devez toujours respecter les mesures de sécurité de base pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique et/ou de blessures, y compris ce qui suit:

### LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS

1. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes qui ne disposent pas de l'expérience ou des connaissances nécessaires, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
2. Enlevez tout matériau d'emballage et toute étiquette promotionnelle avant d'utiliser cet appareil pour la première fois.
3. Éteignez l'appareil. Débranchez l'appareil de la prise de courant quand vous ne l'utilisez pas, avant d'enlever ou d'installer des pièces et avant de le nettoyer. Pour débrancher l'appareil, saisissez la fiche et la tirez hors de la prise de courant. Ne jamais tirer sur le cordon.
4. Pour prévenir les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures, n'immergez pas le cordon, la fiche ou l'appareil de base dans l'eau ou dans d'autres liquides.
5. L'utilisation d'accessoires non vendus ni recommandés par Braun peuvent provoquer des incendies, des chocs électriques ou des blessures.
6. Inspectez régulièrement le cordon d'alimentation, la fiche, ainsi que l'appareil pour y déceler tout dommage. Ne faites pas fonctionner l'appareil s'il est endommagé ou s'il ne fonctionne pas correctement. Renvoyez l'appareil au centre de service Braun agréé le plus proche pour examen, réparation ou réglage.
7. Ne touchez pas les pièces en mouvement.
8. Ne pas utiliser à l'extérieur ni à d'autres fins que celles prévues.
9. Ne pas immerger dans l'eau.
10. Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé par des enfants ou à proximité.
11. Les enfants devraient être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
12. Ne retirez le couvercle qu'après l'arrêt complet du moulin à café. Une fois le bouton-poussoir relâché, le moulin s'arrête complètement en l'espace de quelques secondes.

13. Avant l'utilisation, vérifier la présence de corps étrangers dans la chambre du moulin à café.
14. Ne pas laisser le cordon pendre du bord d'une table ou d'un plan de travail ou toucher une surface chaude.
15. Nous recommandons de conserver les matériaux d'emballage d'origine au cas où vous en auriez besoin pour une expédition de l'appareil. Tenir tous les sacs en plastique hors de portée des enfants.
16. L'appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Afin de réduire les risques de choc électrique, cette fiche ne peut être branchée sur une prise polarisée que dans un seul sens. Si la fiche n'entre pas complètement dans la prise, inversez la fiche. Si la fiche n'entre toujours pas dans la prise, contactez un électricien qualifié. Ne modifiez pas la fiche de quelque façon que ce soit.

## CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

## INSTRUCTIONS POUR LE CORDON COURT

Un cordon d'alimentation court est fourni avec l'appareil pour réduire les risques d'enchevêtrement ou de trébuchement que présente un cordon d'alimentation plus long.

Des cordons d'alimentation détachables plus longs ou des rallonges ne sont pas recommandés mais peuvent être utilisés avec prudence. Si un cordon d'alimentation plus long est utilisé:

- (1) le calibre électrique indiqué sur le cordon plus long ou la rallonge doit être au moins aussi élevé que le calibre électrique de l'appareil,
- (2) le cordon doit être disposé de sorte qu'il ne pende pas du comptoir ou de la table, où des enfants peuvent le tirer ou trébucher dessus par inadvertance.

---

## CUIDADOS IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones de seguridad básicas para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones a las personas, incluyendo las siguientes:


### LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES

1. El aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o faltas de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya dado supervisión o instrucciones referentes al uso del aparato.
2. Retire cualquier material de embalaje y las etiquetas promocionales antes de utilizar el aparato por primera vez.
3. Apague el aparato. Desconéctelo del enchufe cuando no esté usándolo, antes de ponerle o quitarle piezas, y antes de limpiarlo. Para desconectarlo, agarre la clavija y retírela del enchufe. Nunca tire del cable.


De'Longhi Braun Household GmbH  
Carl-Ulrich-Straße 4  
63263 Neu-Isenburg/Germany



**EN** Assembly / **FR** Montage / **ES** Montaje

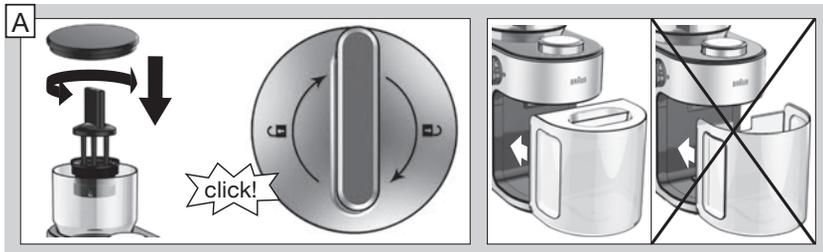

**EN** Only intended for Coffee beans. / **FR** Uniquement destiné au traitement de grains de café. / **ES** Uso previsto solo para granos de café.

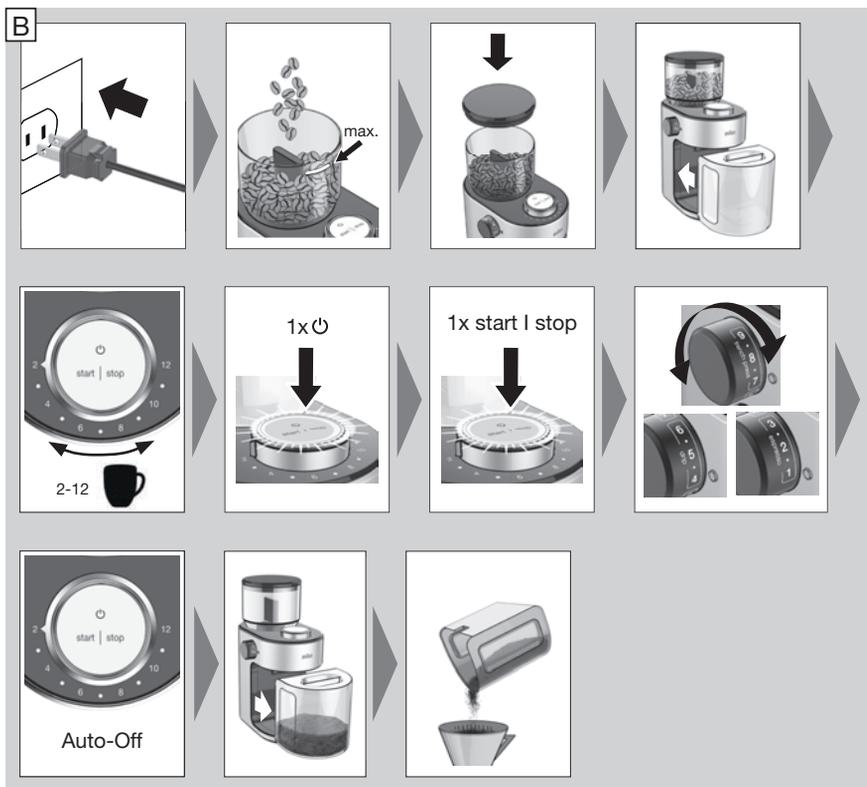

**EN** For the best performance from your Braun coffee grinder, regularly clean the unit (coffee outlet, removable upper burr, upper burr housing on main body) as shown above.

**FR** Pour garantir le fonctionnement optimal de votre moulin à café, nettoyez l'appareil régulièrement (orifice de sortie du café, meule supérieure amovible, boîtier de la meule supérieure sur l'appareil principal) comme illustré ci-dessus.

**ES** Para obtener el mejor rendimiento de su molinillo de café Braun, limpie regularmente la unidad (salida de café, muela superior extraíble, carcasa superior de la muela en el cuerpo principal) como se muestra arriba.

## Guide de dépannage

Problème	Causes éventuelles	Solution
L'appareil ne démarre pas	L'appareil n'est pas branché	Branchez l'appareil
L'appareil ne démarre pas et démarrage/arrêt clignote	La meule supérieure amovible n'a pas été insérée correctement	Insérez la meule supérieure amovible correctement
	Le récipient à café moulu n'a pas été inséré correctement	Insérez le récipient à café correctement, couvercle compris
	Le couvercle du récipient à café moulu n'est pas sur le récipient	Fermez le récipient correctement à l'aide du couvercle
L'appareil ne redémarre pas et le bouton de démarrage/arrêt est de moins en moins lumineux	La protection antisurchauffe est activée afin d'empêcher le café de brûler	Attendez que le bouton démarrage/arrêt revienne à son état normal.
	Le protecteur thermique est activé	Vérifiez si la protection thermique est activée. Si ce n'est pas le cas, attendez quelques instants, débranchez l'appareil et rebranchez-le pour le redémarrer. Si l'appareil ne redémarre pas, veuillez prendre contact avec notre service client
Il n'est pas possible de modifier le réglage de mouture.	Le réglage de mouture a été modifié alors que l'appareil était éteint	N'ajustez ce réglage qu'après avoir démarré le processus de mouture (un ajustement effectué à l'arrêt peut causer le coincement des grains de café)
L'appareil produit un son anormal	L'orifice de sortie du café est bloqué	Nettoyez l'orifice de sortie du café
Il n'est pas possible d'assembler la meule supérieure correctement	Le récipient contient des grains de café	Enlevez les grains
	La meule est sale	Nettoyez la meule

Les spécifications de conception ainsi que ce manuel d'utilisation peuvent être sujets à des modifications sans préavis.

Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères lorsqu'il est en fin de vie. Il sera à déposer dans des sites de récupération appropriés conformément aux réglementations locales ou nationales en vigueur.