


RADIO

JVC

RA-F110B RADIO

MANUEL D'UTILISATION

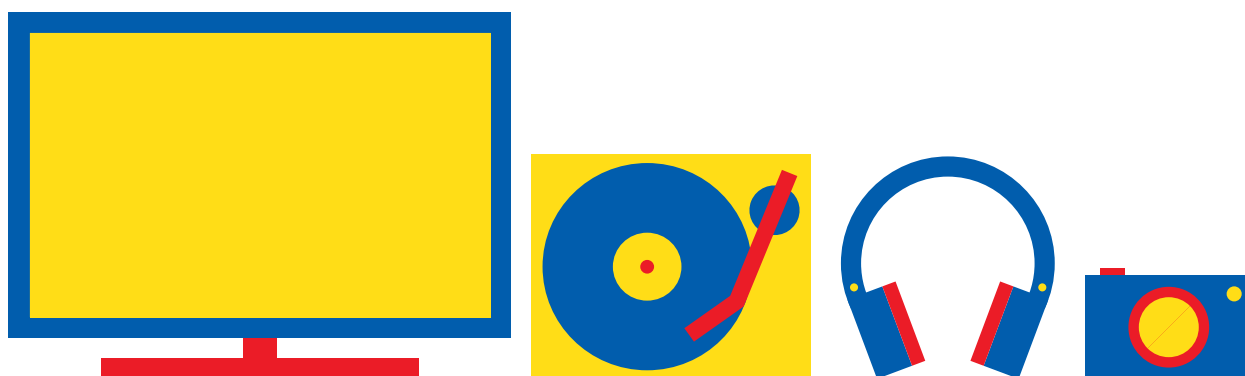

Besoin d'aide ?

Rendez-vous sur votre communauté <https://sav.darty.com>



JVC



4 BAND PORTABLE RADIO

RA-F110B

MANUEL D'INSTRUCTIONS
GEBRUIKSAANWIJZING
MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES
INSTRUCTION MANUAL



French

Dutch

Spanish

Portuguese

English

Ce produit est fabriqué, distribué, entretenu et garanti exclusivement par les Établissements DARTY et Fils. « JVC » est la marque de commerce de JVCKENWOOD Corporation, utilisé sous licence par les Établissements DARTY et Fils.



AVERTISSEMENTS

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple une application commerciale, est interdite.

Qu'avant le nettoyage ou autre entretien, l'appareil doit être déconnecté de l'alimentation.

Il convient que l'aération ne soit pas gênée par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.

Il convient de ne pas placer sur l'appareil de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.

L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures et de plus qu'aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.

Aération

Prévoyez un espace libre d'au moins 10 cm tout autour du produit.

Cette appareil n'est destiné pas à être utilisé sous un climat tropical.

Les piles (piles installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire.

Déposez vos piles usagées auprès d'installation de recyclage pour protéger notre environnement.

Lorsque la prise du réseau d'alimentation ou une prise placée sur l'appareil est utilisée comme dispositif de déconnexion, ce dispositif doit demeurer aisément accessible.

Il convient d'attirer l'attention sur les problèmes d'environnement dus à la mise au rebut des piles usagées de façon sûre. Déposez-les dans des bacs de collecte prévus pour cet effet (renseignez-vous auprès de votre revendeur afin de protéger l'environnement).

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Symbole



Ce marquage indique que l'équipement est conforme à la directive européenne relative aux équipements radio.

Manipulation et utilisation des piles

Les piles ne doivent être manipulées que par les adultes. Ne laissez jamais les enfants utiliser cet appareil sauf si le couvercle du logement des piles est solidement fermé.

Cet appareil fonctionne avec 4 piles de type C. Ces piles sont accessibles et peuvent être changées.

Ouvrez le couvercle du logement des piles au dos de l'appareil pour pouvoir les sortir.

Mise au rebut d'une batterie dans un feu ou dans un four chaud, ou écrasement mécanique ou coupure d'une batterie ou être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire, susceptible de provoquer une explosion.

Maintien d'une batterie dans un environnement à très haute température pouvant provoquer une explosion ou la fuite de liquide ou de gaz inflammables.

La batterie soumise à une pression de l'air extrêmement faible pouvant provoquer une explosion ou la fuite de liquide ou de gaz inflammables.

Différents types de pile ne doivent pas être mélangées. Des piles neuves ne doivent pas mélangées à des piles usagées.


Les piles doivent être installées en respectant la polarité +/-.

Les piles usagées doivent être enlevées de l'appareil.

Ne pas court-circuiter les piles.


COMMANDES

Vue avant

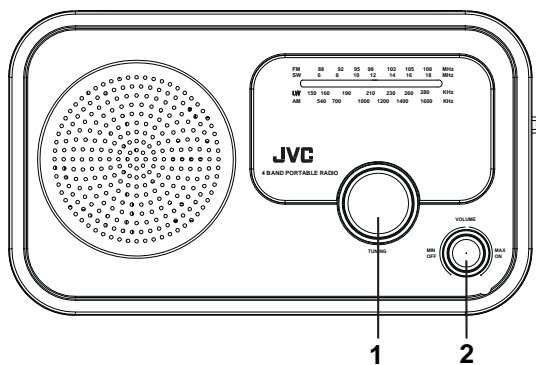


1. Bouton de SYNTONISATION
2. Bouton VOLUME/Marche-Arrêt

Vue latérale

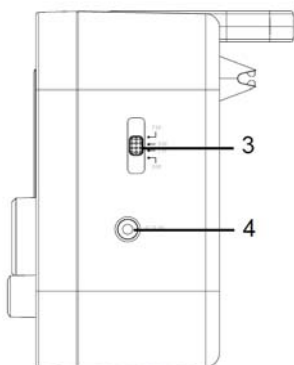

3. Sélecteur de bande (FM/OC (SW)/GO (LW)/AM)
4. Entrée AUX (AUX IN)

Vue arrière

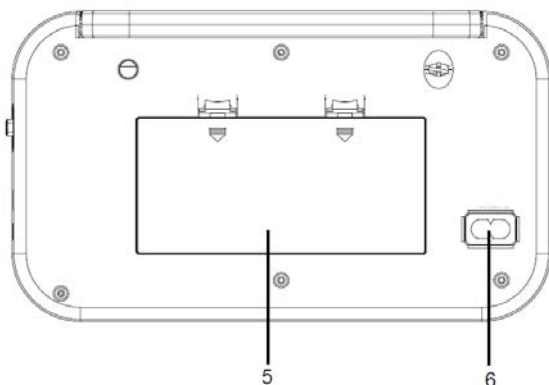

5. Couverture du logement des piles
6. Prise d'alimentation CA 230V~

UTILISATION

La radio peut être alimentée par une prise secteur fournissant un courant de 230 V ou avec des piles (non fournies).

Branchez le cordon d'alimentation dans une prise secteur ou insérez des piles en procédant comme suit :

1. Ouvrez le couvercle du logement des piles au dos de l'appareil.
2. Insérez quatre piles en respectant les indications de polarité présentées dans le logement.
3. Refermez le couvercle du logement.

Écouter la radio

1. Tournez le bouton VOLUME/Marche-Arrêt dans le sens horaire pour allumer la radio.
2. Sélectionnez une bande de fréquence avec le sélecteur de bande.
3. Tournez le bouton de syntonisation pour régler la fréquence d'une station de radio.
4. Lors de l'écoute d'une station FM ou OC (SW), déployez complètement l'antenne télescopique afin d'améliorer la réception.
5. Lors de l'écoute d'une station GO (LW) ou AM, tournez lentement la radio jusqu'à obtenir la meilleure réception possible.
6. Réglez le volume avec le bouton de réglage du volume.
7. Pour éteindre la radio, tournez le bouton VOLUME/Marche-Arrêt dans le sens antihoraire jusqu'à entendre un déclic.

Entrée AUX (AUX IN)

1. Branchez un câble audio 3,5 mm (non fourni) dans l'entrée AUX (AUX IN) sur le côté de l'appareil et dans la sortie audio d'une source audio externe.
2. Allumez la source audio externe, le son est diffusé par le haut-parleur de l'appareil.
3. Réglez le volume de cet appareil au niveau souhaité.

SPÉCIFICATIONS


FM : 88 MHz – 108 MHz

OC (SW) : 6.0 MHz – 18 MHz

AM : 540 kHz – 1600 kHz

GO (LW) : 150 kHz – 280 kHz

Alimentation : 230 V~ 50 Hz, 2 W

6 V  (4 piles C)

 Courant continu

 Courant alternatif



Cet appareil est équipé d'une double isolation, il n'est donc pas nécessaire de le connecter à la terre.

MISE AU REBUT



En tant que revendeur, nous nous préoccupons de l'environnement. Aidez-nous en observant toutes les instructions de mise au rebut de vos produits, emballages et, le cas échéant, accessoires et piles. Nous devons tous œuvrer pour la protection des ressources naturelles et nous efforcer de recycler tous les matériaux d'une manière qui ne puisse nuire ni à notre santé ni à l'environnement. Nous devons tous nous conformer strictement aux lois et règlements de mise au rebut édicté par nos autorités locales. évitez de jeter vos produits électriques défectueux ou obsolètes, et vos piles usagées, avec vos ordures ménagères.

Contactez votre revendeur ou vos autorités locales pour connaître les instructions de mise au rebut et de recyclage.

Déposez les piles au point de collecte pour recyclage le plus proche de chez vous. Le guide d'instruction du produit vous indique exactement comment procéder pour enlever les piles usagées.

Nous nous excusons d'avance pour les désagréments causés par les quelques erreurs mineures que vous pourriez rencontrer, généralement dues aux constantes améliorations que nous apportons à nos produits.

Hotline Darty France

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.

Hotline Vanden Borre

Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 18h.

En raison des modifications et améliorations apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans cette notice d'utilisation. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

EU Declaration of Conformity

Déclaration UE de Conformité

EU- Conformiteitsverklaring

Declaración UE de conformidad

Declaração de conformidade da UE

Product Description –

Description du produit :

Productbeschrijving:

Descripción del producto :

Descrição do produto:

4 Band Portable Radio

Radio Portable 4 Bandes

4 Band Portable Radio

Radio Portátil de 4 Bandas

Rádio Portátil de 4 Bandas

Brand - Marque / Merk/ Marca:

JVC

Model number - Référence

commerciale /Modelnummer /

Número de modelo /

Número do modelo :

RA-F110B

We declare that the above product has been evaluated and deemed to comply with the requirements of the listed European Directives and standards:

Nous déclarons que le produit ci-dessus a été évalué et jugé conforme aux dispositions des directives et des normes européennes énumérées ci-après:

Wij verklaren dat het hierboven vermeld product is beoordeeld overeenkomstig en geacht te voldoen aan de eisen van genoemde Europese Richtlijnen en normen:

Declaramos que el producto mencionado anteriormente ha sido evaluado y se ha estimado que cumple con las normas y los requisitos de las Directivas Europeas enunciadas:

Declaramos que o produto apresentado acima foi avaliado e considerado em conformidade com os requisitos das diretivas e normas europeias listadas:

Radio Equipment directive (2014/53/EU) –

Directive équipement radioélectrique (2014/53/UE)

Radioapparatuur richtlijn (2014/53/EU)

Directiva de equipos de radioeléctricos (2014/53/UE)

Directiva de equipamentos de rádio (2014/53/UE)

The product is in accordance with the RED. Le produit est conforme à la directive RED.

Het product is in overeenstemming met de RED.

El producto cumple con el RED.

O produto encontra-se em conformidade com a RED.

RoHS 2 Directive 2011/65/EU, (EU) 2017/2102, (EU) 2015/863 –

Directive RoHS 2 2011/65/EU, (EU)2017/2102, (EU) 2015/863

RoHS-2 richtlijn 2011/65/EU, (EU)2017/2102, (EU) 2015/863

Directiva RoHS 2 2011/65/UE, (EU)2017/2102, (EU) 2015/863

ErP Directive 2009/125/EC – Directive ErP 2009/125/CE

ErP Richtlijn 2009/125/EG Directiva ErP 2009/125/CE

EN 60065:2014+A11:2017

EN 62479:2010

EN 62311:2008

EN 55032:2015+AC:2016, CLASS B

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 55035:2017

Final Draft EN 303 345 V1.1.7 (2017-03)

Notified Body: Bureau Veritas

Organisme Notifié

Aangemelde instantie

Organismo notificado

Organismo notificado



The person responsible for this declaration is:

Le responsable de cette déclaration est :

De verantwoordelijke persoon voor deze verklaring is:

La persona responsable de esta declaración es:

A pessoa responsável por esta declaração é:

Name - Nom -: Hervé HEDOUIS

Position - Poste: General Manager Direct Sourcing

Signature - Signature:

Place, Date / Lieu, Date :

Bondy, 30/04/2020

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Hervé'.





JVC