


THOMSON

Congélateur armoire THFZ 260 WH

MANUEL D'UTILISATION

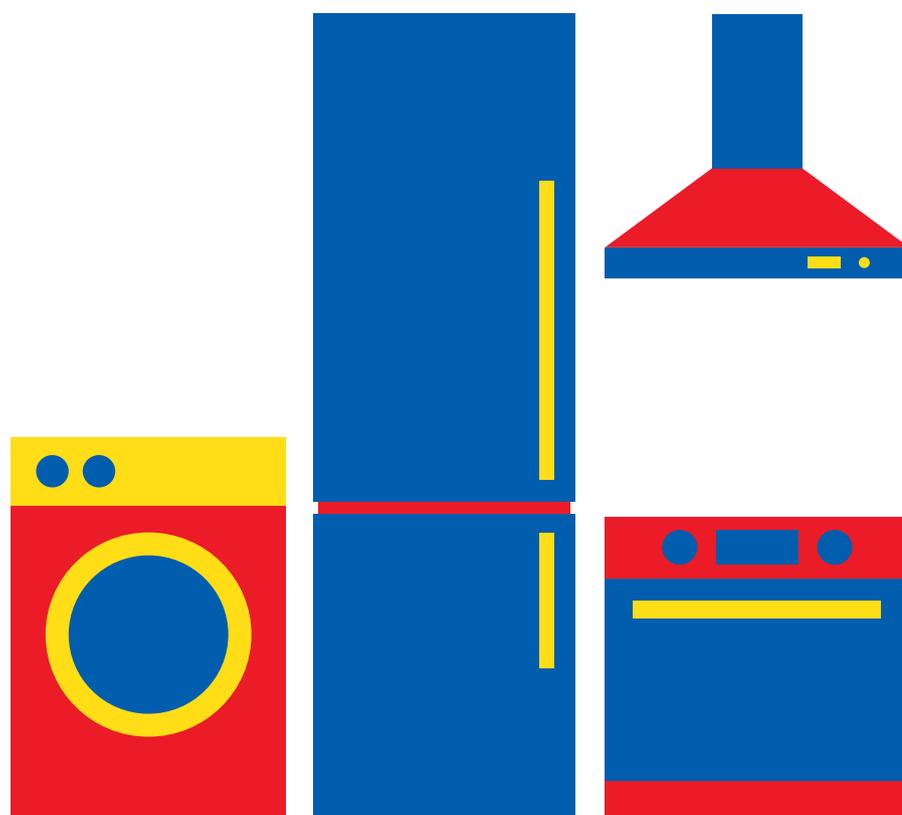

Besoin d'aide ?
Rendez-vous sur votre communauté <https://sav.darty.com>



THOMSON

THFZ 260 WH / THFZ 260 SS

CONGÉLATEUR

FREEZER

DIEPVRIES



Table des matières

AVERTISSEMENTS	2
INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ.....	5
DESCRIPTION DES PIÈCES	6
AVANT D'INSTALLER L'APPAREIL	6
INSTALLATION	6
TEMPÉRATURE AMBIANTE	7
AVANT DE PLACER DES ALIMENTS DANS L'APPAREIL.....	7
COUPURE DE COURANT	7
RÉGLAGE DES TEMPÉRATURES ET FONCTIONS	8
DÉPLACEMENT DE VOTRE APPAREIL	10
CONGÉLATION ET CONSERVATION DES ALIMENTS DANS LE COMPARTIMENT DU CONGÉLATEUR	10
FABRICATION DE GLAÇONS	12
DÉGIVRAGE	13
INVERSION DU SENS DE LA PORTE	13
CONSEILS D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE	18
BRUITS DE FONCTIONNEMENT	18
ENTRETIEN ET NETTOYAGE	19
GUIDE DE DÉPANNAGE.....	19
SPÉCIFICATIONS	20

AVERTISSEMENTS

L'appareil est destiné à être utilisé pour des applications domestiques et analogues telles que:

- les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
- les fermes et l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
- les environnements de type chambres d'hôtes;
- la restauration et autres applications similaires hormis la vente au détail.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le

nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

En ce qui concerne la méthode du nettoyage, référez-vous à la section “NETTOYAGE ET ENTRETIEN” en page 19.

Cet appareil ne doit pas être exposé à la pluie.

MISE EN GARDE: Maintenir dégagées les ouvertures de ventilation dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure d'encastrement.

MISE EN GARDE: Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant.

MISE EN GARDE: Ne pas endommager le circuit de réfrigération.

MISE EN GARDE: Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment de stockage des denrées, à moins qu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant.

Ne pas stocker dans cet appareil des substances

explosives telles que des aérosols contenant des gaz propulseurs inflammables.

MISE EN GARDE: Pour la fabrication de glaçons, utilisez uniquement de l'eau potable.

MISE EN GARDE: Le système de réfrigération est sous haute pression. Ne pas y toucher. Contacter des services d'entretien qualifiés avant la mise au rebut.

INSTALLATION: N'INSTALLEZ PAS CET APPAREIL DANS DES PIÈCES TROP HUMIDES OU TROP FROIDES, TELLES QUE DES CONSTRUCTIONS ANNEXES, GARAGES ou CAVES.

Mise au rebut de l'appareil:

Pour éviter toute nuisance envers l'environnement ou la santé humaine causée par la mise au rebut non contrôlée de déchets électriques et les agents moussants inflammables, recyclez l'appareil de façon responsable pour promouvoir la réutilisation des ressources matérielles. La mise au rebut doit être faite de façon sûre dans des points de collecte publique prévus à cet effet.

Installation et mise en service:

L'appareil doit être installé sur le sol, sur une surface plane et horizontale en s'assurant que les ouvertures

d'aération sont correctement dégagées. Ne jamais essayer de remplacer ou de réparer vous même une partie ou un composant de l'appareil, demandez de l'aide à un personnel professionnel et qualifié, si besoin.

Manipulation:

Toujours manipuler l'appareil avec soin afin d'éviter d'endommager celui-ci.

Ne congelez des aliments décongelés qu'après les avoir cuits, afin d'éliminer les bactéries nocives. Ne recongelez jamais des fruits de mer qui ont été décongelés.




INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

- Si vous jetez un congélateur hors d'usage avec un loquet ou un système de verrouillage monté sur la porte, assurez-vous de détruire ce mécanisme afin d'éviter tout enfermement accidentel d'un enfant lors d'un jeu.
- Débranchez le câble d'alimentation de la prise murale lorsque l'appareil n'est pas utilisé et avant de le nettoyer. Retirez les aliments avant de nettoyer l'appareil.
- Évitez d'insérer des aliments trop volumineux, le fonctionnement de l'appareil risquerait d'en être affecté.
- Faites extrêmement attention lorsque vous déplacez l'appareil.
- Ne donnez pas aux enfants de la crème glacée ou de l'eau glacée directement sortie du congélateur car la basse température risquerait de leur brûler les lèvres.
- Ne vous tenez pas et ne vous appuyez pas sur la base ou sur la porte, etc.

Mise au rebut de votre appareil utilisé

Le congélateur contient un réfrigérant et des gaz dans le système d'isolation. Le réfrigérant et les gaz isolants doivent être mis au rebut par des professionnels. Vérifiez que le tube du circuit frigorifique n'est pas endommagé avant de mettre l'appareil au rebut.

DESCRIPTION DES PIÈCES

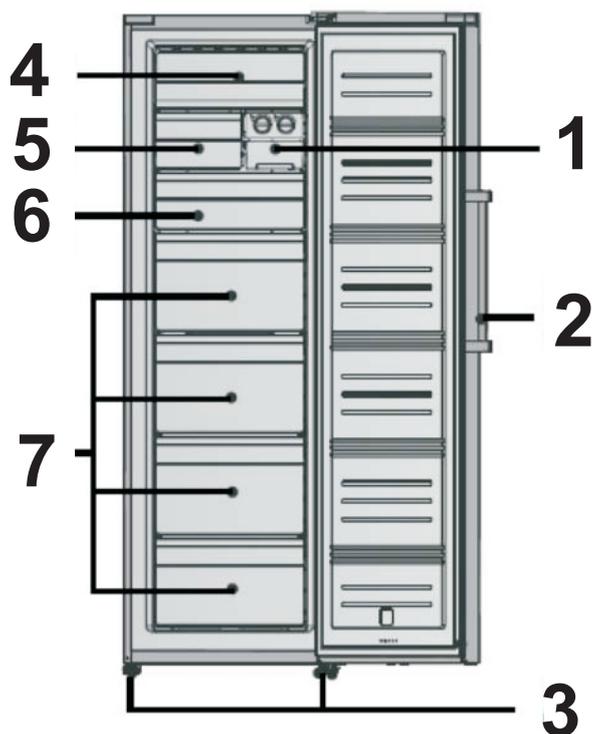

1. Machine à glaçons
2. Poignée de la porte
3. Pieds réglables
4. Abattant de compartiment de congélation supérieur
5. Petit tiroir de congélation
6. Tiroir moyen de congélation
7. Grands tiroirs de congélation

AVANT D'INSTALLER L'APPAREIL

Avant de brancher votre congélateur pour la première fois à l'alimentation, vérifiez que la tension du courant fourni par le réseau électrique de votre habitation correspond à la tension de fonctionnement du congélateur indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil. Une tension différente pourrait endommager l'appareil.

La prise du câble d'alimentation sert de dispositif de déconnexion de l'appareil du secteur et doit donc toujours rester accessible. Pour déconnecter l'appareil de la source d'alimentation, éteignez-le et débranchez-le de la prise électrique.

Cet appareil doit être relié à la terre. Le fabricant n'est pas responsable pour les dommages se produisant à cause de l'utilisation de l'appareil sans mise à la terre.

INSTALLATION


Installez l'appareil dans un lieu sec et bien ventilé. L'emplacement d'installation ne doit être ni exposé directement au soleil, ni près d'une source de chaleur, par exemple, une cuisinière, un radiateur, etc.

Pour garantir la ventilation adéquate de l'appareil, laissez un espace vide de 10 cm au minimum de chaque côté de l'appareil.

Si l'appareil est installé sur une surface irrégulière, il pourra être ajusté au moyen des pieds réglables situés à l'avant de l'appareil.

Assemblage de la poignée de porte

1. Retirez les caches des trous de vis situés sur le côté de la porte.
2. Alignez les trous de fixation de la poignée avec les trous se trouvant sur le côté de la porte.
3. Insérez les vis fournies dans les trous et fixez-les solidement.
4. Remettez les caches de vis sur la poignée.

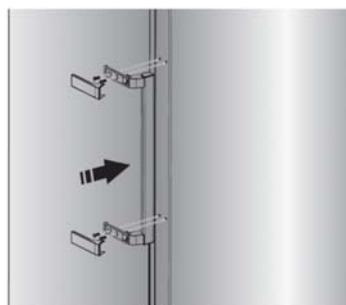

TEMPÉRATURE AMBIANTE

Cet appareil est conçu pour fonctionner sous une température ambiante entre 10°C and 43°C. Si la température est inférieure ou supérieure, l'appareil ne fonctionnera pas correctement. Si la température ambiante reste trop élevée pendant une longue période, la température dans le congélateur s'élèvera à plus de -18°C, ce qui produira une détérioration des aliments.

AVANT DE PLACER DES ALIMENTS DANS L'APPAREIL

- Enlevez tous les matériaux d'emballage.
- Laissez l'appareil fonctionner à vide pendant 2 à 3 heures de sorte que les compartiments puissent refroidir à la température appropriée.
- Nettoyez l'intérieur de l'appareil avec de l'eau chaude et un peu de détergent liquide pour enlever les poussières dues au transport et à la fabrication.


COUPURE DE COURANT

En cas de panne de courant, n'ouvrez pas les portes de l'appareil. Les aliments congelés ne seront pas affectés si la panne dure moins de 15 heures.

Ne recongelez pas les aliments une fois complètement dégelés. Leur consommation serait alors potentiellement dangereuse.

RÉGLAGE DES TEMPÉRATURES ET FONCTIONS

Panneau de contrôle et affichage

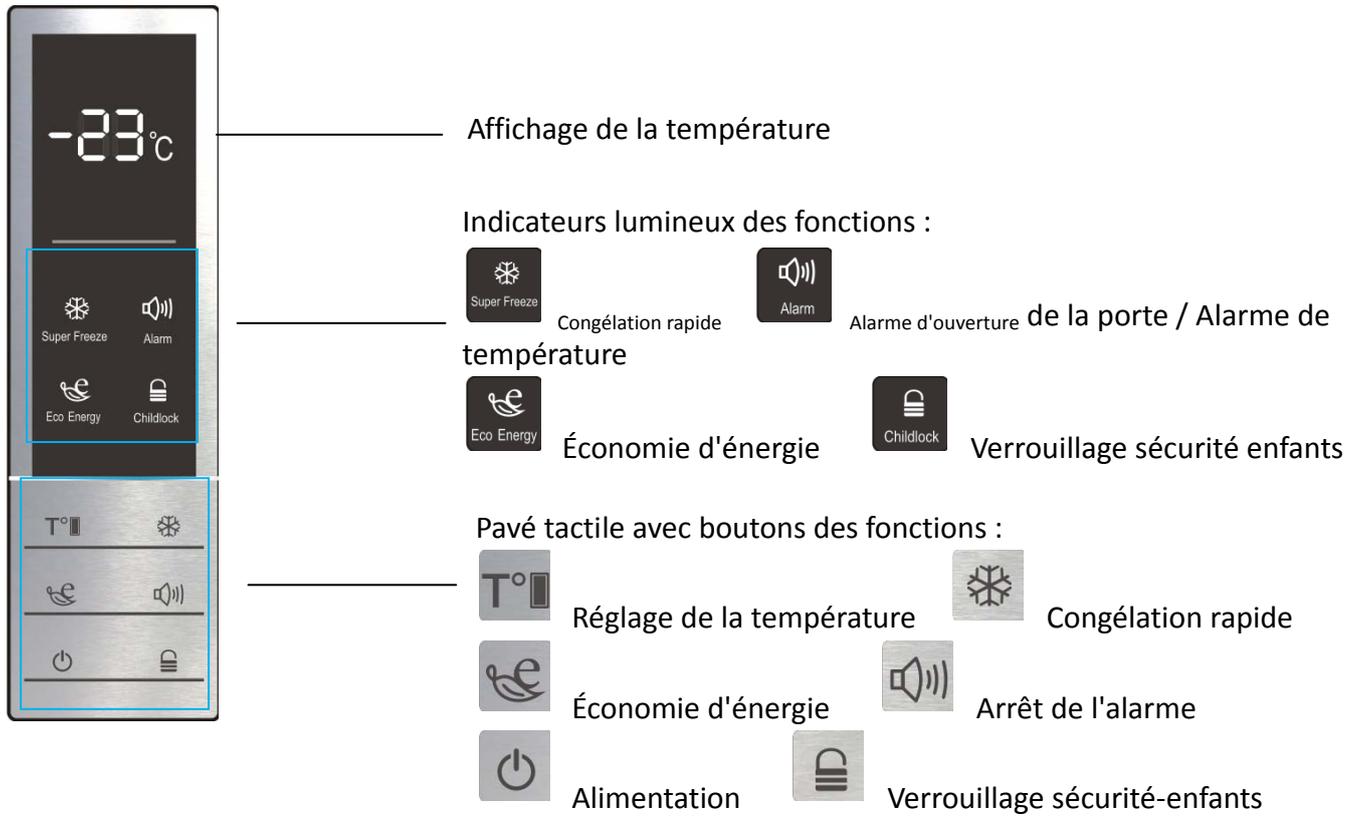

Réglage de la température

Vous pouvez régler la température du congélateur entre -14°C et -24°C.

Appuyez plusieurs fois sur  jusqu'à ce que l'indicateur de la température souhaitée s'allume.

Congélation rapide

Cette fonction permet de congeler rapidement les aliments et de conserver leur valeur nutritive, leurs vitamines et arômes, et leur apparence.

Pour activer cette fonction, appuyez sur  et maintenez ce bouton enfoncé jusqu'à ce que l'indicateur  s'allume. L'écran affichera -24°C.

Pour désactiver la décongélation rapide:

- Cette fonction sera automatiquement désactivée après 26 heures de fonctionnement.

• Vous pouvez aussi appuyer sur  ou sur  et la température du congélateur reviendra au réglage précédent.



L'indicateur de la température précédente et/ou l'indicateur lumineux d'économie d'énergie

s'allumeront tandis que l'indicateur lumineux  s'éteindra.

Fonction d'économie d'énergie

Cette fonction permet de faire fonctionner le congélateur en mode d'économie d'énergie en réduisant la consommation d'énergie, ce qui est utile lorsque vous partez en vacances par exemple.

- Pour activer cette fonction, appuyez sur  et maintenez ce bouton enfoncé durant environ 3 secondes jusqu'à ce que l'indicateur  s'allume. Lorsque cette fonction est activée, la température du congélateur se réglera automatiquement sur -15°C .

- Pour désactiver cette fonction, appuyez sur  ou sur  et la température du congélateur reviendra au réglage précédent.

L'indicateur lumineux de la température précédente s'allumera et l'indicateur  s'éteindra.

Alarme

Alarme d'ouverture de la porte :

Lorsque la porte est laissée ouverte ou n'a pas été correctement fermée pendant environ 2 minutes, un

signal sonore retentira. L'indicateur lumineux  s'allumera.

Pour arrêter l'alarme, appuyez sur  ou fermez correctement la porte. L'indicateur lumineux

 s'éteindra.

Si vous ne faites rien, l'alarme sonore s'arrêtera après environ 10 minutes.

Alarme de température :

Si la température du congélateur est trop élevée en raison d'une panne de courant ou d'une autre raison,

un signal sonore retentira et l'affichage de température indiquera "-". L'indicateur lumineux  s'allumera. L'alarme s'arrêtera après 10 bips sonores.

Dans le cas où l'alarme de température est activée, vous pouvez appuyer sur  et maintenir ce bouton enfoncé durant environ 3 secondes pour vérifier la température actuelle du congélateur. La

température et l'indicateur lumineux  clignoteront durant environ 5 secondes.

Attention ! Lorsque le courant est restauré, l'alarme sonore de température retentira : appuyez sur



pour l'arrêter. L'indicateur lumineux



s'éteindra.

Verrouillage de sécurité enfants

Cette fonction est conçue pour empêcher les enfants d'utiliser le congélateur.

- Pour activer cette fonction, appuyez sur  et maintenez ce bouton enfoncé durant environ 3 secondes. L'indicateur lumineux  s'allumera, indiquant que le verrouillage sécurité-enfants est activé.

- Lorsque cette fonction de verrouillage est activée, tous les boutons sauf  sont désactivés.

Pour désactiver cette fonction, appuyez sur  et maintenez ce bouton enfoncé durant environ 3 secondes. L'indicateur lumineux  s'éteindra.

DÉPLACEMENT DE VOTRE APPAREIL

Si l'appareil est éteint pour une raison quelconque, attendez 10 minutes avant de le remettre en marche. Cela permettra à la pression du système de réfrigération de se stabiliser avant le redémarrage.

- Éteignez l'appareil et débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur. Enlevez tous les aliments. Enlevez également toutes les pièces mobiles (clayettes, accessoires, etc.) ou attachez-les dans l'appareil afin d'éviter tout risque de choc.
- Déplacez l'appareil jusqu'à son nouvel emplacement. Si l'appareil a été couché sur le côté, même pour une courte durée, remettez-le en position verticale et attendez au moins 10 minutes avant de le mettre en marche.

Votre appareil utilise de l'isobutane (R600a) comme réfrigérant. Bien que le R600a soit un gaz écologique et naturel, il est explosif. Vous devez donc faire attention pendant le transport et l'installation pour éviter que les éléments de réfrigération de l'appareil ne soient endommagés. En cas de fuite due à la détérioration des éléments de réfrigération, éloignez votre congélateur des flammes nues et des sources de chaleur, et ventilez la pièce où il se trouve durant quelques minutes.

CONGÉLATION ET CONSERVATION DES ALIMENTS DANS LE CONGÉLATEUR

Utilisation du congélateur

- Pour conserver les aliments surgelés.
- Pour fabriquer des glaçons.
- Pour congeler les aliments.

Remarque : Assurez-vous que la porte du congélateur a été fermée correctement.


Achat d'aliments surgelés

- L'emballage ne doit pas être endommagé.
- Consommez-les avant la date de péremption / limite d'utilisation / date de consommation.
- Si possible, transportez les aliments surgelés dans un sac isotherme et placez-les rapidement dans le compartiment du congélateur.

Conservation d'aliments surgelés

Stockez-les à une température de -18°C ou moins. Évitez d'ouvrir la porte du compartiment du congélateur inutilement.

Pour stocker des aliments dans le compartiment supérieur, soulevez le rabat, puis faites-le glisser le long du rail de guidage en maintenant le rabat à un certain angle jusqu'à ce qu'il soit maintenu en place.

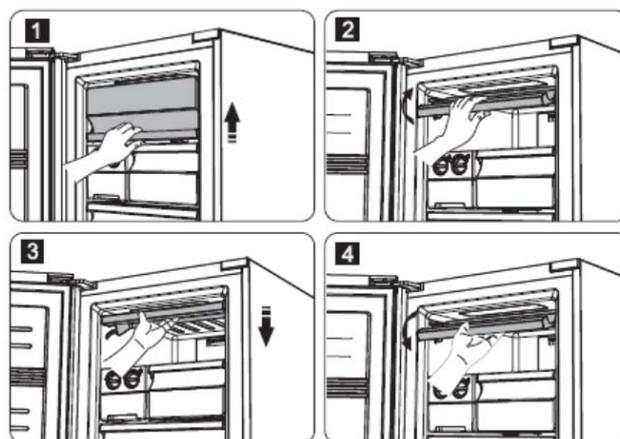

Pour fermer le rabat après avoir placé les aliments, tirez-le en le faisant glisser le long du rail de guidage.

Congélation des aliments frais

Ne congélez que des aliments frais et en bon état.

Pour conserver le mieux possible la valeur nutritive, la saveur et la couleur, les légumes doivent être blanchis avant d'être congelés.

Il n'est pas nécessaire de blanchir les aubergines, les poivrons, les courgettes et les asperges.

Remarque : Les aliments à congeler ne doivent pas entrer en contact avec les aliments déjà congelés.

- Les aliments suivants peuvent être congelés:
Les gâteaux et les pâtisseries, les poissons et les fruits de mer, la viande, le gibier, la volaille, les légumes, les fruits, les herbes, les œufs sans coquilles, les produits laitiers comme le fromage et le beurre, les plats cuisinés et les restes tels que les soupes, les ragoûts, la viande cuite et le poisson, les plats de pommes de terre, les soufflés et les desserts.
- Les aliments suivants ne sont pas adaptés à la congélation:
Les types de légumes qui sont généralement consommés crus, comme la laitue ou les radis, les œufs en coquilles, les raisins, les pommes entières, les poires et les pêches, les œufs durs, les yaourts, le lait caillé, la crème sure et la mayonnaise.

Emballage des aliments surgelés

Utilisez des emballages hermétiques pour conserver les aliments : cela permet d'éviter qu'ils ne se déshydratent ou ne perdent leur saveur.

1. Placez les aliments dans des emballages.
2. Retirez l'air.
3. Scellez l'emballage.
4. Étiquetez l'emballage avec le contenu et la date de congélation.

Emballages appropriés :

Film plastique, film tubulaire de polyéthylène, papier d'aluminium, récipients de congélation.
Ces produits sont disponibles dans les points de vente spécialisés.

Durée de stockage des aliments surgelés recommandée dans le congélateur

Ces durées varient en fonction du type d'aliment. Les aliments que vous congélez peuvent être conservés de 1 à 12 mois (minimum à -18 ° C).

Aliments	Durée de congélation
Bacon, ragoût, lait	1 mois
Pain, glace, saucisses, tartes, fruits de mer préparés, poissons gras	2 mois
Poissons non gras, crustacés, pizzas, scones et muffins	3 mois
Jambon, gâteaux, biscuits, bœuf, côtelettes d'agneau, morceaux de volaille	4 mois
Beurre, légumes (blanchis), œufs entiers et jaunes d'œufs, écrevisses cuites, viande hachée (cru), porc (cru)	6 mois
Fruits (secs ou au sirop), blancs d'œufs, bœuf (cru), poulet entier, agneau (cru), gâteaux aux fruits	12 mois

N'oubliez jamais :

- Lorsque vous congélez des aliments frais comportant une " date de péremption / limite d'utilisation / date de consommation ", vous devez les congeler avant l'expiration de cette date.
- Vérifiez que les aliments n'ont pas déjà été congelés. En effet, les aliments congelés qui ont complètement décongelé ne doivent pas être recongelés.
- Une fois décongelés, les aliments doivent être consommés rapidement.

FABRICATION DE GLAÇONS

1. Faites glisser le bac à glaçons hors du compartiment.

- Avant d'utiliser la machine à glaçons pour la première fois, nettoyez toutes les surfaces du bac.




2. Remplissez le bac à glaçons avec de l'eau potable uniquement.

3. Faites glisser délicatement le bac à glaçons dans le compartiment.

4. Attendez que les cubes de glace se forment dans le bac à glaçons. Tournez les boutons dans le sens des aiguilles d'une montre pour faire tomber les glaçons dans la boîte.

5. Sortez la boîte à glaçons et servez.

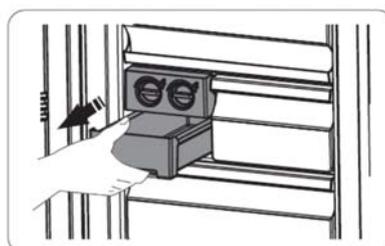

DÉGIVRAGE

Cet appareil est équipé d'un système de froid ventilé sans givre.


Ce système permet au compartiment du congélateur de rester en permanence sans givre, sans que les aliments stockés dans les tiroirs de congélation ne se décongèlent.

CHANGEMENT DU SENS D'OUVERTURE DES PORTES


Si vous avez besoin de monter la porte du congélateur dans l'autre sens, il est recommandé d'appeler votre agent d'entretien agréé pour effectuer cette inversion, ou de demander à un technicien.

Avant d'inverser le sens d'ouverture des portes, vous devez vous assurer que l'appareil est débranché et vide. Il est recommandé d'utiliser un tournevis cruciforme et une clé (ces deux outils ne sont pas fournis).

1. Retirez le couvercle ① à partir du côté droit sur le haut du congélateur, puis enlevez le montant ③ et le couvercle de la charnière supérieure ②.

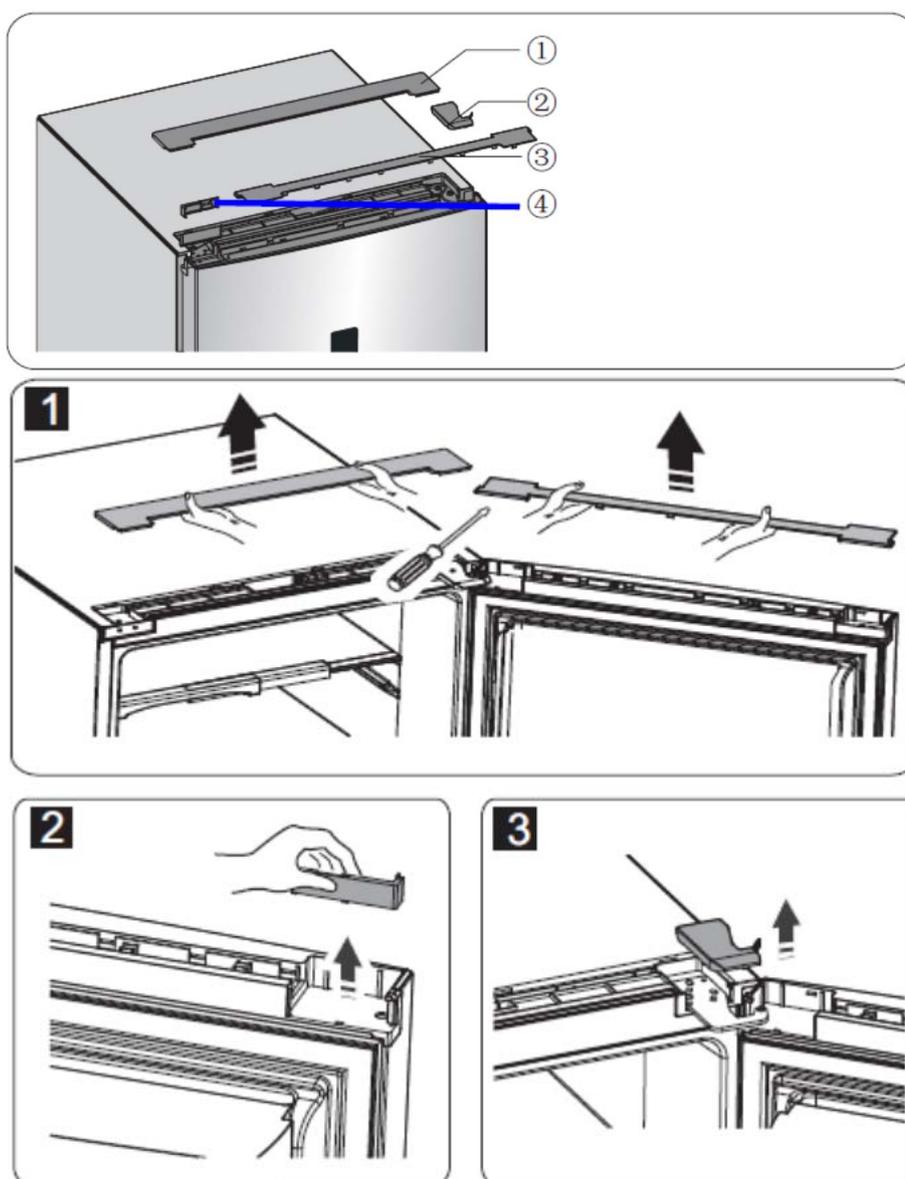


Débranchez les connecteurs électriques, puis retirez le couvercle de coin ④.

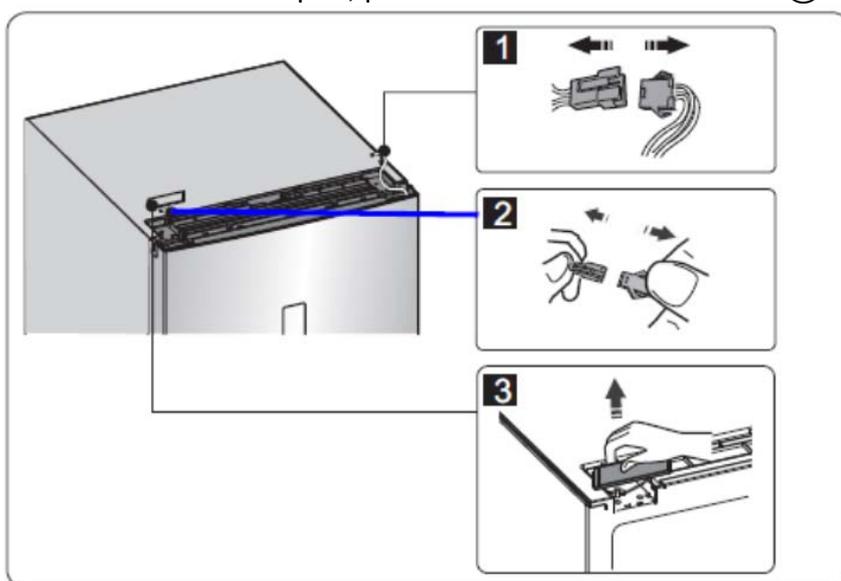


2. Enlevez les vis qui maintiennent la charnière supérieure du châssis. Desserrez le fil de terre et retirez la charnière supérieure.


Remarque : Veuillez maintenir la porte avec la main pour l'empêcher de tomber.

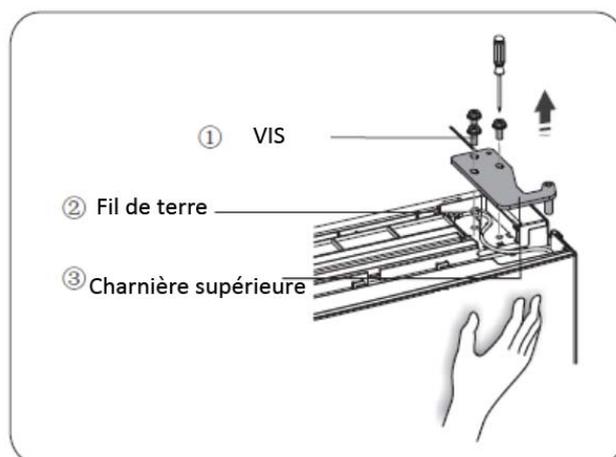


3. Soulevez la porte du congélateur pour l'enlever de l'appareil et mettez-la de côté sur une surface souple.

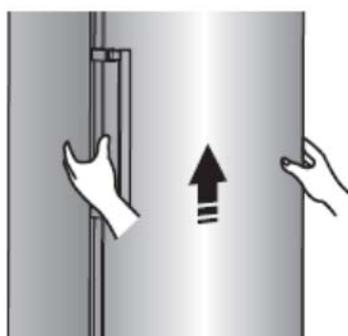


4. Retirez le pied réglable et les vis qui retiennent la charnière inférieure sur le côté droit en bas de l'appareil. Retirez la charnière inférieure ①.
 Enlevez la plaque ② et les vis ④ qui tiennent la plaque. Retirez le pied réglable ③.

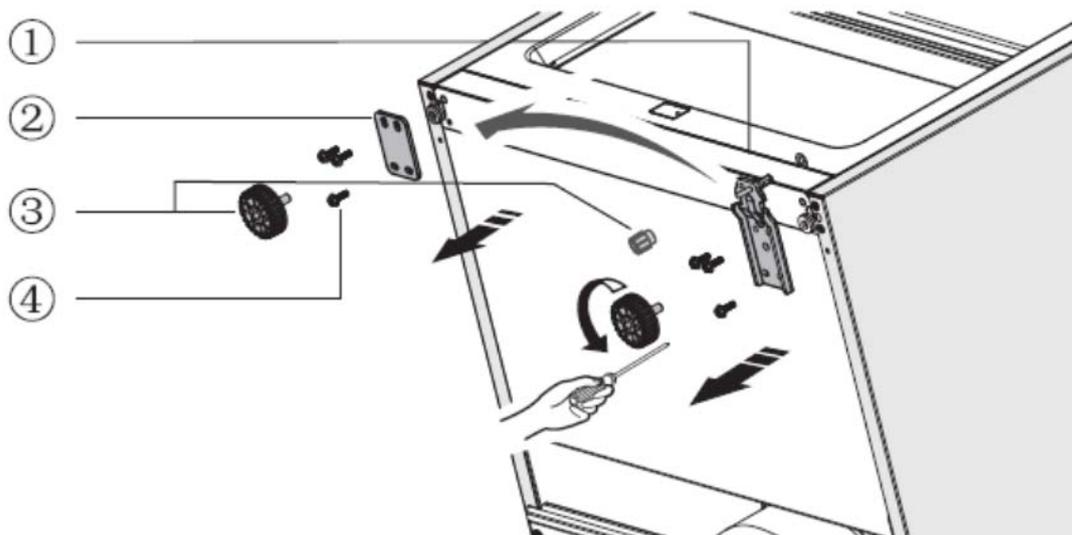


5. Transférez la charnière inférieure sur le côté opposé. Placez la porte sur la goupille de la charnière inférieure, fixez la charnière inférieure avec les vis puis installez le pied de réglage.
 Transférez et fixez la plaque sur le côté opposé avec les vis puis installez le pied de réglage.

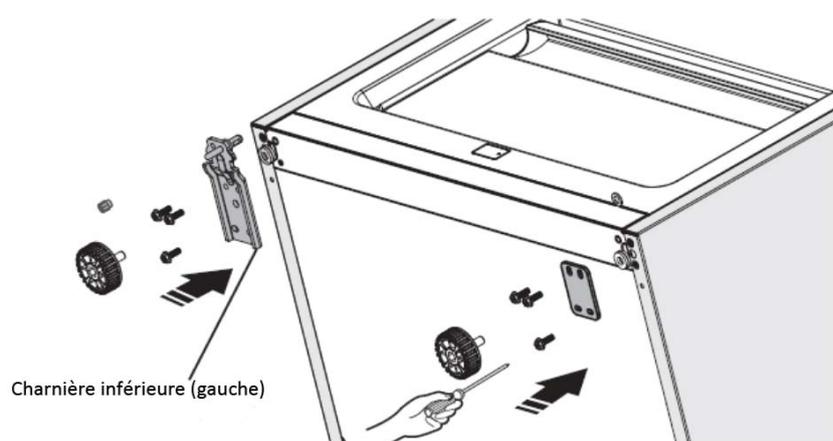


6. Dévissez la goupille de la charnière supérieure, tournez la charnière supérieure et fixez de nouveau la goupille de l'autre côté de la charnière.

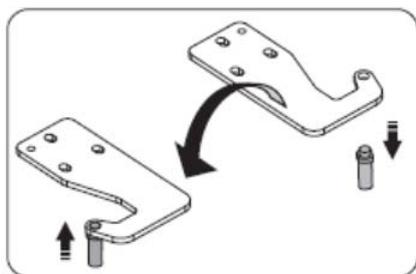


7. Echangez et installez les fils de connexion sur le dessus du congélateur.

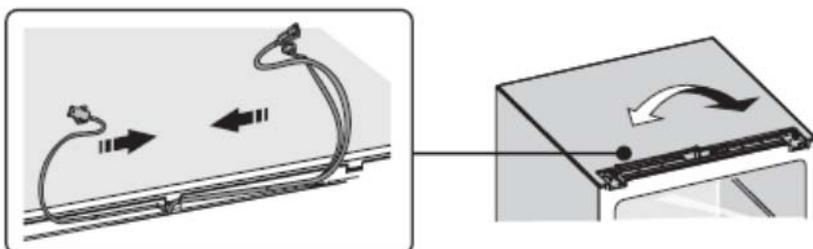


8. Installez la charnière supérieure sur le côté opposé avec les vis. Déplacez le fil de connexion dans la rainure opposée.

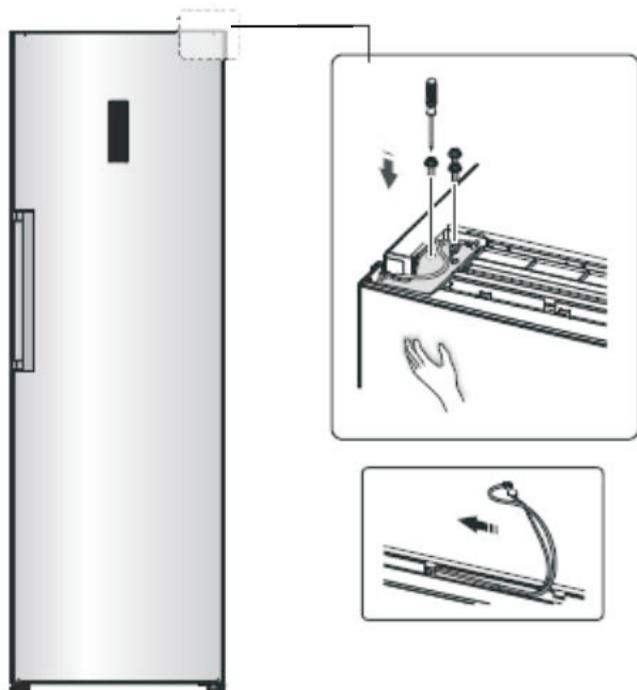


9. Branchez les connecteurs électriques, puis placez le couvercle de la charnière supérieure.

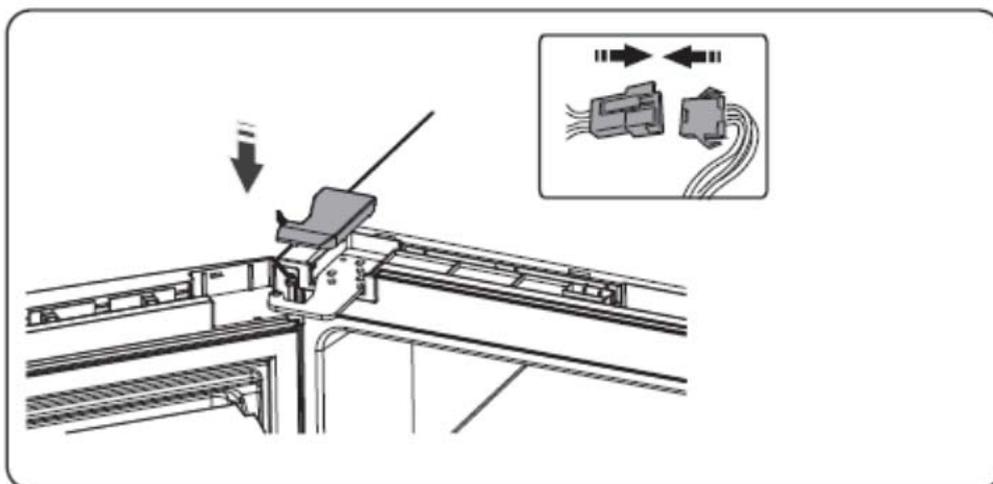


10. Inversez le couvercle de coin en le plaçant sur le coin opposé de la porte. Replacez le couvercle sur la rainure où passent les fils.

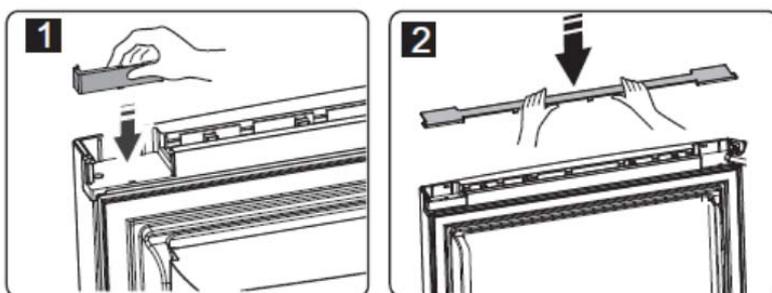

11. Retirez le boîtier de commutation du haut du congélateur, puis insérez l'autre boîte de commutation fournie (marquée de la lettre «R»).

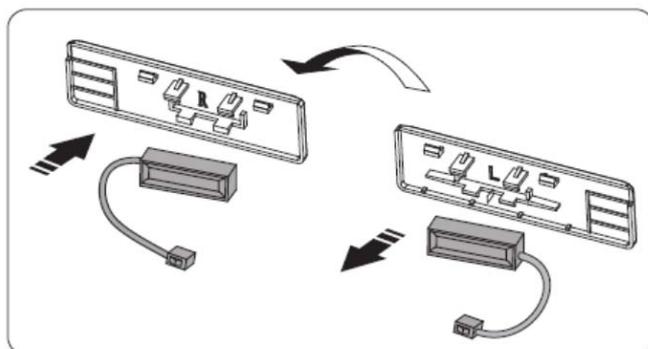


12. Installez le couvercle d'ornement sur la cavité de la porte. Branchez les connecteurs de fils, puis placez le couvercle supérieur.

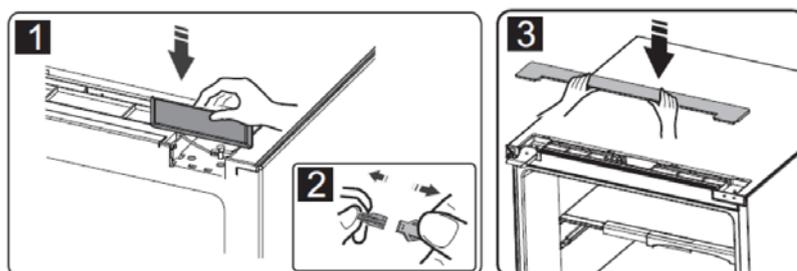

13. Tout en maintenant la porte en position fermée, fixez la charnière supérieure avec les vis.
- Assurez-vous que la porte est correctement alignée sur l'appareil avant de serrer les vis.

Pour inverser la poignée de porte

1. Enlevez la poignée ③ en retirant les caches de la poignée ① et les vis ②.
2. Retirez les caches des trous de vis ④ de l'autre côté de la porte.
3. Installez la poignée du côté opposé en vissant les vis puis en insérant les caches de la poignée.
4. Insérez les caches des trous de vis dans les trous du côté opposé de la porte.

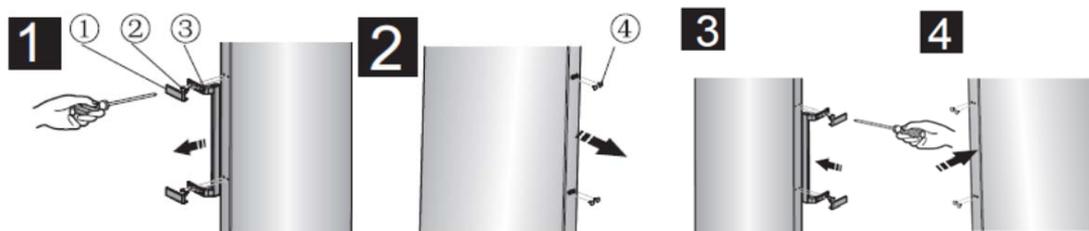

CONSEILS D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Pour une utilisation optimale de l'énergie de votre appareil:

- Assurez-vous que votre congélateur dispose d'une ventilation adéquate comme recommandé dans les instructions d'installation.
- Laissez les boissons et aliments chauds refroidir à l'air ambiant avant de les placer dans l'appareil.
- N'ouvrez pas trop souvent la porte de l'appareil.
- Ouvrez la porte de l'appareil aussi brièvement que possible.
- Veillez à ce que la porte de l'appareil soit toujours correctement fermée.

BRUITS DE FONCTIONNEMENT

Bruits normaux

- Fonctionnement du moteur
- Le liquide réfrigérant circule dans le tube.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN



N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs ou des solvants.



1. Appuyez sur  et maintenez ce bouton enfoncé durant environ 5 secondes pour éteindre l'appareil puis débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur.
 2. Sortez les aliments et conservez-les dans un endroit frais.
 3. Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux imprégné d'eau chaude et de détergent.
 4. Nettoyez le joint de porte avec de l'eau claire uniquement, puis essuyez-le soigneusement.
-
5. Après le nettoyage, rebranchez l'appareil et appuyez sur  et maintenez ce bouton enfoncé durant 1 seconde. Réglez la température au niveau approprié.
 6. Remplacez les aliments dans l'appareil.

La lampe LED dans le congélateur ne peut pas être remplacée par l'utilisateur. Si la lampe LED cesse de fonctionner, contactez le centre de réparation agréé local.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Si un problème se produit avec votre appareil, veuillez vérifier les points suivants avant de contacter le service après-vente.

Problème	Causes possibles	Solution possible
L'appareil ne fonctionne pas.	La prise murale n'est pas alimentée.	Vérifiez que l'appareil est bien branché et que la prise est sous tension.
L'appareil est bruyant.	L'appareil n'est pas stable ou n'est pas mis à niveau.	Reportez-vous au paragraphe "Installation".
L'appareil ne refroidit pas	Le réglage de la température n'est pas correct. Ouvertures fréquentes des portes. Grande quantité d'aliments récemment ajoutée.	Reportez-vous au paragraphe " Réglage des températures et fonctions ". Minimisez les ouvertures de porte pour permettre aux températures de se stabiliser.

SPÉCIFICATIONS

Marque	Thomson
Type d'appareil	Congélateur
Classement par étoiles	
Classe climatique + Plage de température ambiante	SN(+10°C~+32°C) N(+16°C~+32°C) ST(+16°C~+38°C) T(+16°C~+43°C)
Classe de protection contre les chocs électriques	I
Tension et fréquence nominales	220-240V~ 50Hz
Courant nominal	0.8 A
Entrée de puissance nominale	120 W
Réfrigérant/Quantité	R600a/ 50 g
Consommation d'énergie	0.86 kWh/24h
Volume de stockage du congélateur	260 L
Volume brut total	300 L
Poids net	77 kg
Gaz soufflant d'isolation	Cyclopentane
Dimensions du produit (Largeur x Diamètre x Hauteur en mm)	595x712x1855 mm
Classe énergétique (1)	A+
Puissance de consommation (2)	314 kWh/an
Niveau sonore	42 dB(A)
Temps de montée en température	15 heures
Capacité de congélation	20kg/24h
Puissance de décongélation	165W
(1) Classe énergétique : A ⁺⁺⁺D (A ⁺⁺⁺ = économique D = moins économique)	
(2) La consommation d'énergie réelle dépend des conditions d'utilisation et de l'emplacement de l'appareil	

THOMSON est une marque de Technicolor utilisée sous licence par DARTY

MISE AU REBUT



En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement.

Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales.

Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

Hotline Darty France

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.

Hotline Vanden Borre

Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 18h.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.