



MARQUE: BOSE

REFERENCE: SOLO 5

CODIC: 4142578



BOSE[®]

Bose[®] Solo 5
TV Sound System



Owner's Guide • Guía del usuario • Notice d'utilisation

Instructions importantes relatives à la sécurité

Consultez attentivement cette notice d'utilisation et conservez-la pour toute référence future.



Le symbole représentant un éclair avec une flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral est utilisé pour prévenir l'utilisateur de la présence d'une tension électrique dangereuse non isolée à l'intérieur de l'appareil. Cette tension est d'un niveau suffisamment élevé pour représenter un risque d'électrocution.



Le symbole représentant un point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral, tel qu'il figure sur le système, signale à l'utilisateur la présence d'instructions importantes relatives au fonctionnement et à l'entretien de l'appareil dans cette notice d'installation.



AVERTISSEMENTS :

- Afin de limiter les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez jamais ce produit à la pluie ou à l'humidité.
- Protégez l'appareil de tout risque de ruissellement ou d'éclaboussure. Ne placez pas d'objets contenant des liquides, tels que des vases, sur l'appareil. Comme avec tout produit électronique, veillez à ne pas renverser de liquide sur cet appareil. L'exposition aux liquides risque de provoquer un dysfonctionnement et/ou un incendie.
- Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil.
- Remplacez les piles usagées uniquement avec des piles alcalines AA (IEC LR06).



ATTENTION : toute modification non autorisée peut compromettre votre sécurité, le respect des réglementations et le bon fonctionnement de l'appareil, et en invalidera la garantie.



AVERTISSEMENT : ce produit contient des composants magnétiques. Contactez votre médecin pour toute question relative à l'effet de ces composants sur le fonctionnement d'un appareil médical implanté.

REMARQUES :

- Lorsque la fiche d'alimentation ou la prise multiple est utilisée comme dispositif de débranchement de l'appareil, elle doit rester facilement accessible.
- Ce produit doit être utilisé à l'intérieur. Il n'a pas été conçu ni testé pour une utilisation en extérieur, dans des véhicules ou sur des bateaux.
- Utilisez exclusivement l'alimentation secteur fournie avec ce produit.




Bose Corporation déclare que ce produit est conforme aux critères essentiels et autres dispositions de la Directive 1999/5/CE et des autres directives européennes applicables. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse www.Bose.com/compliance



Mettez au rebut les piles usagées conformément aux réglementations locales. Ne les incinérez pas.

Instructions importantes relatives à la sécurité

1. Lisez attentivement ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau ou d'une source d'humidité.
6. Utilisez uniquement un chiffon sec pour le nettoyage.
7. Ne bloquez jamais les orifices d'aération. Suivez les instructions du fabricant pour l'installation.
8. N'installez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment des amplificateurs) produisant de la chaleur.
9. Placez l'adaptateur secteur ou le cordon d'alimentation contre les risques de piétinement ou de pincement, notamment au niveau des fiches, des prises de courant et des branchements à l'appareil.
10. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
11.  Utilisez uniquement le chariot, le support, le trépied, l'équerre ou la table spécifié(e) par le fabricant ou vendu(e) avec l'appareil. Si vous utilisez un chariot, faites attention à ne pas faire basculer l'ensemble chariot/appareil.

Instructions importantes relatives à la sécurité

12. Débranchez cet appareil pendant un orage ou en cas de période d'inutilisation prolongée.
13. Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit (endommagement de l'adaptateur secteur ou du cordon d'alimentation, renversement d'un liquide ou de tout objet sur l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, mauvais fonctionnement, chute de l'appareil, etc.).



Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, mais doit être déposé dans un centre de collecte approprié pour recyclage. Une mise au rebut et un recyclage adéquats permettent de protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, votre service de ramassage des ordures ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

Remarque : cet appareil a fait l'objet de tests prouvant sa conformité aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des réglementations de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et est susceptible d'émettre de l'énergie à des fréquences radio. À ce titre, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, il est susceptible de perturber les communications radio. Cependant, il n'est nullement garanti que de telles perturbations ne se produisent pas dans une installation donnée. Si cet appareil perturbe effectivement la réception de la radio ou de la télévision (ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant l'appareil), vous êtes invité à tenter de remédier au problème en prenant une ou plusieurs des mesures ci-dessous :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance séparant le matériel du récepteur.
- Connectez l'appareil à une prise reliée à un circuit différent de celui auquel est connecté le récepteur.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Toute modification non autorisée expressément par Bose Corporation est susceptible d'annuler le droit de l'utilisateur à mettre en œuvre cet appareil.

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC, ainsi qu'aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada. L'utilisation de cet appareil est soumise aux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit tolérer les interférences externes, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement anormal de cet appareil.

Ce produit de classe B est conforme aux spécifications de la réglementation ICES-003 du Canada.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Cet appareil est conforme aux réglementations de la FCC et d'Industrie Canada sur les limites d'exposition aux rayonnements électromagnétiques pour le grand public. Il ne doit pas être situé ou utilisé avec d'autres antennes ou émetteurs-récepteurs radio.

Cet appareil est conforme aux réglementations de la FCC et d'Industrie Canada sur les limites d'exposition aux rayonnements électromagnétiques en environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé en respectant une distance minimale de 20 cm entre le corps rayonnant et votre corps.

Règles de gestion relatives aux appareils à radiofréquences de faible puissance

Article XII

Conformément aux « Règles de gestion relatives aux appareils à radiofréquences de faible puissance », en l'absence d'autorisation de la NCC, les organisations, entreprises ou utilisateurs ne sont pas autorisés à modifier la fréquence, à améliorer la puissance de transmission ou à altérer les caractéristiques d'origine et les performances d'un appareil à radiofréquences de faible puissance approuvé.

Article XIV

Les appareils à radiofréquences de faible puissance ne doivent avoir aucune incidence sur la sécurité des avions ni provoquer d'interférences avec les communications légales ; dans le cas contraire, l'utilisateur devra immédiatement cesser d'utiliser l'appareil jusqu'à l'absence complète d'interférences. Par communications légales nous entendons les communications radio établies conformément au Telecommunications Act.

Les appareils à radiofréquences de faible puissance peuvent être sensibles aux interférences des communications légales ou aux appareils émettant des ondes radio ISM.

Informations réglementaires

Noms et contenu des substances ou éléments toxiques ou dangereux						
Nom	Substances ou éléments toxiques ou dangereux					
	Plomb (Pb)	Mercuré (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (CR(VI))	Biphényle polybromé (PBB)	Éther de diphényle polybromé (PBDE)
Polychlorobiphényles	X	O	O	O	O	O
Pièces métalliques	X	O	O	O	O	O
Pièces en plastique	O	O	O	O	O	O
Enceintes	X	O	O	O	O	O
Câbles	X	O	O	O	O	O

Les données de ce tableau sont conformes aux dispositions de la norme SJ/T 11364.

O : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans tous les composants homogènes de cette pièce est inférieure à la limite définie dans GB/T 26572

X : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans au moins un des composants homogènes de cette pièce est supérieure à la limite définie dans GB/T 26572

Renseignements à noter et conserver :

Les numéros de série se trouvent sous la barre de son et sur l'emballage de la télécommande.

Numéro de série de la télécommande : _____

Numéro de série de la barre de son : _____

Date d'achat : _____

Nous vous conseillons de conserver votre reçu avec cette notice d'utilisation.

Date de fabrication : le premier chiffre en caractères gras dans le numéro de série indique l'année de fabrication ; « 5 » correspond à 2005 ou à 2015.

Importateur pour la Chine : Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, Chine (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importateur pour l'UE : Bose GP, Castleblayney Road, Carrickmacross, Irlande

Importateur pour Taïwan : Bose Taiwan Branch, Room 905, 9F, Worldwide House, 131 Min Sheng East Rd, Section 3, Taipei, Taïwan, 105

La marque et le logo *Bluetooth*[®] sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc., et leur utilisation par Bose Corporation fait l'objet d'un accord de licence

Blu-ray Disc[™] et Blu-ray[™] sont des marques de commerce de Blu-ray Disc Association.

 Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole du double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.

Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface (Interface multimédia haute définition) et le logo HDMI sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

©2015 Bose Corporation. Toute reproduction, modification, distribution ou autre utilisation, même partielle, de ce document est interdite sans autorisation écrite préalable.

Introduction

À propos de votre système audio TV	7
Caractéristiques du système	7
Déballage	8
Positionnement de la barre de son	9
Exemple de positionnement de la barre de son	9
Fixation murale de la barre de son	9

Installation du système

Câbles disponibles.....	10
Connexion au téléviseur.....	10
Raccordement de la barre de son	11
Option 1 : câble optique (méthode recommandée).....	11
Option 2 : câble coaxial.....	12
Connexion au secteur	13
Bague de montage.....	13
Désactivation des haut-parleurs du téléviseur	14
Mise sous tension de la barre de son.....	14
Vérification de la désactivation des haut-parleurs du téléviseur	14

Utilisation du système

Boutons de la télécommande	15
Programmation de la télécommande universelle	16
Personnalisation du bouton d'alimentation	17
Resynchronisation du récepteur câble/satellite et du téléviseur.....	17
Changement de source	17
Touches de fonction.....	18
Réglage du volume.....	18
Réglage du niveau de graves.....	18
Réinitialisation du niveau de graves	18
Mode Dialogues	19
Sortie de veille automatique.....	19
Programmation d'une télécommande d'une autre marque que Bose	19

Sommaire

Bluetooth®

Jumelage d'un appareil compatible <i>Bluetooth</i> ®	20
Connexion à un appareil compatible <i>Bluetooth</i> ® jumelé.....	21
Basculement entre les appareils connectés	21
Effacement de la liste de jumelage <i>Bluetooth</i> ® de la barre de son	21

Obtention des informations système

Voyants de la barre de son	22
Voyant d'état	22
Voyant <i>Bluetooth</i> ®	22

Méthode de configuration alternative

Absence de son d'une ou de plusieurs sources raccordées au téléviseur	23
Absence de connecteur optique ou coaxial sur votre téléviseur	23

Entretien

Résolution des problèmes	29
Réglage du son en cas de fixation au mur	30
Remplacement des piles de la télécommande	31
Nettoyage.....	32
Service client	32
Garantie limitée	32
Informations techniques	32

À propos de votre système audio TV

Votre système audio TV offre un son clair et enveloppant grâce à une barre de son compacte.


Caractéristiques du système

- Les technologies Videostage® et TrueSpace® permettent d'obtenir tous les avantages d'un système home cinéma à cinq enceintes dans une barre de son unique.
- Compacte et élégante, la barre de son se pose facilement devant votre téléviseur.
- Connexion avec un seul câble audio pour faciliter l'installation.
- Télécommande universelle programmable avec mise sous/hors tension du téléviseur, du récepteur câble/satellite et du système d'une simple pression sur une touche.
- Diffusion de musique sur des appareils compatibles *Bluetooth*®.
- Possibilité de mémoriser jusqu'à huit appareils mobiles *Bluetooth* dans la liste de jumelage.
- Possibilité de raccorder jusqu'à deux appareils compatibles *Bluetooth* pour passer facilement de l'un à l'autre.
- Bague de montage pour masquer la prise secteur derrière le téléviseur.
- Il est possible d'installer la barre de son sur un mur (kit vendu séparément).


Introduction

Déballage


Déballer les éléments avec précaution et vérifiez la présence de tous les composants décrits ci-dessous :

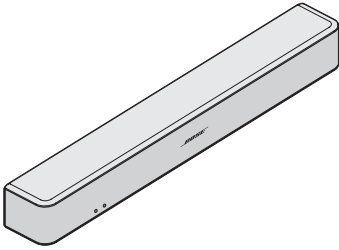

Barre de son

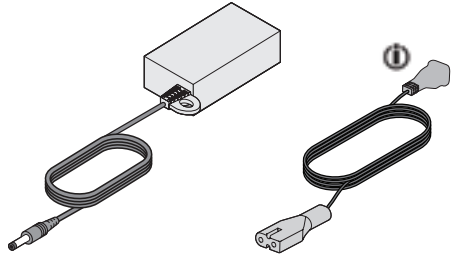


Cordon et prise d'alimentation

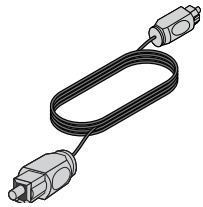

Câble optique



Câble coaxial
(Europe uniquement)

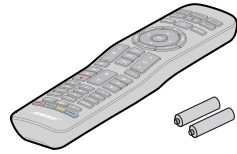

Télécommande universelle
(piles fournies)

i Cet appareil peut être livré avec plusieurs cordons d'alimentation. Le cordon d'alimentation fourni est le modèle approprié pour votre pays.

Remarque : si l'un des composants semble endommagé, n'essayez pas de l'utiliser. Contactez immédiatement votre revendeur Bose® agréé ou le service client de Bose. Consultez la liste d'adresses incluse dans le carton d'emballage.


Positionnement de la barre de son

- Placez la barre de son devant votre téléviseur.
- Ne posez pas votre téléviseur sur la barre de son.
- Placez le module à proximité d'une prise électrique.

Pour éviter les interférences sans fil :

- Éloignez tout autre équipement sans fil de la barre de son.
- Placez la barre de son à l'écart d'étagères métalliques, d'autres appareils audio/vidéo et des sources de chaleur directe.

Exemple de positionnement de la barre de son

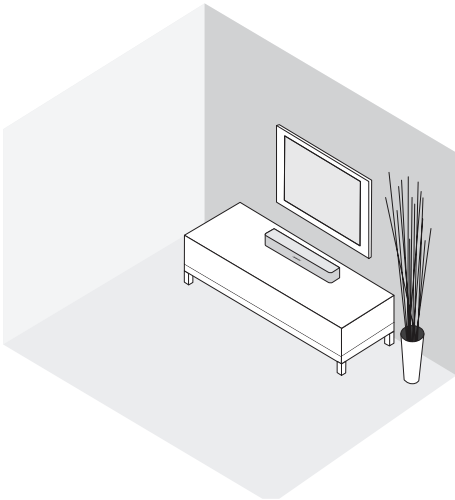

Fixation murale de la barre de son

Vous pouvez installer la barre de son sur un mur. Pour acheter le kit de montage mural WB-120, contactez votre représentant local Bose® ou consultez le site www.Bose.com.

Une fois la barre de son fixée au mur, réglez le son pour optimiser les graves (reportez-vous à la page 30).

ATTENTION : n'utilisez aucun autre support pour fixer la barre de son.

Installation du système

Câbles disponibles


Raccordez votre téléviseur à la barre de son à l'aide de l'un des deux câbles numériques. Le câble optique est la méthode de raccordement recommandée.

Remarque : si votre téléviseur ne dispose pas d'un connecteur optique ou coaxial, reportez-vous à la « Méthode d'installation alternative », page 24.

1. À l'arrière de votre téléviseur, repérez le panneau de connecteurs numériques **Audio OUT**.

Remarque : vous devez raccorder le câble audio via le panneau de connecteurs Audio OUT.

Le panneau de connecteurs de votre téléviseur peut être différent. Observez la forme et la couleur (coaxial) du connecteur.

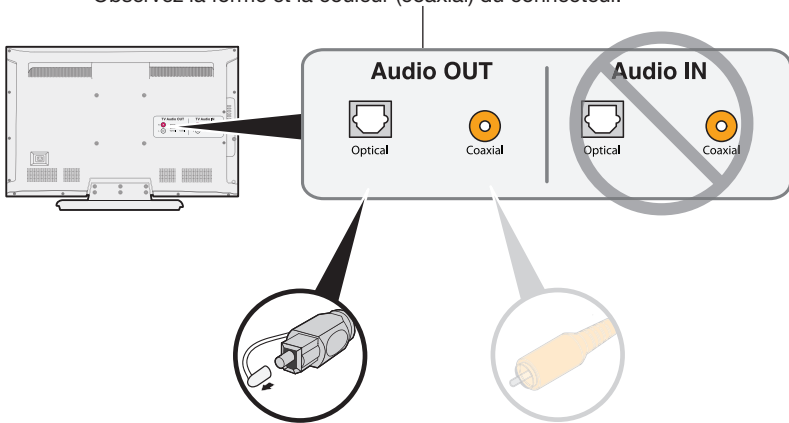

Option 1 :
Câble optique (audio numérique)
Méthode de connexion recommandée.


Option 2 :
Câble coaxial (audio numérique)
À utiliser en l'absence de sortie optique.

2. Choisissez un câble audio.

Connexion au téléviseur

Insérez l'une des extrémités du câble audio dans le connecteur numérique **Audio OUT** correct de votre téléviseur.

ATTENTION : si vous utilisez un câble optique, retirez les capuchons protecteurs des deux extrémités. L'insertion de la fiche dans le mauvais sens peut endommager à la fois la fiche et le connecteur.

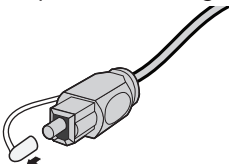

Raccordement de la barre de son


Après avoir raccordé le câble audio à votre téléviseur, raccordez l'autre extrémité à votre barre de son. Veillez à utiliser un seul câble audio.

Pour savoir comment raccorder un câble coaxial, reportez-vous à la page 12.

Option 1 : câble optique (méthode recommandée)


ATTENTION : vérifiez que vous avez retiré le capuchon protecteur aux deux extrémités du câble optique. L'insertion de la fiche dans le mauvais sens peut endommager à la fois la fiche et le connecteur.

1. Tenez la fiche du câble optique avec le logo Bose orienté vers le bas.
2. Alignez la fiche sur le connecteur marqué **Optical** de la barre de son et insérez-la délicatement.

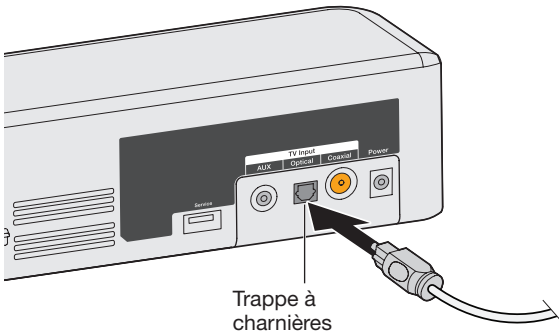

Remarque : le connecteur est doté d'une trappe sur charnière qui s'ouvre lors de l'insertion de la fiche.


3. Insérez fermement la fiche dans le connecteur. Vous devez entendre un déclic.

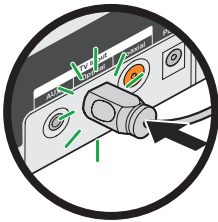

Installation du système


Option 2 : câble coaxial

Insérez l'autre extrémité du câble coaxial dans le connecteur **Coaxial** de la barre de son.

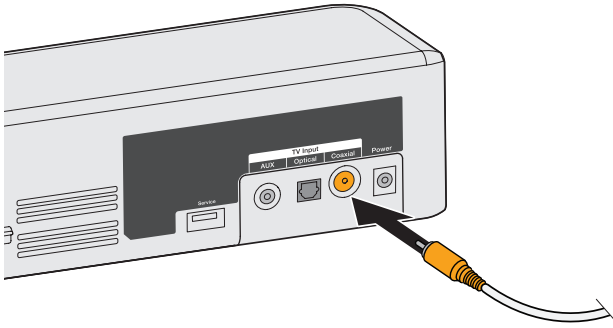

Connexion au secteur

1. Insérez le cordon d'alimentation dans le connecteur **Power**.

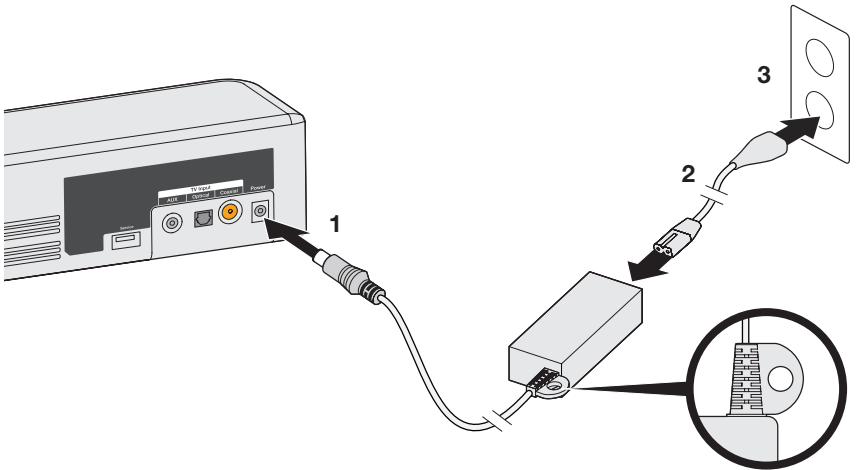

2. Branchez une extrémité du cordon secteur à l'alimentation secteur.
3. Branchez l'autre extrémité à une prise secteur.
La barre de son émet une tonalité.

Bague de montage

Utilisez la bague de montage pour masquer la prise secteur derrière le téléviseur. Fixez la bague de montage au support mural de votre téléviseur à l'aide d'attaches rapides ou de brides (non fournies).


Installation du système

Désactivation des haut-parleurs du téléviseur

Pour éviter les sons discordants, désactivez les haut-parleurs de votre téléviseur. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre téléviseur pour toute aide.

Mise sous tension de la barre de son

1. Mettez votre téléviseur sous tension.
2. Si vous utilisez un récepteur câble/satellite ou une source auxiliaire, mettez cette source sous tension.
3. Appuyez sur la touche Power (⏻) de la télécommande.
Le voyant d'état s'allume en vert.

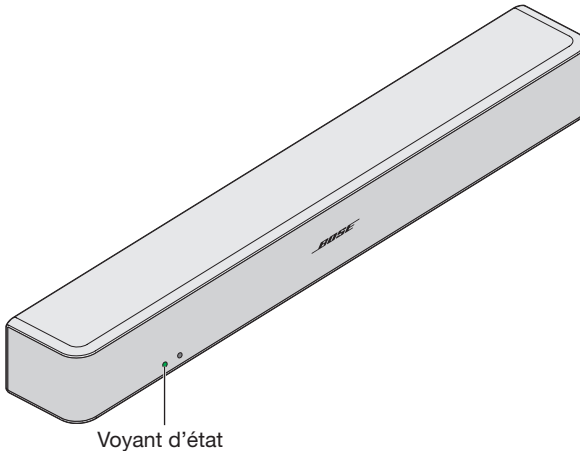


4. Vérifiez que le son provient de la barre de son.
Remarque : si la barre de son n'émet aucun son, reportez-vous à la section « Résolution des problèmes », page 29.

Vérification de la désactivation des haut-parleurs du téléviseur

1. Appuyez sur la touche Mute (🔇) de la télécommande.
2. Vérifiez que le son ne provient pas du téléviseur.
Remarque : si le son provient des haut-parleurs du téléviseur, reportez-vous à la section « Résolution des problèmes », page 29.

Boutons de la télécommande

Utilisez la télécommande pour contrôler les sources raccordées à votre système, régler le volume du système, changer de chaîne, utiliser les fonctions de lecture, activer les fonctions du récepteur câble/satellite et parcourir les menus de la source.

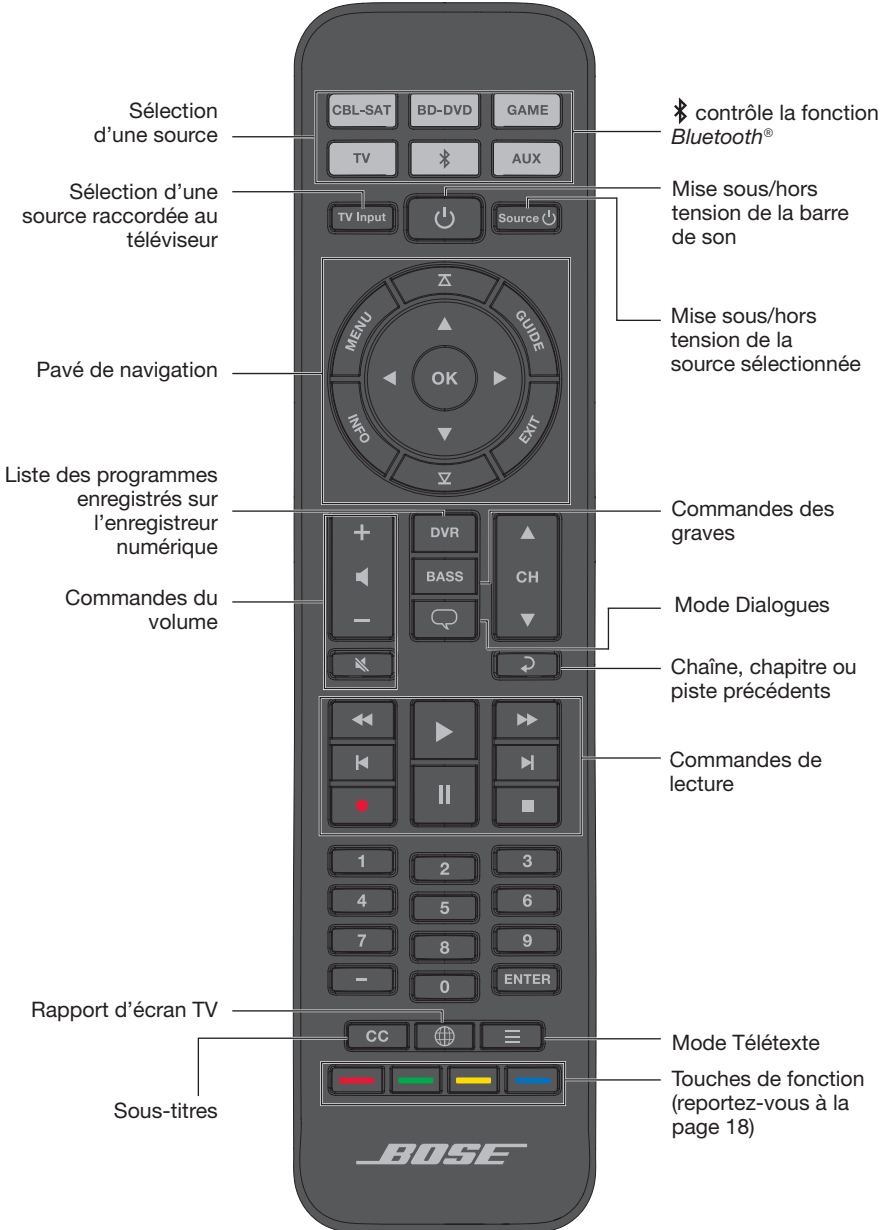

Programmation de la télécommande universelle


Vous pouvez programmer la télécommande universelle afin de contrôler votre source, notamment votre téléviseur, lecteur de DVD/Blu-ray Disc™, récepteur câble/satellite, console de jeux ou enregistreur vidéo numérique, en entrant le code correspondant à la marque de votre source. Il peut exister plusieurs codes pour votre source. Il est par ailleurs possible que vous deviez exécuter cette procédure plusieurs fois pour identifier le code correct.

Identifiez le code de votre source

1. Mettez votre source sous tension.
2. Localisez le code correspondant à la marque de votre source dans le guide Codes d'appareils pour la télécommande universelle (fourni).

Saisissez le code de votre source





1. Maintenez enfoncée la touche de source correspondante sur la télécommande jusqu'à ce que les six touches de sources s'allument, puis relâchez-la.

Par exemple, pour programmer votre téléviseur, maintenez enfoncée la touche  jusqu'à ce que les six touches de source s'allument, puis relâchez-la.

La touche de source appropriée reste allumée.

2. Sur le pavé numérique, entrez le code correspondant à la marque de votre source, puis appuyez sur + sur la touche de volume.

Testez le code de votre source


1. Testez les fonctions de base de votre source. Suivez les instructions pour votre source :
 - **Téléviseur** : appuyez sur les touches de sélection de chaînes. Appuyez sur la touche . Le menu de réglage apparaît. Appuyez sur les touches ◀ et ▶ pour le parcourir.
 - **Récepteur câble/satellite** : appuyez sur la touche . Le guide de programmation apparaît. Appuyez sur les touches ◀ et ▶ pour le parcourir.
 - **Lecteur de DVD ou de disques Blu-ray Disc™** : appuyez sur la touche . Le menu de réglage apparaît. Appuyez sur les touches ◀ et ▶ pour le parcourir.
 - **Console de jeux** : appuyez sur les touches ◀ et ▶ pour parcourir le menu.
2. En fonction de la réponse de votre source aux fonctions de base :
 - **La télécommande répond correctement** : appuyez sur  pour quitter la programmation et enregistrer vos paramètres.
 - **La télécommande ne répond pas ou ne répond pas correctement** :
 - **Si la touche de votre source s'allume** : appuyez sur + sur la touche de volume pour passer au code suivant. Répétez les étapes 1 et 2 de la section « Testez le code de votre source ». Il est possible que vous deviez répéter cette procédure 30 fois ou plus. Si les six touches clignotent à trois reprises, vous avez saisi tour à tour tous les codes de votre source.

- **Si la touche de votre source ne s'allume pas** : votre télécommande a quitté le mode de programmation. Répétez les étapes 1 et 2 de la section « Saisissez le code de votre source » et les étapes 1 et 2 de la section « Testez le code de votre source ».

Conseil : après avoir quitté le mode de programmation, appuyez sur la touche de source appropriée pour utiliser votre source.

Remarque : il est possible que votre source ne soit pas compatible avec les télécommandes universelles. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre source pour plus d'informations.

Personnalisation du bouton d'alimentation



Vous pouvez personnaliser la touche  (mise sous/hors tension) de votre télécommande pour allumer/éteindre simultanément votre barre de son, votre téléviseur et votre récepteur câble/satellite.

1. Programmation de la télécommande pour contrôler le téléviseur et le récepteur câble/satellite (voir page 16).
2. Maintenez enfoncées simultanément les touches **CBL-SAT** et **TV** pendant 10 secondes.

Les deux touches clignotent à trois reprises.

Resynchronisation du récepteur câble/satellite et du téléviseur

Si vous avez modifié le rôle du bouton d'alimentation, il est possible que votre téléviseur et votre récepteur câble/satellite soient désynchronisés et ne s'allument plus ou ne s'éteignent plus simultanément. Procédez comme suit pour resynchroniser votre barre de son.


1. Appuyez sur la touche de source de la source désynchronisée.
2. Appuyez sur la touche **Source**  pour allumer ou éteindre la source.
3. Appuyez sur la touche .

Vos sources doivent alors se mettre sous/hors tension simultanément.

Changement de source

Pour passer d'une source à une autre, appuyez sur la touche de source appropriée de la télécommande.

Remarque : avant de commencer, assurez-vous d'avoir correctement programmé vos sources.

1. Appuyez sur la touche de la source à contrôler.
La touche de la source s'allume.
2. Appuyez sur la touche **Source** .
3. Appuyez sur la touche **TV Input** et sélectionnez l'entrée correcte du téléviseur.

Utilisation du système


Touches de fonction

Les touches rouge, verte, jaune et bleue de la télécommande correspondent aux touches de fonction à codage couleur de votre récepteur câble/satellite ou aux fonctions de télétexte.

- Fonctions du récepteur câble/satellite : reportez-vous à la notice d'utilisation du récepteur câble/satellite.
- Fonctions de télétexte : numéros de page, titres ou raccourcis d'un écran de télétexte.

Réglage du volume

Sur la télécommande :

- Appuyez sur **+** pour augmenter le volume.
- Appuyez sur **-** pour baisser le volume.
- Touche  : coupure ou restauration du son.

Remarque : si le son provient des haut-parleurs du téléviseur, reportez-vous à la section « Résolution des problèmes », page 29.

Réglage du niveau de graves

1. Appuyez sur la touche **BASS**.

Le voyant d'état clignote trois fois en blanc.

2. Sur la télécommande :

- Appuyez sur la touche **+** pour augmenter le niveau de graves.
- Appuyez sur la touche **-** pour réduire le niveau de graves.

3. Appuyez sur la touche **BASS**.

Le voyant d'état clignote trois fois en blanc et la barre de son mémorise vos paramètres.


Remarque : pour optimiser la qualité du son des programmes parlés, tels que les journaux ou les débats télévisés, reportez-vous à la section page 19.

Réinitialisation du niveau de graves

Appuyez sur touche **BASS** de la télécommande pendant cinq secondes pour rétablir le niveau de graves réglé en usine.

Mode Dialogues

Le mode Dialogues permet d'optimiser la qualité du son des programmes parlés, tels que les journaux ou les débats télévisés, en réduisant le niveau de graves de la barre de son.


Appuyez sur la touche Dialogues () de la télécommande pour basculer entre le mode Dialogues et vos paramètres audio par défaut.

Le voyant d'état s'allume en orange lorsque le mode Dialogues est activé.

Sortie de veille automatique

Vous pouvez configurer la barre de son pour qu'elle quitte le mode veille dès la réception d'un signal sonore.

Remarque : la barre de son se met hors tension après 60 minutes d'inactivité.

Appuyez sur la  de la télécommande pendant cinq secondes pour basculer entre la sortie de veille automatique et les paramètres d'alimentation par défaut.

Le voyant d'état s'allume faiblement en orange lorsque la barre de son est hors tension et que le mode de sortie de veille automatique est activée.

Programmation d'une télécommande d'une autre marque que Bose


Vous pouvez programmer une télécommande d'une autre marque que Bose, notamment la télécommande de votre récepteur câble/satellite, en vue de contrôler la barre de son. Reportez-vous à la notice d'utilisation de la télécommande en question ou au site Web de votre récepteur câble/satellite pour obtenir plus d'informations.

Une fois programmée, cette télécommande doit pouvoir contrôler les fonctions de base (mise sous/hors tension, volume, etc.).

Jumelage d'un appareil compatible Bluetooth®

La technologie sans fil *Bluetooth*® vous permet d'écouter la musique enregistrée sur des smartphones, tablettes, ordinateurs ou autres appareils audio compatibles *Bluetooth* sur votre système.


Avant de pouvoir diffuser la musique enregistrée sur un appareil *Bluetooth*, vous devez jumeler cet appareil à votre barre de son.


1. Maintenez la touche  de la télécommande enfoncée jusqu'à ce que le voyant *Bluetooth* clignote en bleu.

Vérifiez que le voyant *Bluetooth* clignote en bleu avant de jumeler votre appareil.

2. Sur votre appareil compatible *Bluetooth*, activez la fonction *Bluetooth*.

Conseil : la fonction *Bluetooth* se trouve généralement dans Réglages.

L'icône d'une roue () représente souvent le dossier Réglages sur l'écran d'accueil.

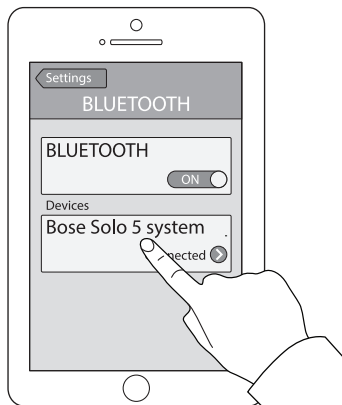

3. Sélectionnez **Bose Solo 5 system** dans la liste des périphériques.

Une fois le jumelage terminé, **Bose Solo 5 system** apparaît dans la liste des périphériques.

4. Lancez la lecture sur l'appareil compatible *Bluetooth*.

Si vous ne pouvez pas jumeler votre appareil


Il est possible que vous deviez effacer la liste de jumelage *Bluetooth* de la barre de son (reportez-vous à la page 21). Une fois la liste effacée, renouvelez le jumelage.

Reportez-vous à la « Résolution des problèmes », page 29 pour plus d'informations.

Connexion à un appareil compatible Bluetooth® jumelé

Vous pouvez écouter la musique enregistrée sur un appareil compatible *Bluetooth* sur votre barre de son.

Remarque : si la liste de périphériques contient plusieurs appareils, la connexion de l'appareil jumelé peut prendre une minute ou deux. Le voyant *Bluetooth* de la barre de son indique l'état de connexion (reportez-vous à la page 22).

1. Sur la télécommande, appuyez sur la touche . La barre de son se connecte aux deux derniers appareils ayant diffusé de la musique sur celle-ci.
2. Une fois connectée à l'appareil *Bluetooth*, lancez la lecture.

Si vous ne pouvez pas diffuser la musique d'un appareil jumelé

Il est possible que votre barre de son ait perdu la connexion à l'appareil. Vérifiez l'état du voyant *Bluetooth* de la barre de son. Si l'appareil jumelé est hors de portée de la barre de son, rapprochez-le.

Basculement entre les appareils connectés


La barre de son prend en charge la connectivité multipoints, qui vous permet de diffuser de la musique sur vos appareils connectés.

Les deux derniers appareils ayant diffusé de la musique sur la barre de son restent connectés. Lors de la diffusion, vous pouvez interrompre la lecture sur l'appareil activé, puis diffuser de la musique sur un autre appareil.

1. Interrompez la lecture sur l'appareil qui diffuse de la musique.
2. Démarrez la lecture sur l'autre appareil.
3. Répétez les étapes 1 et 2 pour passer d'un appareil connecté à l'autre.

Effacement de la liste de jumelage Bluetooth® de la barre de son


Lorsque vous jumelez un appareil compatible *Bluetooth*® avec votre barre de son, la connexion est mémorisée dans la liste de jumelage de la barre de son. Il est possible que vous deviez effacer la liste de jumelage si vous ne pouvez pas vous connecter à un appareil. Une fois la liste effacée, vous devez renouveler le jumelage de l'appareil.

1. Maintenez enfoncée la touche  pendant 10 secondes jusqu'à ce que le voyant *Bluetooth* clignote en bleu.
2. Sur votre appareil mobile, supprimez **Bose Solo 5 system** du menu *Bluetooth*. La barre de son émet une tonalité, ce qui indique qu'elle est prête à jumeler un appareil (reportez-vous à la section page 20).

Obtention des informations système

Voyants de la barre de son

Le voyant d'état et le voyant *Bluetooth*® sur la façade la barre de son fournissent des informations sur l'activité de la barre de son.

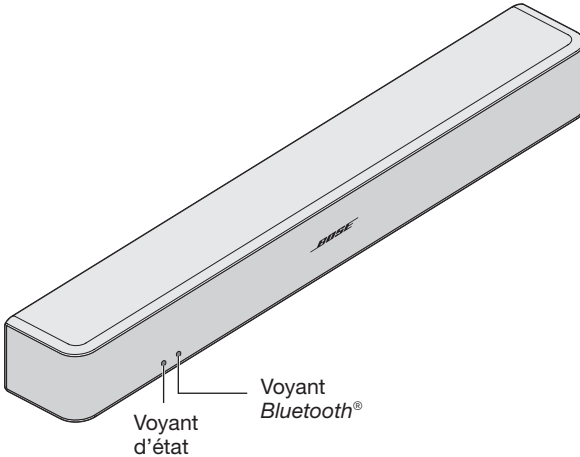

Voyant d'état

Activité du voyant	État du système
Éteint	La barre de son est hors tension (veille)
Vert	Fixe : la barre de son est sous tension Clignotant : le son de la barre de son est désactivé
Orange	Faible : le mode veille ou sortie de veille automatique est activé Fixe : mode Dialogues Clignotant : mode Dialogues, le son de la barre de son est désactivé
Rouge	Erreur système : contactez le service client de Bose. Consultez la liste d'adresses incluse dans le carton d'emballage.

Voyant *Bluetooth*®

Activité du voyant	État du système
Bleu	Clignotant : prêt pour le jumelage
Blanc	Clignotant : connexion en cours Fixe : connecté

Méthode de configuration alternative

Il est possible que vous deviez utiliser une méthode d'installation alternative pour les raisons suivantes :

- Absence de son d'une ou de plusieurs sources raccordées au téléviseur.
- Absence de connecteur optique ou coaxial sur votre téléviseur.

Absence de son d'une ou de plusieurs sources raccordées au téléviseur

Certains téléviseurs ne diffusent pas le son des sources raccordées à la barre de son. Utilisez une méthode d'installation alternative pour connecter directement vos sources à la barre de son.

Problème	Mesure corrective
Absence de son d'une source raccordée au téléviseur	Raccordez votre téléviseur à la barre de son à l'aide de l'un des deux câbles. (Reportez-vous à la page 24).
Absence de son de deux sources raccordées au téléviseur	Raccordez vos sources à la barre de son à l'aide du câble de l'option 1 ou de l'option 2. (Reportez-vous à la page 26).

Absence de connecteur optique ou coaxial sur votre téléviseur

Certains téléviseurs ne disposent pas de connecteur optique ou coaxial. Utilisez une méthode d'installation alternative pour connecter votre téléviseur à la barre de son.

Problème	Mesure corrective
Le téléviseur dispose uniquement d'un connecteur analogique	Raccordez votre téléviseur à l'aide d'un câble stéréo vers RCA de 3,5 mm (non fourni). (Reportez-vous à la page 25).
Le téléviseur dispose uniquement d'une prise casque	Raccordez votre téléviseur à l'aide d'un câble stéréo de 3,5 mm (non fourni). (Reportez-vous à la page 28).
Le téléviseur ne dispose pas de sorties audio	Utilisez les sorties audio d'une autre source (par exemple un récepteur câble/satellite) pour vous connecter à la barre de son. (Reportez-vous à la page 24).


Méthode d'installation alternative

Raccordement d'une source à la barre de son

Si aucun son ne provient d'une source, notamment d'un lecteur DVD/Blu-ray Disc™, d'un récepteur câble/satellite, d'une console de jeux ou d'un enregistreur vidéo numérique connecté au téléviseur, raccordez cette source à la barre de son. Veillez à utiliser un seul câble audio.

ATTENTION : si vous utilisez un câble optique, retirez les capuchons protecteurs des deux extrémités. L'insertion de la fiche dans le mauvais sens peut endommager à la fois la fiche et le connecteur.

1. À l'arrière de votre téléviseur, repérez le panneau de connecteurs numériques **Audio OUT**.

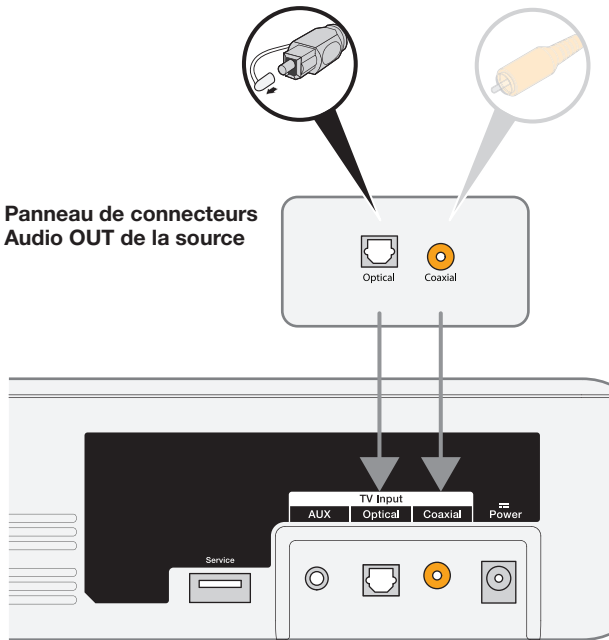

2. Choisissez un câble audio.
3. Si cela n'est pas déjà fait, débranchez votre téléviseur de la barre de son.
4. Raccordez le câble audio qui relie les connecteurs **Audio OUT** du récepteur câble/satellite à la barre de son.

Remarque : ne déconnectez pas le câble vidéo qui relie votre source (câble HDMI™) et votre téléviseur.

Méthode d'installation alternative

Raccordement du connecteur analogique d'une source à la barre de son


Si votre source n'est pas munie d'un connecteur optique ou coaxial, et dispose uniquement de connecteurs analogiques (rouge et blanc), utilisez un câble stéréo RCA de 3,5 mm (non fourni) pour la raccorder à la barre de son.

1. Si cela n'est pas déjà fait, débranchez votre téléviseur de la barre de son.
2. Insérez le câble analogique RCA dans les connecteurs RCA **Audio OUT** (rouge et blanc) de votre source.
3. Insérez la fiche stéréo dans le connecteur **AUX** de la barre de son.

**Panneau de connecteurs
Audio OUT de la source**



Câble stéréo 3,5 mm
vers RCA
(non fourni)

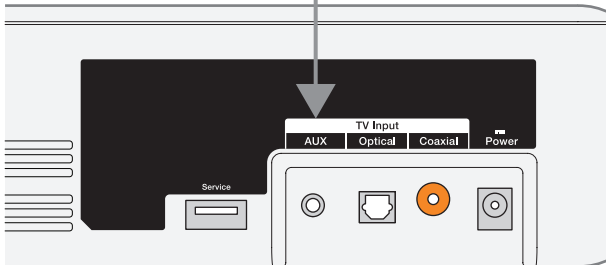

Panneau de connecteurs de la barre de son

Méthode d'installation alternative

Raccordement de deux sources à la barre de son

Si aucun son ne provient d'une source, notamment d'un lecteur DVD/Blu-ray Disc™ d'un récepteur câble/satellite, d'une console de jeux ou d'un enregistreur vidéo numérique connecté au téléviseur, raccordez cette source à la barre de son. Utilisez un seul câble audio pour chaque source.

1. À l'arrière de votre téléviseur, repérez le panneau de connecteurs numériques **Audio OUT**.
2. Choisissez un câble audio distinct pour chaque source, en utilisant le câble de l'option 1 ou de l'option 2 (reportez-vous à la page 27).

Remarque : vous DEVEZ utiliser soit le câble de l'option 1 soit le câble de l'option 2. N'utilisez pas le câble coaxial et le câble optique en même temps.


3. Si cela n'est pas déjà fait, débranchez votre téléviseur de la barre de son.
4. Raccordez individuellement le câble audio sélectionné pour chaque appareil qui relie le connecteur numérique **Audio OUT** et la barre de son.

Remarque : ne déconnectez pas le câble vidéo qui relie votre source (câble HDMI™) et votre téléviseur.

Option 1

Cet exemple illustre le raccordement de deux sources à l'aide d'un câble optique et d'un câble stéréo vers RCA de 3,5 mm (non fourni).


ATTENTION : si vous utilisez un câble optique, retirez les capuchons protecteurs des deux extrémités. L'insertion de la fiche dans le mauvais sens peut endommager à la fois la fiche et le connecteur.

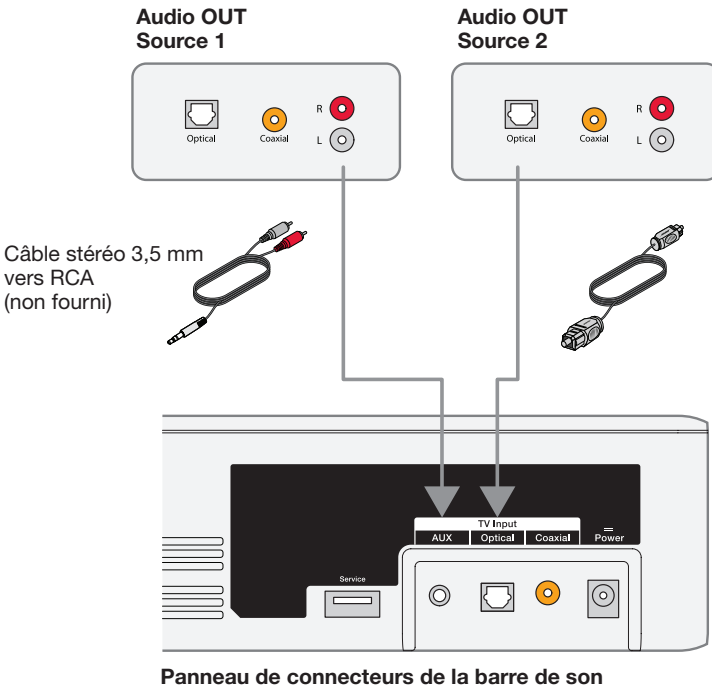

Méthode d'installation alternative

Option 2

Cet exemple illustre le raccordement de deux sources à l'aide d'un câble optique et d'un câble stéréo vers RCA de 3,5 mm (non fourni).

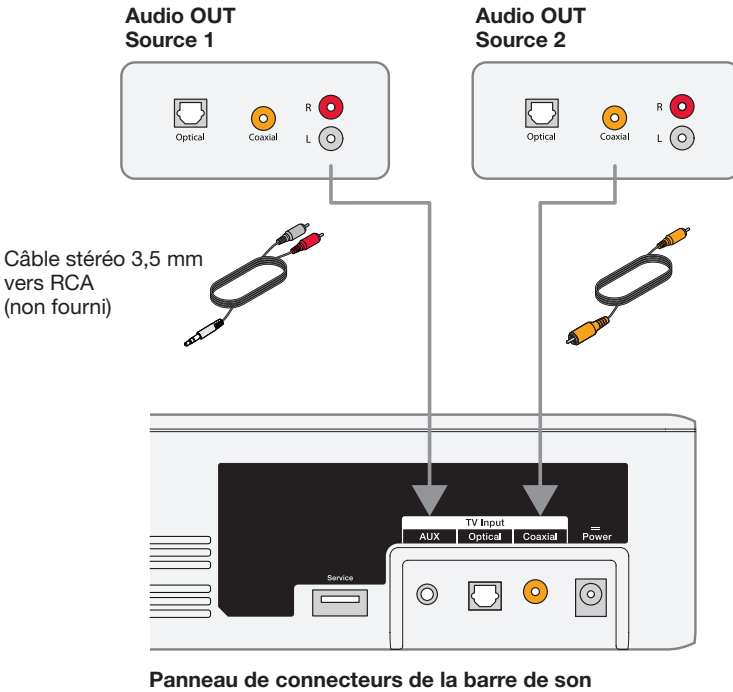

Utilisation de deux sources raccordées à la barre de son

Mettez hors tension les sources lorsque vous ne les utilisez pas. Pour qu'une source diffuse du son sur la barre de son, l'autre source doit être hors tension.


Méthode d'installation alternative

Raccordement du connecteur pour casque du téléviseur à la barre de son

Si votre téléviseur est doté d'un connecteur pour casque, utilisez un câble stéréo 3,5 mm (non fourni) pour le raccorder à la barre de son.

1. Insérez la fiche stéréo dans la prise casque du téléviseur.
2. Insérez l'autre extrémité du câble dans le connecteur **AUX** de la barre de son.
3. Vérifiez que les haut-parleurs du téléviseur sont activés. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre téléviseur pour toute aide.
4. Pour régler le volume de façon optimale sur la barre de son :
 - Réglez le volume de votre téléviseur à 75 % du volume maximum.
 - Réglez le niveau de volume de la barre de son à l'aide de la télécommande.

Audio OUT
Panneau de connecteurs pour casque du téléviseur
(ou autre sortie audio variable)

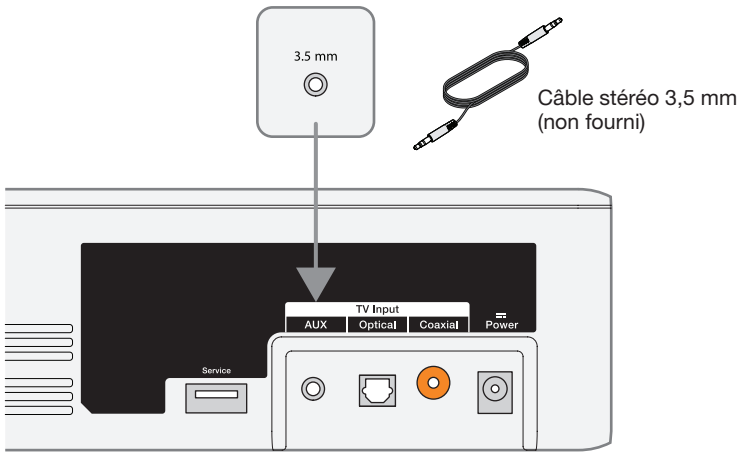

Panneau de connecteurs de la barre de son

Résolution des problèmes

Problème	Mesure corrective
Pas de tension	<ul style="list-style-type: none"> • Insérez correctement les deux extrémités du cordon d'alimentation. • Branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique sous tension. • Débranchez le cordon d'alimentation pendant au moins une minute, puis rebranchez-le.
Absence de son	<ul style="list-style-type: none"> • Restaurez le son de la barre de son. • Augmentez le volume. • Assurez-vous que le câble audio est bien raccordé à un connecteur du téléviseur marqué Audio Output ou Audio OUT, et non pas Audio Input ou Audio IN. • Veillez à utiliser un seul câble audio. • Insérez correctement tous les câbles et vérifiez que les branchements sont corrects. • Si vous utilisez un récepteur câble/satellite ou une autre source secondaire, sélectionnez l'entrée correcte sur le téléviseur. • Activez la sortie audio de votre téléviseur et sélectionnez le réglage correct, par exemple Stéréo ou Son 5,1 canaux. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre téléviseur pour toute aide. • Utilisez la méthode d'installation alternative (reportez-vous à la page 23). • Lors de la connexion de deux sources : <ul style="list-style-type: none"> – Mettez hors tension l'autre source. – Vérifiez que vous n'utilisez pas un câble optique et un câble coaxial. • Si la barre de son est raccordée à une sortie du téléviseur marquée VARIABLE (VAR), désactivez les haut-parleurs de votre téléviseur, réglez le volume du téléviseur à 75 % du niveau maximum et coupez le son du téléviseur. • Si votre barre de son est raccordée à la sortie casque du téléviseur, augmentez le volume du téléviseur au maximum. • Débranchez le cordon d'alimentation pendant au moins une minute, puis rebranchez-le.

Problème	Mesure corrective
Lecture audio <i>Bluetooth</i> ® impossible	<ul style="list-style-type: none"> • Sur votre barre de son : <ul style="list-style-type: none"> – Jumelez un appareil (reportez-vous à la page 20). – Effacez la liste de jumelage de la barre de son (reportez-vous à la page 21). – Essayez de jumeler un autre appareil. • Sur votre appareil <i>Bluetooth</i> : <ul style="list-style-type: none"> – Désactivez et réactivez la fonction <i>Bluetooth</i>. – Supprimez la barre de son du menu <i>Bluetooth</i>. Renouvelez le jumelage. – Essayez avec une autre source musicale. – Vérifiez si votre appareil <i>Bluetooth</i> est compatible. Reportez-vous à la notice d'utilisation de l'appareil <i>Bluetooth</i>. • Augmentez le volume de la barre de son, de votre appareil mobile et de la source musicale. • Vérifiez que vous utilisez l'appareil correct. • Si plusieurs appareils compatibles <i>Bluetooth</i> sont connectés, commencez par interrompre la lecture sur l'appareil qui diffuse de la musique. • Déconnectez les autres appareils compatibles <i>Bluetooth</i> si vous ne les utilisez pas. • Reportez-vous à la section « Absence de son » ou « Son déformé » à la page 30.
Son déformé	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez les branchements sur la barre de son et sur le téléviseur (ou sur les autres sources raccordées). • Si la barre de son est raccordée à une sortie TV marquée VARIABLE (VAR), baissez le volume du téléviseur. • Utilisez la méthode d'installation alternative (reportez-vous à la page 23). • Si vous fixez la barre de son au mur, réglez le son (reportez-vous à la section « Réglage du son en cas de fixation au mur »). • Débranchez le cordon d'alimentation pendant au moins une minute, puis rebranchez-le.
La télécommande fonctionne mal ou pas du tout.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que les piles sont installées correctement et qu'il n'est pas nécessaire de les remplacer (reportez-vous à la page 31). • Dirigez la télécommande vers la barre de son. • Vérifiez que le voyant d'état clignote lorsque vous appuyez sur la touche de volume ou de coupure du son de la télécommande. • Débranchez le cordon d'alimentation pendant au moins une minute, puis rebranchez-le.
Le son provient du téléviseur	<ul style="list-style-type: none"> • Désactivez les haut-parleurs du téléviseur (reportez-vous à la page 14). • Coupez le son du téléviseur ou baissez le volume.
Le voyant d'état est allumé en rouge	<ul style="list-style-type: none"> • Erreur système : contactez le service client de Bose. Consultez la liste d'adresses incluse dans le carton d'emballage.

Réglage du son en cas de fixation au mur

Une fois la barre de son fixée au mur, réglez le son pour optimiser les graves.


Maintenez enfoncée la touche  pendant cinq secondes.

Conseil : si vous retirez la barre de son du mur, répétez cette procédure pour rétablir les paramètres audio par défaut de la barre de son.

Remplacement des piles de la télécommande

Remplacez les deux piles dès que la télécommande cesse de fonctionner ou que sa portée semble avoir diminué. Utilisez uniquement des piles alcalines.

1. Ouvrez le compartiment à piles situé à l'arrière de la télécommande en le faisant glisser.
2. Retirez les deux piles.
3. Jetez ces piles en respectant la réglementation locale.
4. Insérez deux piles 1,5 V AA (IEC-LR6) ou équivalentes. Faites correspondre les symboles + et – des piles avec les repères + et – situés à l'intérieur du compartiment.
5. Remettez le couvercle en place.

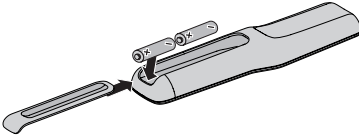

Entretien

Nettoyage

- Vous pouvez nettoyer la surface du système avec un chiffon doux et sec.
- N'utilisez pas d'aérosols à proximité du système. N'utilisez pas de solvants, de produits chimiques, ni de liquides de nettoyage contenant de l'alcool, de l'ammoniac ou des substances abrasives.
- Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans les ouvertures.

Service client

Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, contactez le service client de Bose. Consultez la liste d'adresses incluse dans le carton d'emballage.

Garantie limitée

Votre système est couvert par une garantie limitée. Les conditions détaillées de la garantie limitée sont notées sur la carte d'enregistrement qui figure dans l'emballage. Consultez cette carte pour toutes instructions sur l'enregistrement. En cas d'oubli, les droits que vous confère cette garantie limitée ne s'en trouveront pas affectés.

Les informations de garantie qui accompagnent ce produit ne s'appliquent ni en Australie ni en Nouvelle-Zélande. Consultez notre site Web www.bose.com.au/warranty ou www.bose.co.nz/warranty pour plus d'informations sur les conditions de garantie en Australie et Nouvelle-Zélande.

Informations techniques

Puissance en entrée

Entrée : 20 V c.c., 30 W MAX.