



MARQUE: PHILIPS
REFERENCE: BRL170/00
CODIC: 4209605



NOTICE















BRL180, BRL170, BRL160



© 2015 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved
4222.003.0116.1 (10/2015)







>75% recycled paper
>75% papier recyclé

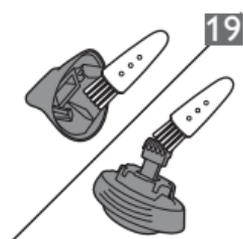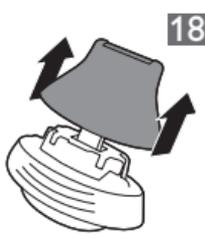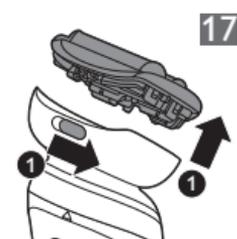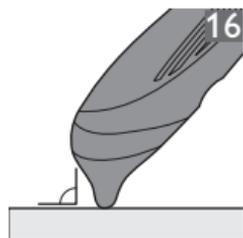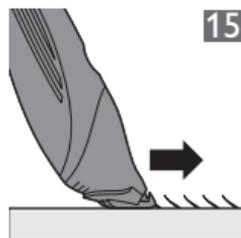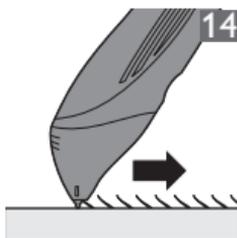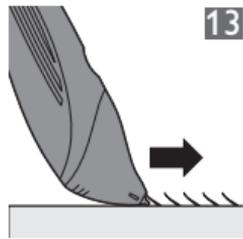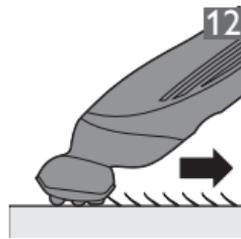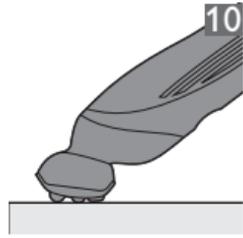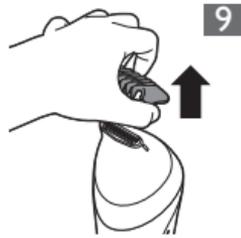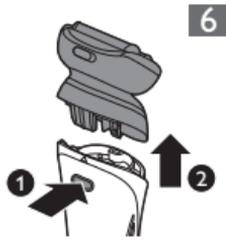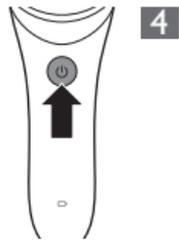

BRL180



BRL180
BRL170

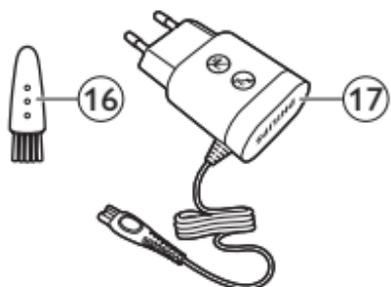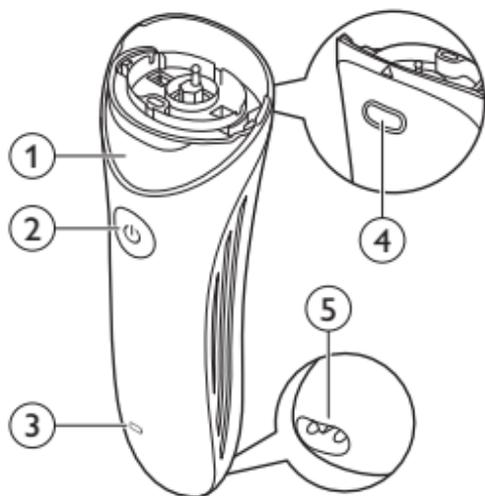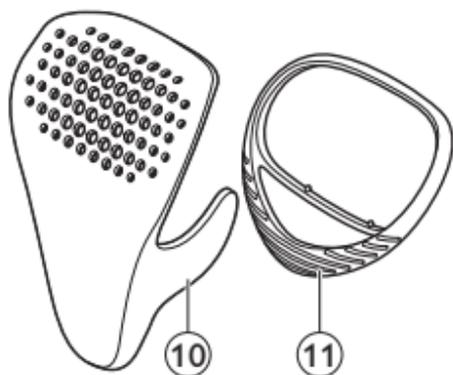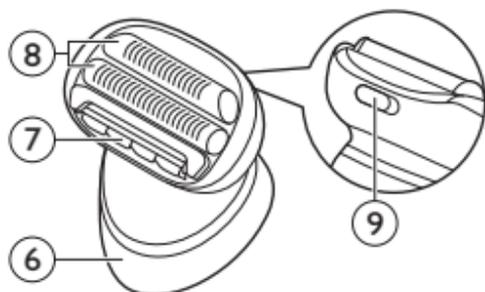

Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.

Description générale (fig. 1)

- 1 Poignée
 - 2 Bouton marche/arrêt
 - 3 Indicateur de charge
 - 4 Bouton de déverrouillage
 - 5 Prise pour petite fiche
 - 6 Tête de rasage
 - 7 Tondeuse
 - 8 Grilles
 - 9 Bouton de déverrouillage du support de grille
 - 10 Capot de protection avec verrouillage
 - 11 Capot permettant de tendre la peau
 - 12 Petite tête de rasage (BRL180 uniquement)
 - 13 Capot de protection pour petite tête de rasage (BRL180 uniquement)
 - 14 Tête de tondeuse bikini (BRL180, BRL170 uniquement)
 - 15 Peigne de tondeuse bikini (BRL180, BRL170 uniquement)
 - 16 Brossette de nettoyage
 - 17 Adaptateur
- Non illustré : Trousse

Charge

Remarque : Rechargez complètement l'appareil avant la première utilisation.

Remarque : Cet appareil est uniquement conçu pour une utilisation sans fil.

Pour charger l'appareil, insérez la petite fiche dans la prise en dessous de l'appareil et branchez l'adaptateur sur la prise secteur.

- Le voyant de charge clignote blanc (Fig. 2) : l'appareil est en charge. La charge dure jusqu'à 1 heure.
 - Le voyant de charge reste allumé en blanc (Fig. 3) : l'appareil est complètement chargé et a une autonomie de 60 minutes environ.
 - Le voyant de charge ne s'allume pas lorsque l'appareil est allumé : celui-ci est suffisamment chargé pour être utilisé.
 - Le voyant de charge clignote orange (Fig. 2) : la batterie est presque vide et doit être chargée.
-

Remarque : Si l'appareil est complètement chargé mais reste branché sur le secteur, le témoin de niveau de charge clignote quelques fois lorsque vous appuyez sur le bouton de marche/arrêt. Cela signifie que vous devez débrancher l'appareil du secteur avant de l'allumer.

Charge rapide

- Lorsque la batterie est complètement vide et que vous commencez à la charger, le témoin de charge clignote en blanc rapidement.
- Après environ 5 minutes, le témoin de charge commence à clignoter lentement en blanc. La batterie contient alors suffisamment d'énergie pour vous permettre de terminer votre rasage.

■ Utilisation de l'appareil ■

Mise sous et hors tension de l'appareil

- 1 Pour allumer l'appareil, appuyez une fois (Fig. 4) sur le bouton marche/arrêt.
- 2 Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton marche/arrêt une autre fois.

Fixation et retrait des têtes

- 1 Pour fixer une tête, poussez-la sur la poignée (clic) (Fig. 5).
- 2 Pour retirer une tête, appuyez sur le bouton à l'arrière de l'appareil (Fig. 6).

Fixation et retrait des accessoires

- 1 Pour fixer un accessoire, enclenchez-le simplement sur la tête (clic) (Fig. 7).
- 2 Pour retirer un accessoire, prenez-le par l'avant et l'arrière et soulevez-le pour l'enlever de la tête (Fig. 8). Pour retirer un sabot, soulevez-le avec un ongle (Fig. 9).

Rasage et tonte

L'appareil convient à une utilisation sous la douche ou dans la baignoire, mais vous pouvez également l'utiliser au sec. Si vous souhaitez appliquer des crèmes ou de la lotion pour le corps, faites-le après avoir utilisé l'appareil.

Remarque : L'appareil est uniquement prévu pour une utilisation sans fil.

Remarque : Lorsque vous utilisez l'appareil pour tondre les poils, utilisez-le au sec pour un résultat optimal.

- 1 Placez l'appareil sur votre peau de sorte que l'élément ou l'accessoire fixés soient totalement en contact avec la peau (Fig. 10).
 - 2 Lorsque vous utilisez l'appareil sur des zones sensibles, tirez la peau à l'aide de votre main libre. Lorsque vous utilisez l'appareil sur vos aisselles, levez votre bras et posez votre main à l'arrière de votre tête pour tendre la peau (Fig. 11).
 - 3 Déplacez lentement l'appareil dans le sens inverse de la pousse des poils (Fig. 12).
-

Remarque : Si vous déplacez l'appareil trop rapidement sur votre peau, les résultats ne seront pas optimaux.

Tête de rasage

Vous pouvez utiliser la tête de rasage pour vous raser les jambes et le corps.

Remarque : Vérifiez toujours les grilles avant de les utiliser. Si elles sont endommagées d'une quelconque manière, remplacez-les immédiatement (voir le chapitre « Remplacement »)

Capot permettant de tendre la peau

Vous pouvez fixer le capuchon pour tendre la peau sur la tête de rasage pour redresser les poils lorsque vous vous rasez. Dans ce cas, ils seront plus faciles à éliminer.

Tête de tondeuse bikini (BRL180, BRL170 uniquement)

Vous pouvez utiliser la tête de la tondeuse bikini pour tondre les zones difficiles d'accès dans la zone du bikini.

Placez la tête de la tondeuse bikini à plat sur la tondeuse (Fig. 13). Placez la tête de la tondeuse bikini perpendiculairement sur la peau pour donner un style et une forme (Fig. 14).

Peigne de tondeuse bikini (BRL180, BRL170 uniquement)

Vous pouvez fixer le peigne de la tondeuse bikini sur la tête de celle-ci pour tondre les poils dans la zone du bikini à une longueur de 3 mm (Fig. 15).

Petite tête de rasage (BRL180 uniquement)

Vous pouvez utiliser la petite tête de rasage pour un rasage de précision des petites zones de votre corps.

Si la longueur des poils dans la zone à raser dépasse 3 mm, veillez d'abord à les tondre une première fois avec la tête de la tondeuse bikini.

Placez la petite tête de la tondeuse bikini à plat sur la peau (Fig. 16).

■ Nettoyage et rangement ■

Gardez l'adaptateur au sec.

- 1 Éteignez l'appareil.
- 2 Utilisez la brosse de nettoyage pour vous débarrasser des poils qui se sont accumulés sous la tondeuse de la tête de rasage.
- 3 Appuyez sur le bouton de déverrouillage du support de grille à l'arrière de la tête de rasage vers la droite pour retirer le support de grille (Fig. 17).

- 4 Nettoyez toutes les pièces de la tête de rasage avec la brosse de nettoyage, excepté pour les grilles.
- 5 BRL180 uniquement : Pour nettoyer la petite tête de rasage, saisissez les côtés du haut et retirez-la depuis le bas (Fig. 18). Nettoyez l'intérieur de la partie supérieure et la lame de la partie inférieure au moyen de la brosse de nettoyage (Fig. 19), puis rincez les deux parties.
- 6 Rincez le support de grille, les têtes et les accessoires sous l'eau du robinet. Secouez-les vigoureusement pour éliminer les gouttes d'eau.
- 7 Laissez bien sécher toutes les pièces.
- 8 Placez le support de grille à nouveau sur la tête de rasage (clic).
- 9 Placez les capuchons protecteurs/de voyage sur les têtes pour éviter d'endommager celles-ci lorsque vous les rangez.
- 10 Rangez l'appareil, les têtes et les accessoires dans la trousse.

Remarque : Appliquez une goutte d'huile pour machine à coudre sur la tondeuse et les grilles toutes les six semaines pour garantir des performances optimales.

■ Remplacement ■

Pour acheter des accessoires ou des pièces de rechange, visitez le site Web www.shop.philips.com/service ou rendez-vous chez votre revendeur Philips. Vous pouvez également communiquer avec le Service Consommateurs Philips de votre pays (consultez le dépliant de garantie internationale pour obtenir les coordonnées).

Pour garantir des performances optimales, nous vous recommandons de remplacer les grilles et les lames tous les deux ans. Si vous utilisez la tête de rasage au moins deux fois par semaine, remplacez l'unité tondeuse plus souvent. Veillez à toujours remplacer les grilles et les lames avec un kit original (BRL385).