

WEFIX

SPORT/PHOTO GSM

TREPIED GSM

MANUEL D'UTILISATION



Besoin d'aide ?
Rendez-vous sur votre communauté <https://sav.darty.com>



WeFix


FR Support de trépied pliable
NL Opvouwbare driepoot
EN Foldable Tripod Stand
ES Trípode plegable de sobremesa
PT Suporte desdobrável para tripé

4804732




FR Instructions d'utilisation
NL Gebruiksaanwijzing
EN Instructions for Use
ES Manual de instrucciones
PT Instruções de utilização

Français

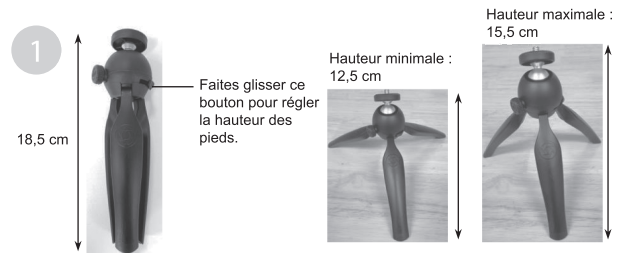

2 Fixez le support de clip au trépied. Attachez un téléphone au support de clip.

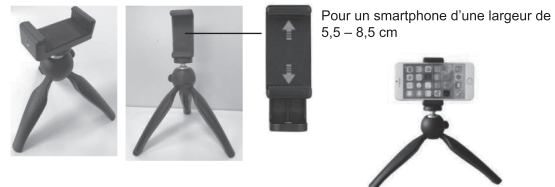

3 Tournez la vis sur le dessus du trépied pour desserrer la rotule rotative. Réglez l'angle souhaité, puis tournez la vis pour serrer la rotule.



Etablissements Darty & fils ©, 129 Avenue Gallieni, 93140 Bondy, France 08/07/2020

Nederlands



2 Maak de cliphouder vast aan de driepoot. Maak een telefoon vast aan de cliphouder.




3 Draai aan de schroef aan de bovenkant van de driepoot om het draaibaar balhoofd los te maken. Stel op de gewenste hoek af en draai opnieuw aan de schroef om het balhoofd vast te zetten.




Etablissements Darty & fils ©, 129 Avenue Gallieni, 93140 Bondy, Frankrijk 08/07/2020

English

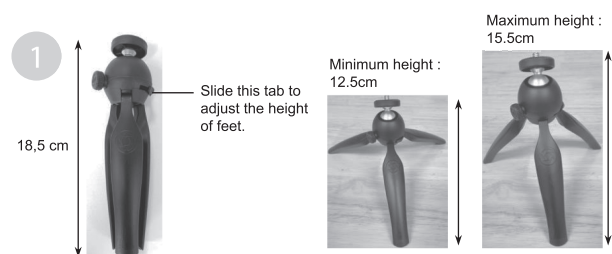

2 Attach the clip holder to the tripod stand. Attach a phone to the clip holder.

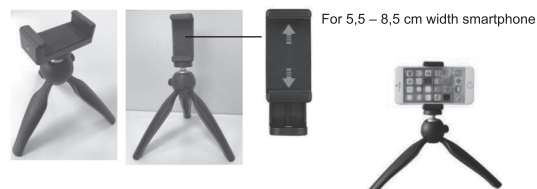


3 Turn the screw on the top of the tripod stand to loosen the rotatable ball head. Adjust the desired angle and then turn the screw to tighten the ball head.



Etablissements Darty & fils ©, 129 Avenue Gallieni, 93140 Bondy, France 08/07/2020

Español

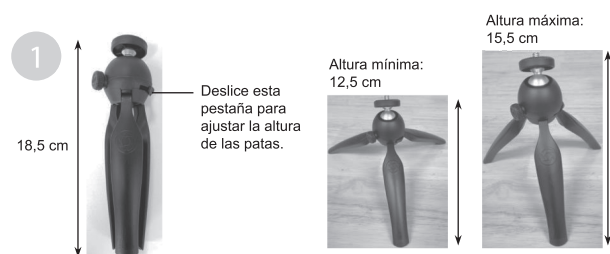

2 Fije el clip de soporte al trípode. Fije el teléfono al clip de soporte.



3 Gire el tornillo superior del trípode para aflojar el cabezal de bola giratorio. Ajuste el cabezal de bola al ángulo deseado y apriételo otra vez.



Etablissements Darty & fils ©, 129 Avenue Gallieni, 93140 Bondy, Francia 08/07/2020

Português



2 Fixe o suporte do clipe no suporte do tripé. Fixe um telemóvel no suporte do clipe.



3 Rode o parafuso no topo do suporte do tripé para desapertar a cabeça de bola rotativa. Ajuste o ângulo desejado e rode o parafuso para apertar a cabeça de bola.



Etablissements Darty & fils ©, 129 Avenue Gallieni, 93140 Bondy, França 08/07/2020